




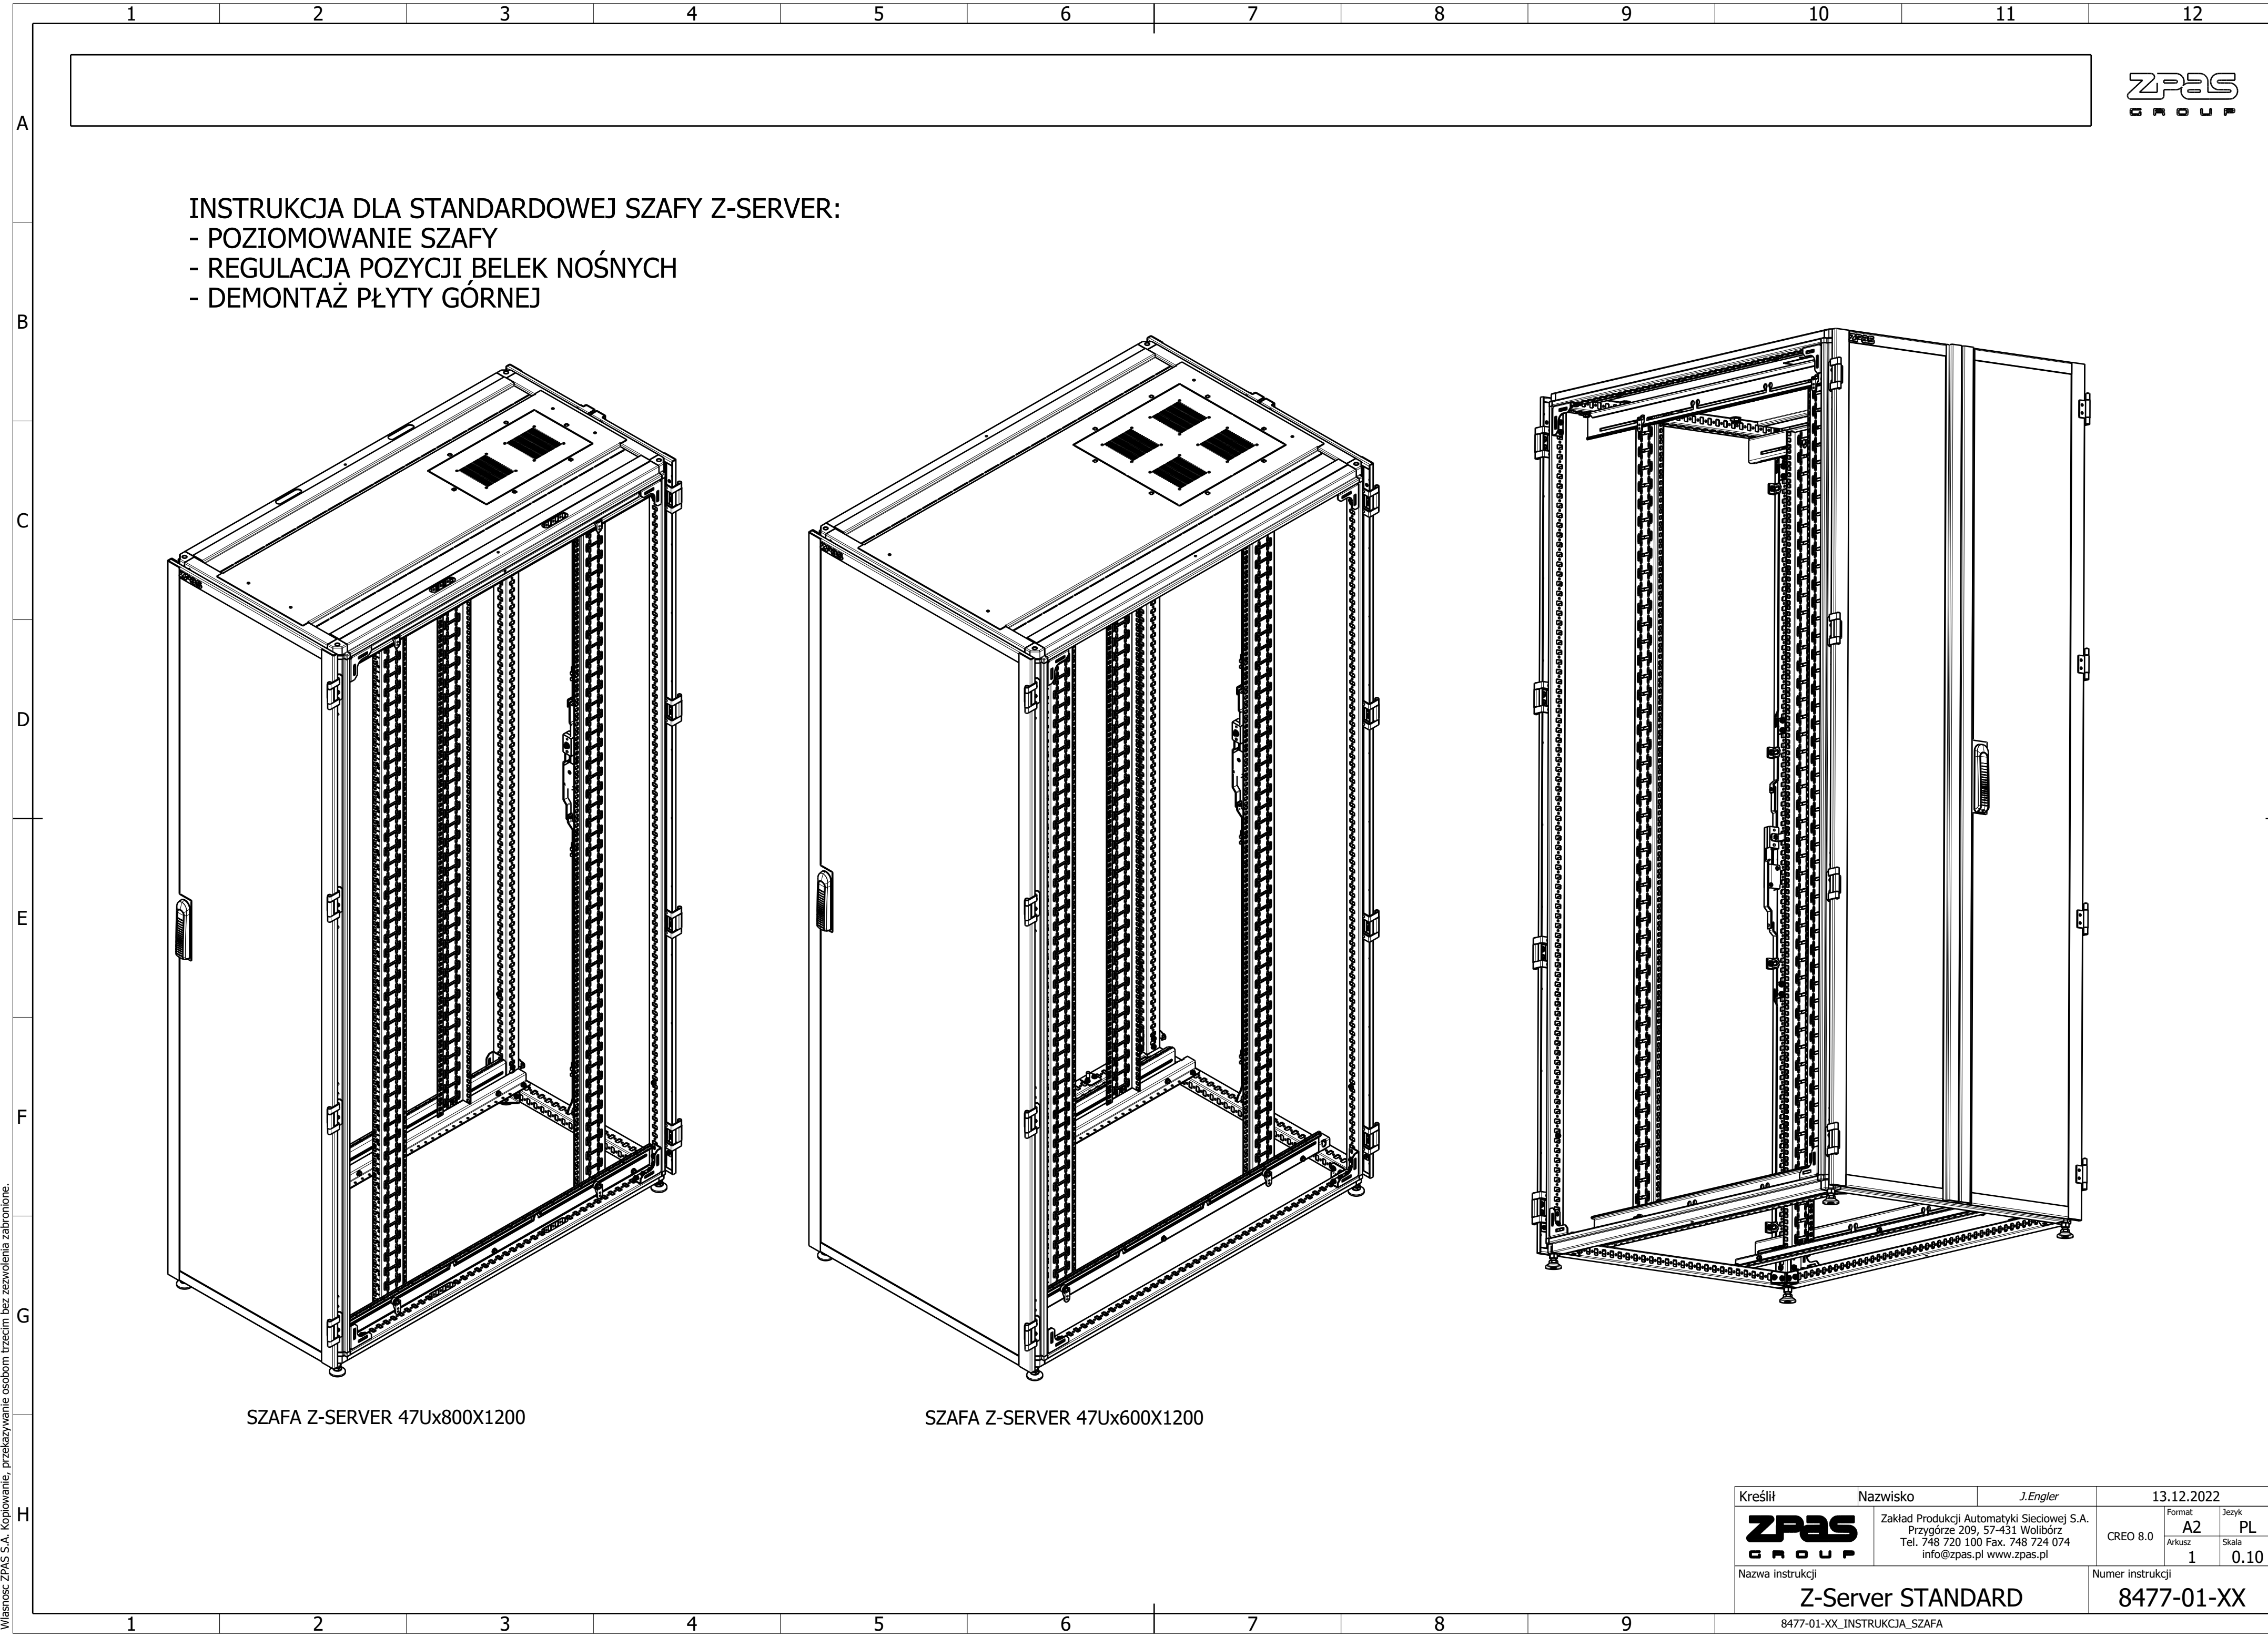


INSTRUKCJA DLA STANDARDOWEJ SZAFY Z-SERVER:
- POZIOMOWANIE SZAFY
- REGULACJA POZYCJI BELEK NOŚNYCH
- DEMONTAŻ PŁYTY GÓRNEJ

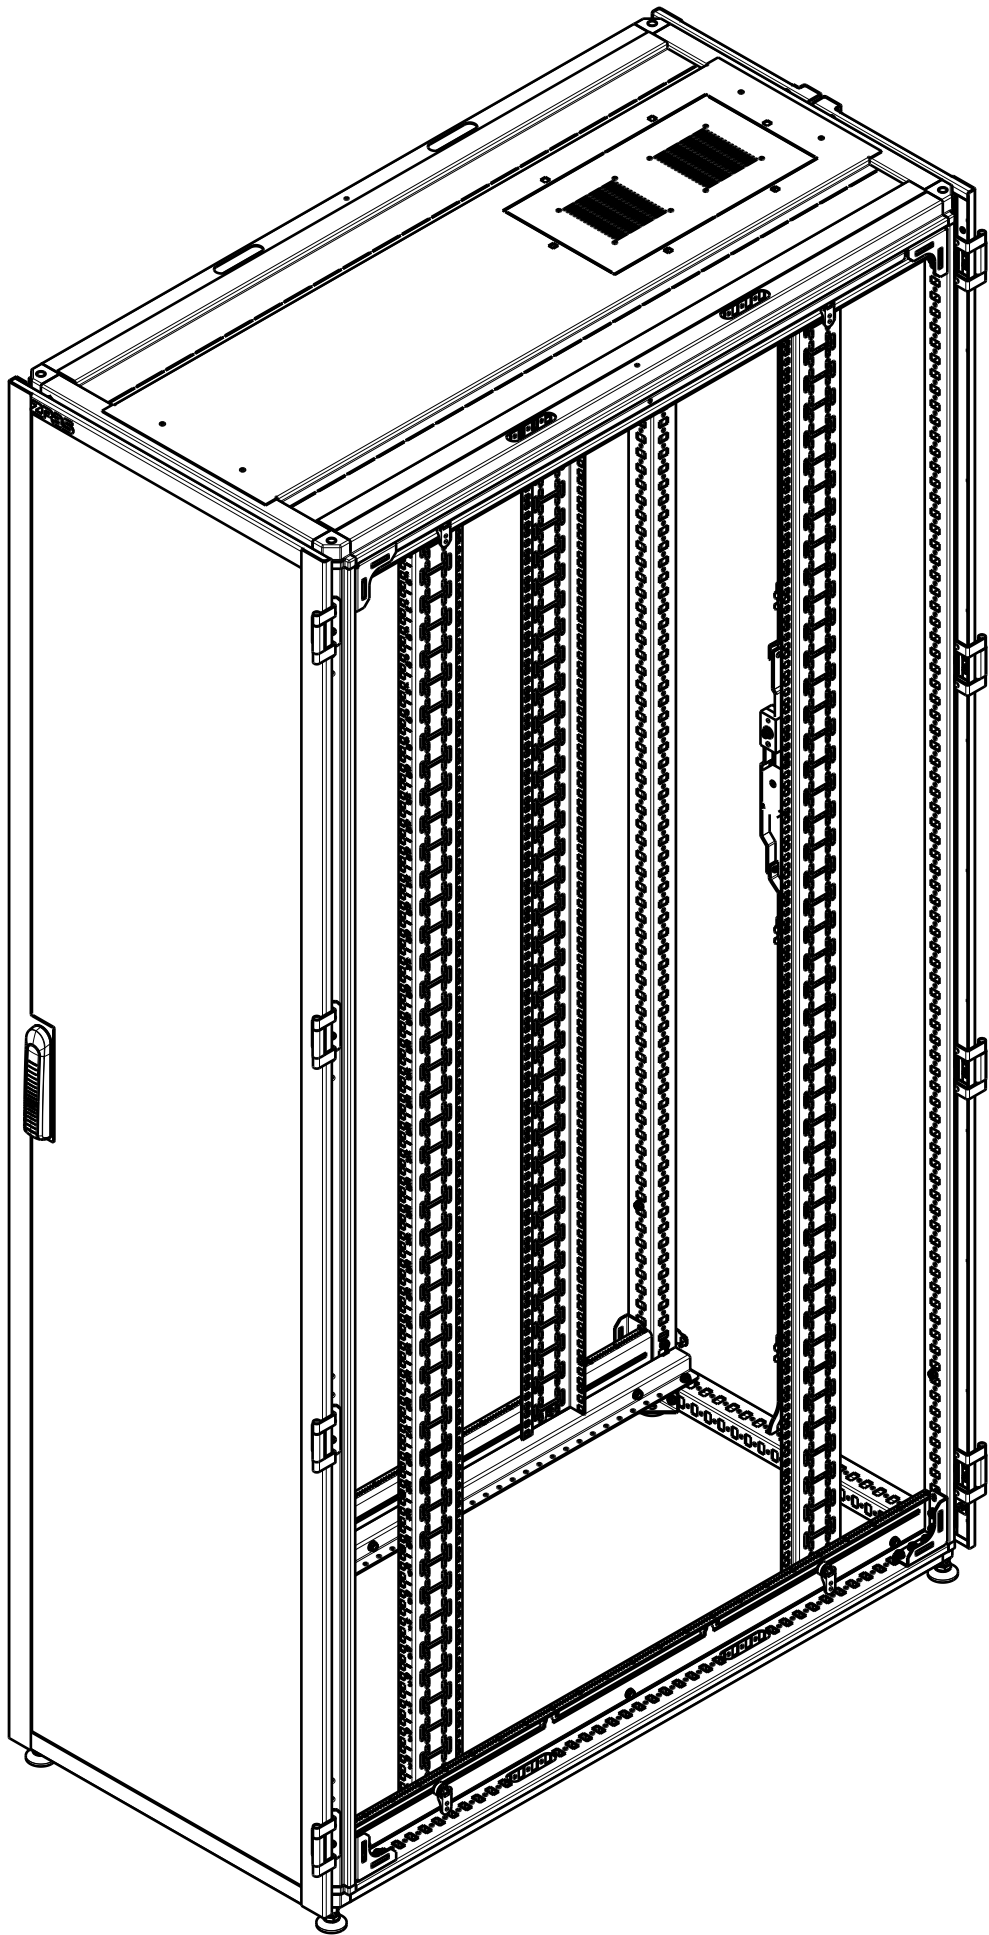


SZAFA Z-SERVER 47Ux800X1200

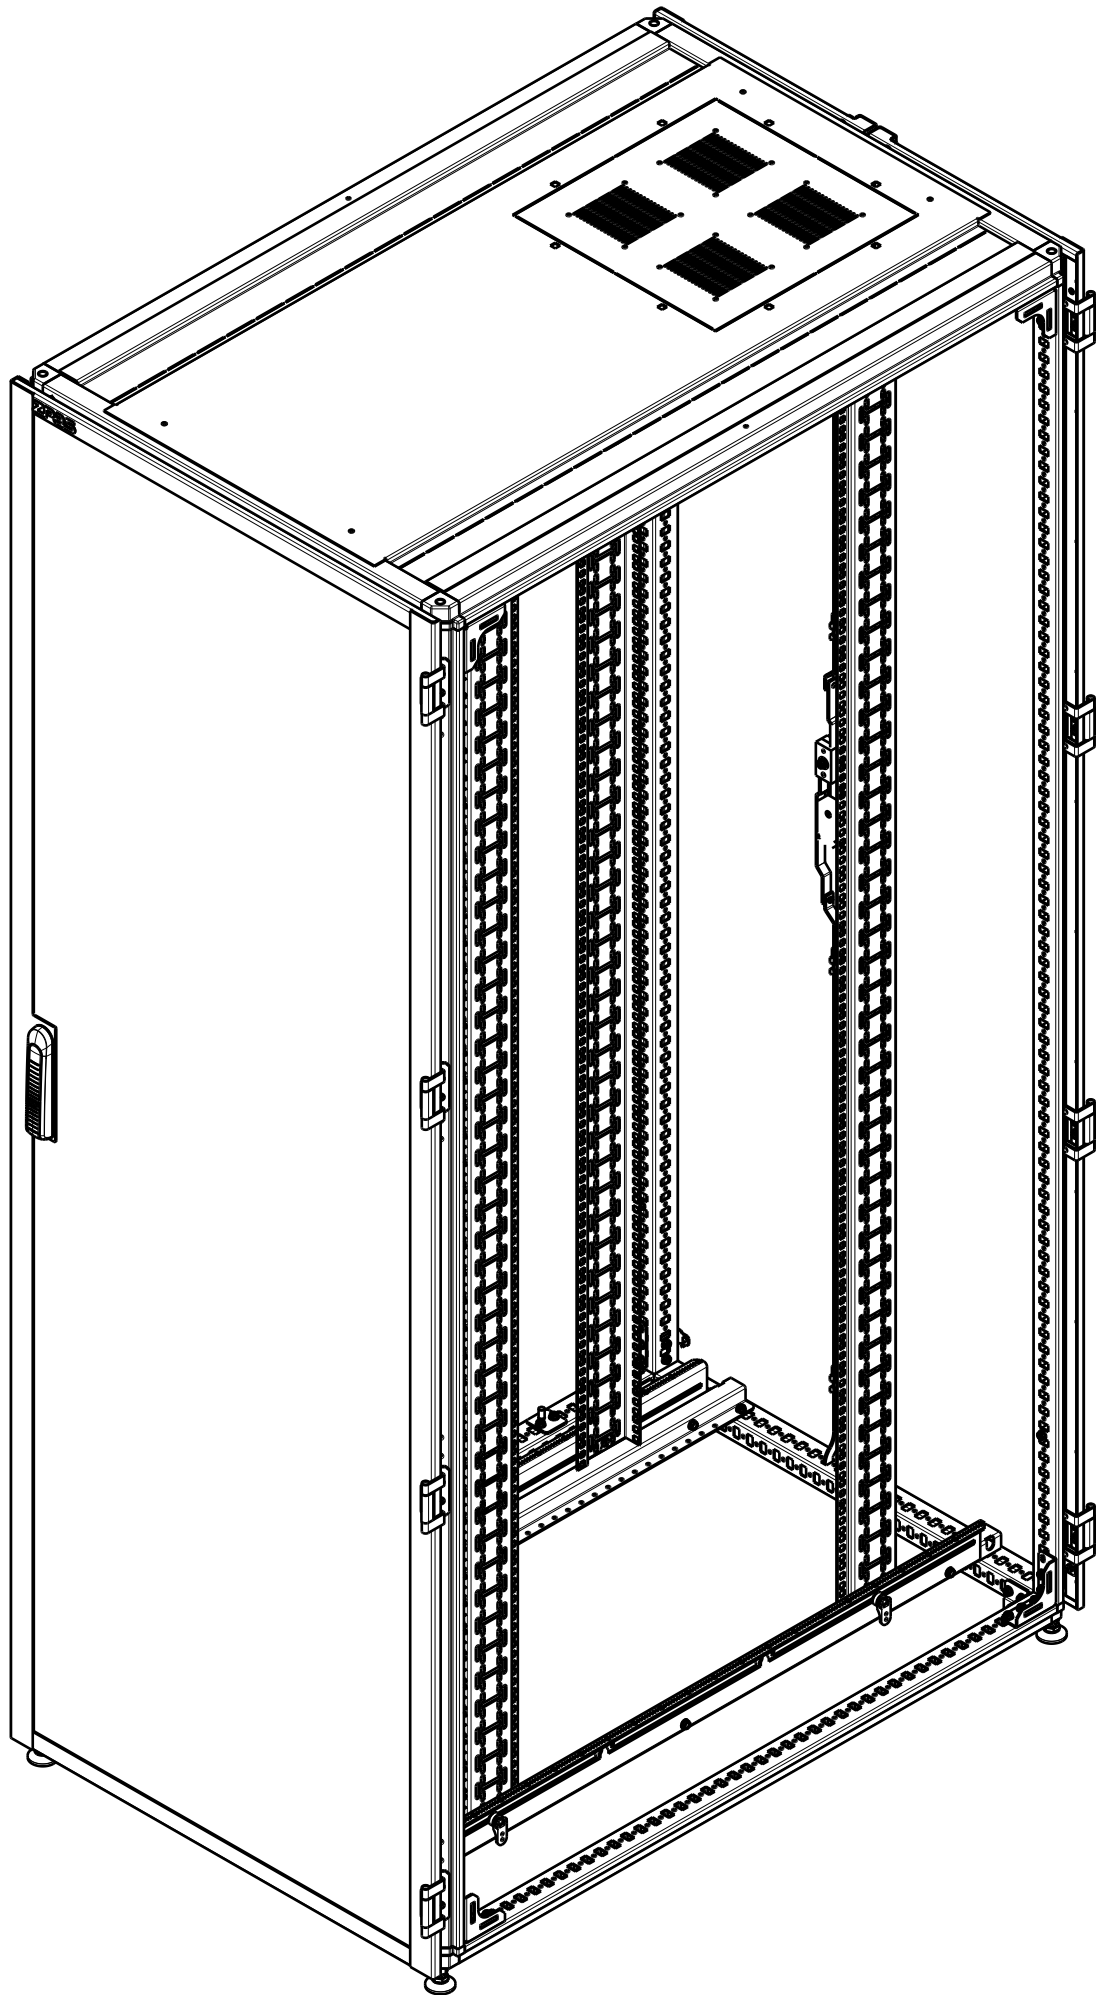

SZAFA Z-SERVER 47Ux600X1200

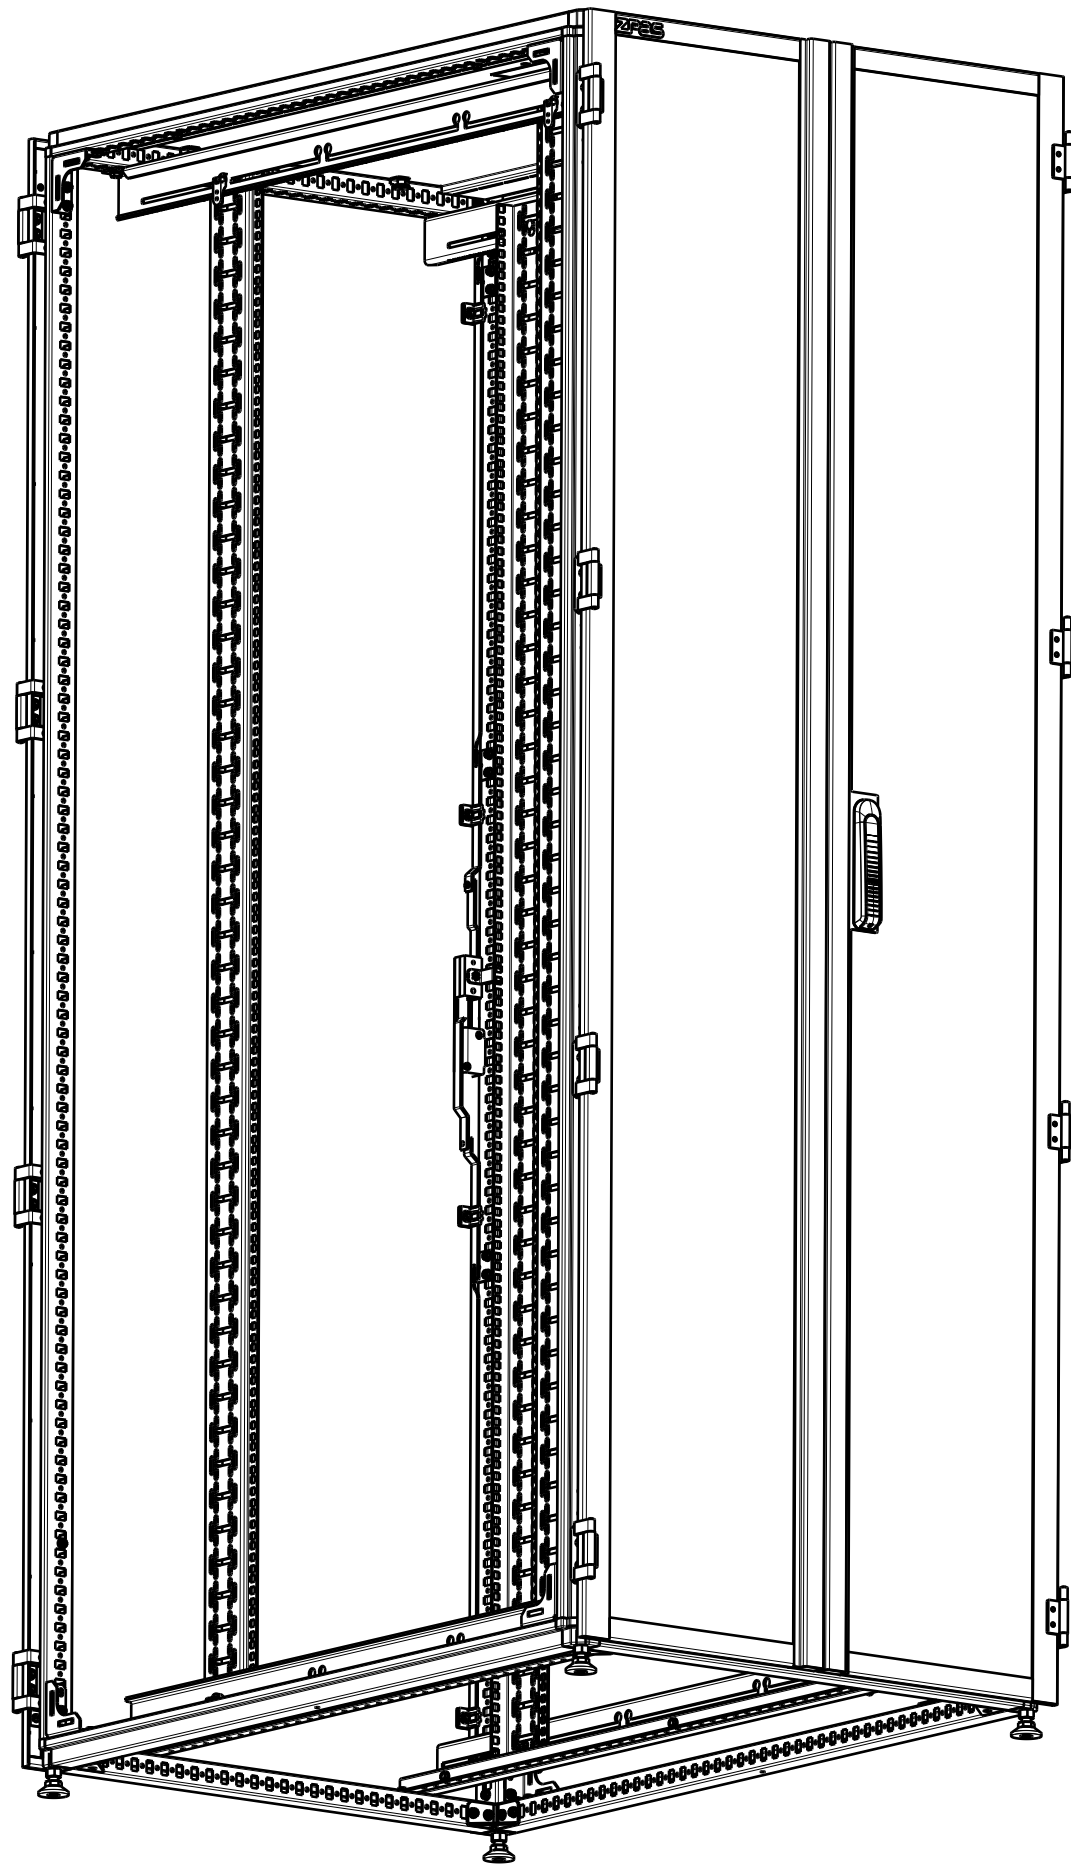

Kreślił	Nazwisko	J.Engler	13.12.2022		
	Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Przygórze 209, 57-431 Wolińbórz Tel. 748 720 100 Fax. 748 724 074 info@zpas.pl www.zpas.pl		CREO 8.0	Format	Język
				A2	PL
				Arkusze	Skala
Nazwa instrukcji			1	0.10	
Z-Server STANDARD			Numer instrukcji		
			8477-01-XX		

Własność ZPAS S.A. Kopowanie, przekazywanie osobom trzecim bez zezwolenia zabronione.

