


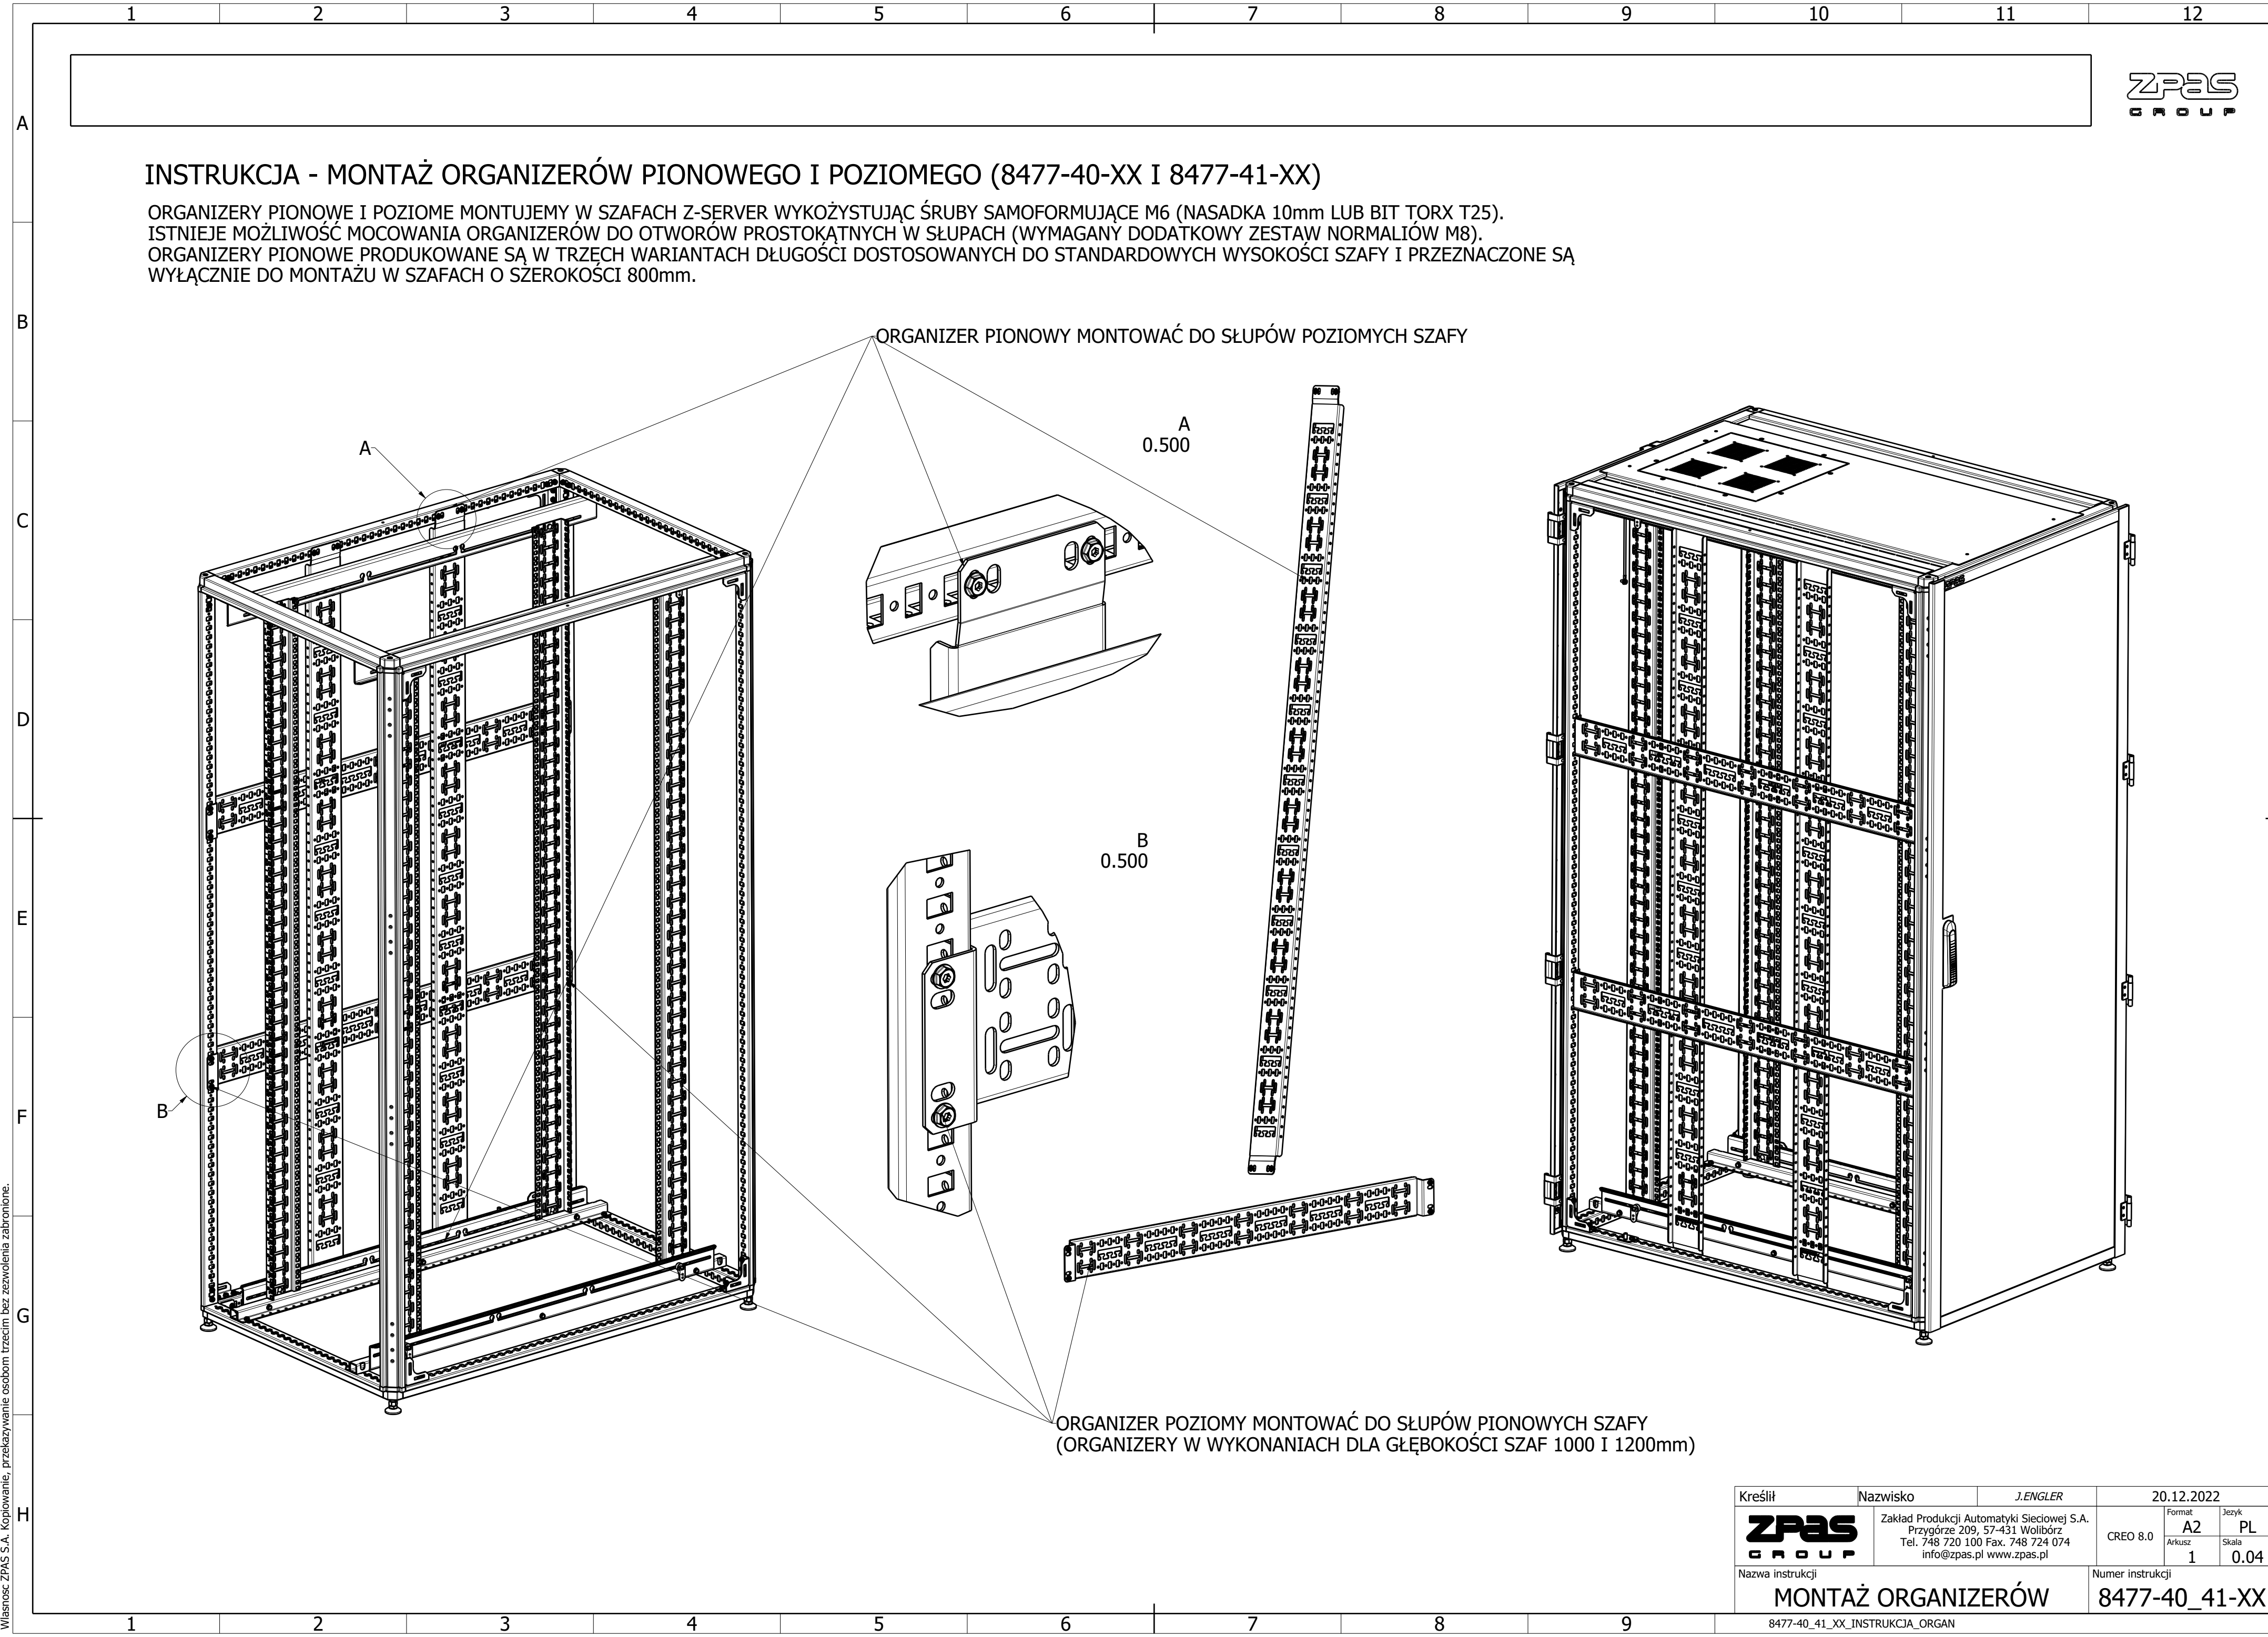


INSTRUKCJA - MONTAŻ ORGANIZERÓW PIONOWEGO I POZIOMEGO (8477-40-XX I 8477-41-XX)

ORGANIZERY PIONOWE I POZIOME MONTUJEMY W SZAFACH Z-SERVER WYKOŻYSTUJĄC ŚRUBY SAMOFORMUJĄCE M6 (NASADKA 10mm LUB BIT TORX T25).
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ MOCOWANIA ORGANIZERÓW DO OTWORÓW PROSTOKĄTNYCH W SŁUPACH (WYMAGANY DODATKOWY ZESTAW NORMALIÓW M8).
ORGANIZERY PIONOWE PRODUKOWANE SĄ W TRZECZ WARIANTACH DŁUGOŚCI DOSTOSOWANYCH DO STANDARDOWYCH WYSOKOŚCI SZAFY I PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DO MONTAŻU W SZAFACH O SZEROKOŚCI 800mm.

ORGANIZER PIONOWY MONTOWAĆ DO SŁUPÓW POZIOMYCH SZAFY

ORGANIZER POZIOMY MONTOWAĆ DO SŁUPÓW PIONOWYCH SZAFY
(ORGANIZERY W WYKONANIACH DLA GŁĘBOKOŚCI SZAF 1000 I 1200mm)

Kreślił	Nazwisko	J. ENGLER	20.12.2022		
	Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Przygórze 209, 57-431 Wolińbórz Tel. 748 720 100 Fax. 748 724 074 info@zpas.pl www.zpas.pl		CREO 8.0	Format	Język
				A2	PL
				Arkusz	Skala
Nazwa instrukcji			1	0.04	
MONTAŻ ORGANIZERÓW				8477-40_41-XX	