
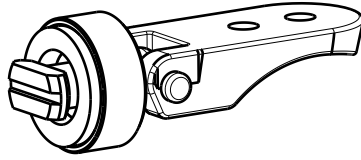



INSTRUKCJA - MONTAŻ KORYTA/GRZEBIENIA KABLOWEGO Z-SERVER

KORYTA/GRZEBIENIE KABLOWE PRZYSTOSOWANE SĄ DO MONTAŻU DO BOCZNYCH POWIERZCHNI BELEK NOŚNYCH SZAFY Z SERVER POPRZEC BEZNARĘDZIOWE ZACISKI MOCUJĄCE.



1. PRZYŁOŻYĆ KORYTO/GRZEBIEŃ DO BELKI NOŚNEJ
2. WYKORZYSTAĆ ZACISKI DO ZAMOCOWANIA KORYTA/GRZEBIENIA

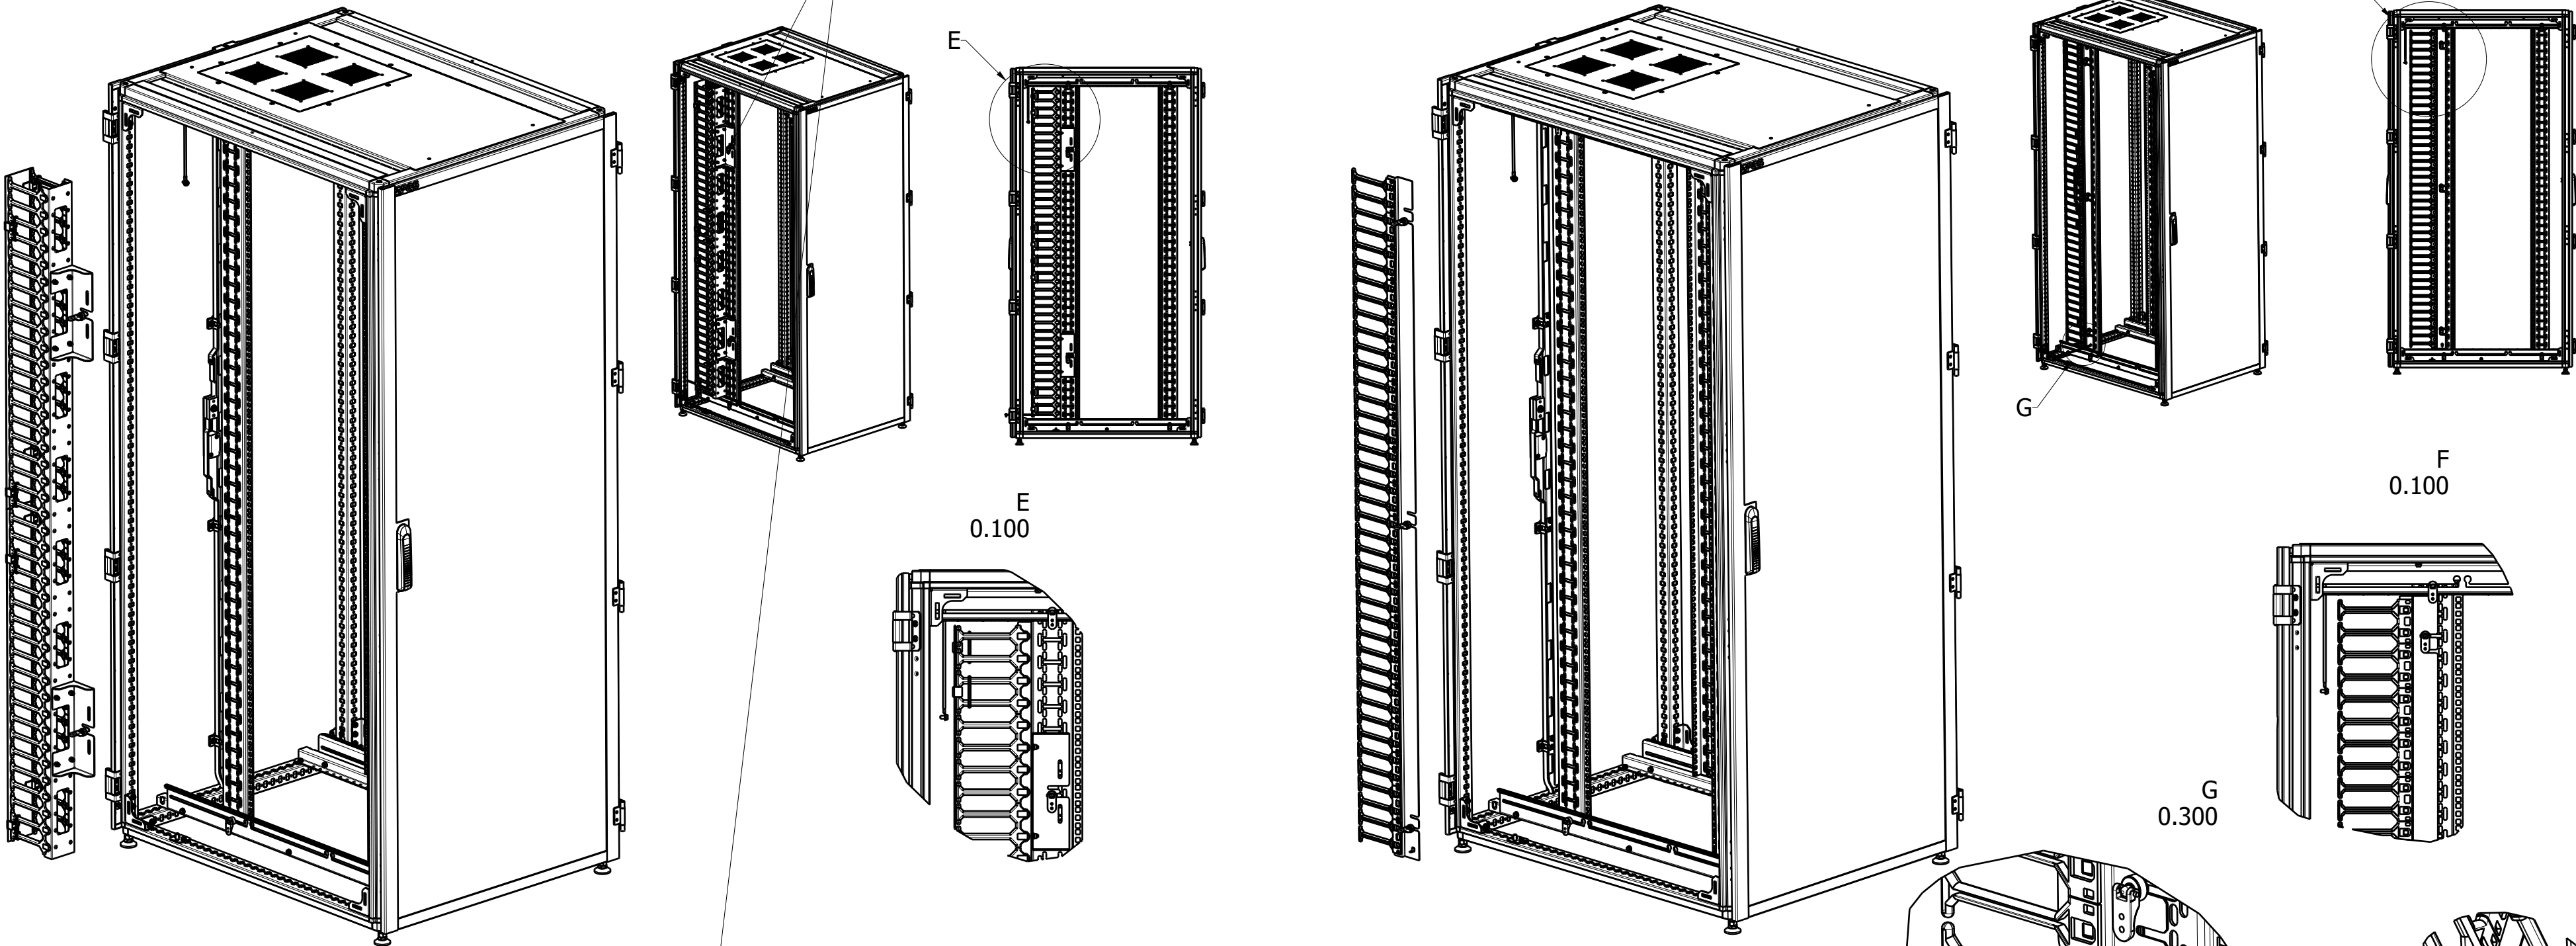


ZACISK MOCUJĄCY (POZ. OTWARTY)

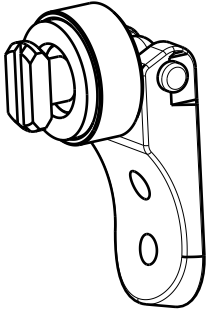



ZACISK MOCUJĄCY (POZ. ZAMKNIĘTY)

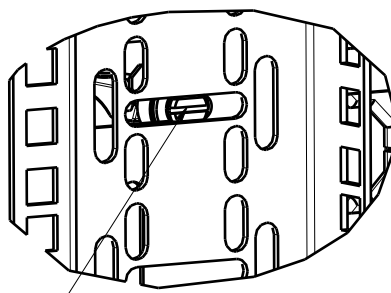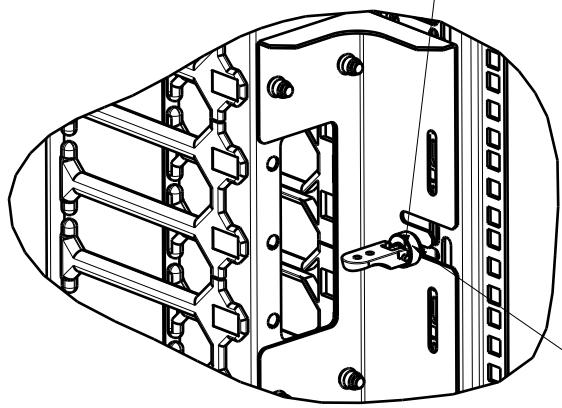


ZACISK W POZYCJI OTWARTEJ PRZEŁOŻYĆ PRZECZ ODPOWIEDNI OTWÓR W BELCE NOŚNEJ

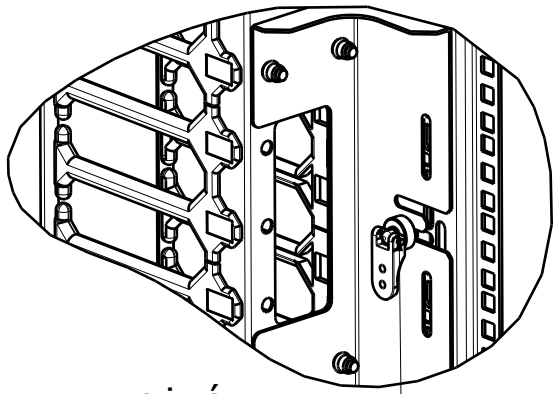

OBRÓCIĆ ZACZEP ZACISKU NACIĘCIEM PROSTOPADLE DO DŁUŻSZEJ OSI OTWORU OWALNEGO W BELCE (SIŁĘ DOCISKU MOŻNA REGULOWAĆ OBRACAJĄC DŹWIGNIĘ ZACISKU WZGLĘDEM ZACZĘPU) DŹWIGNIĘ ZACISKU USTAWIĆ W POZYCJI ZAMKNIĘTEJ

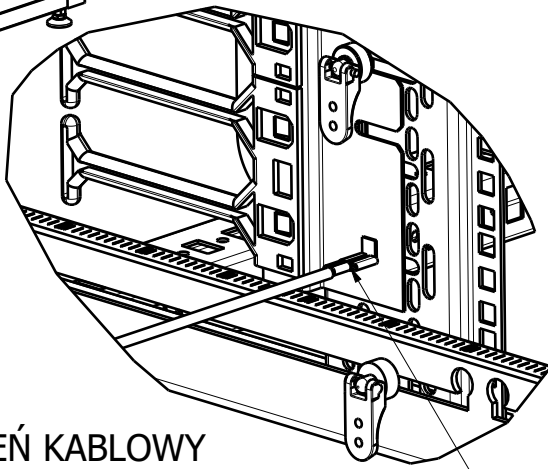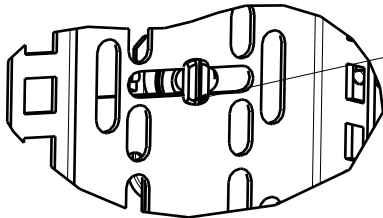

GRZEBIEŃ KABLOWY

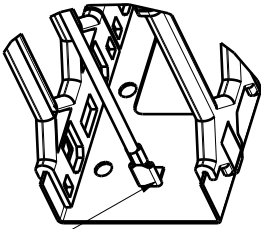

KORYTO KABLOWE

KONEKTOR LINKI UZIEMIENIA WPIĄĆ WE WTYK W KORYCIE/GRZEBIENIU DRUGI KONIEC LINKI PRZYKRĘCIĆ ŚRUBĄ SAMOFORMUJĄCĄ M6 DO SŁUPA SZKIELETU (NASADKA 10mm LUB BIT TORX T25)

Kreślił	Nazwisko	J. ENGLER	16.12.2022
ZPAS GROUP	Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Przygórze 209, 57-431 Wolińbórz Tel. 748 720 100 Fax. 748 724 074 info@zpas.pl www.zpas.pl	Format: A2 Arkusz: 1	Język: PL Skala: 0.03
Nazwa instrukcji		Numer instrukcji	
KORYTO, GRZEBIEŃ KABLOWY		8477-38_39-XX	

8477-38_39-XX_INSTRUKCJA_KORYTA