
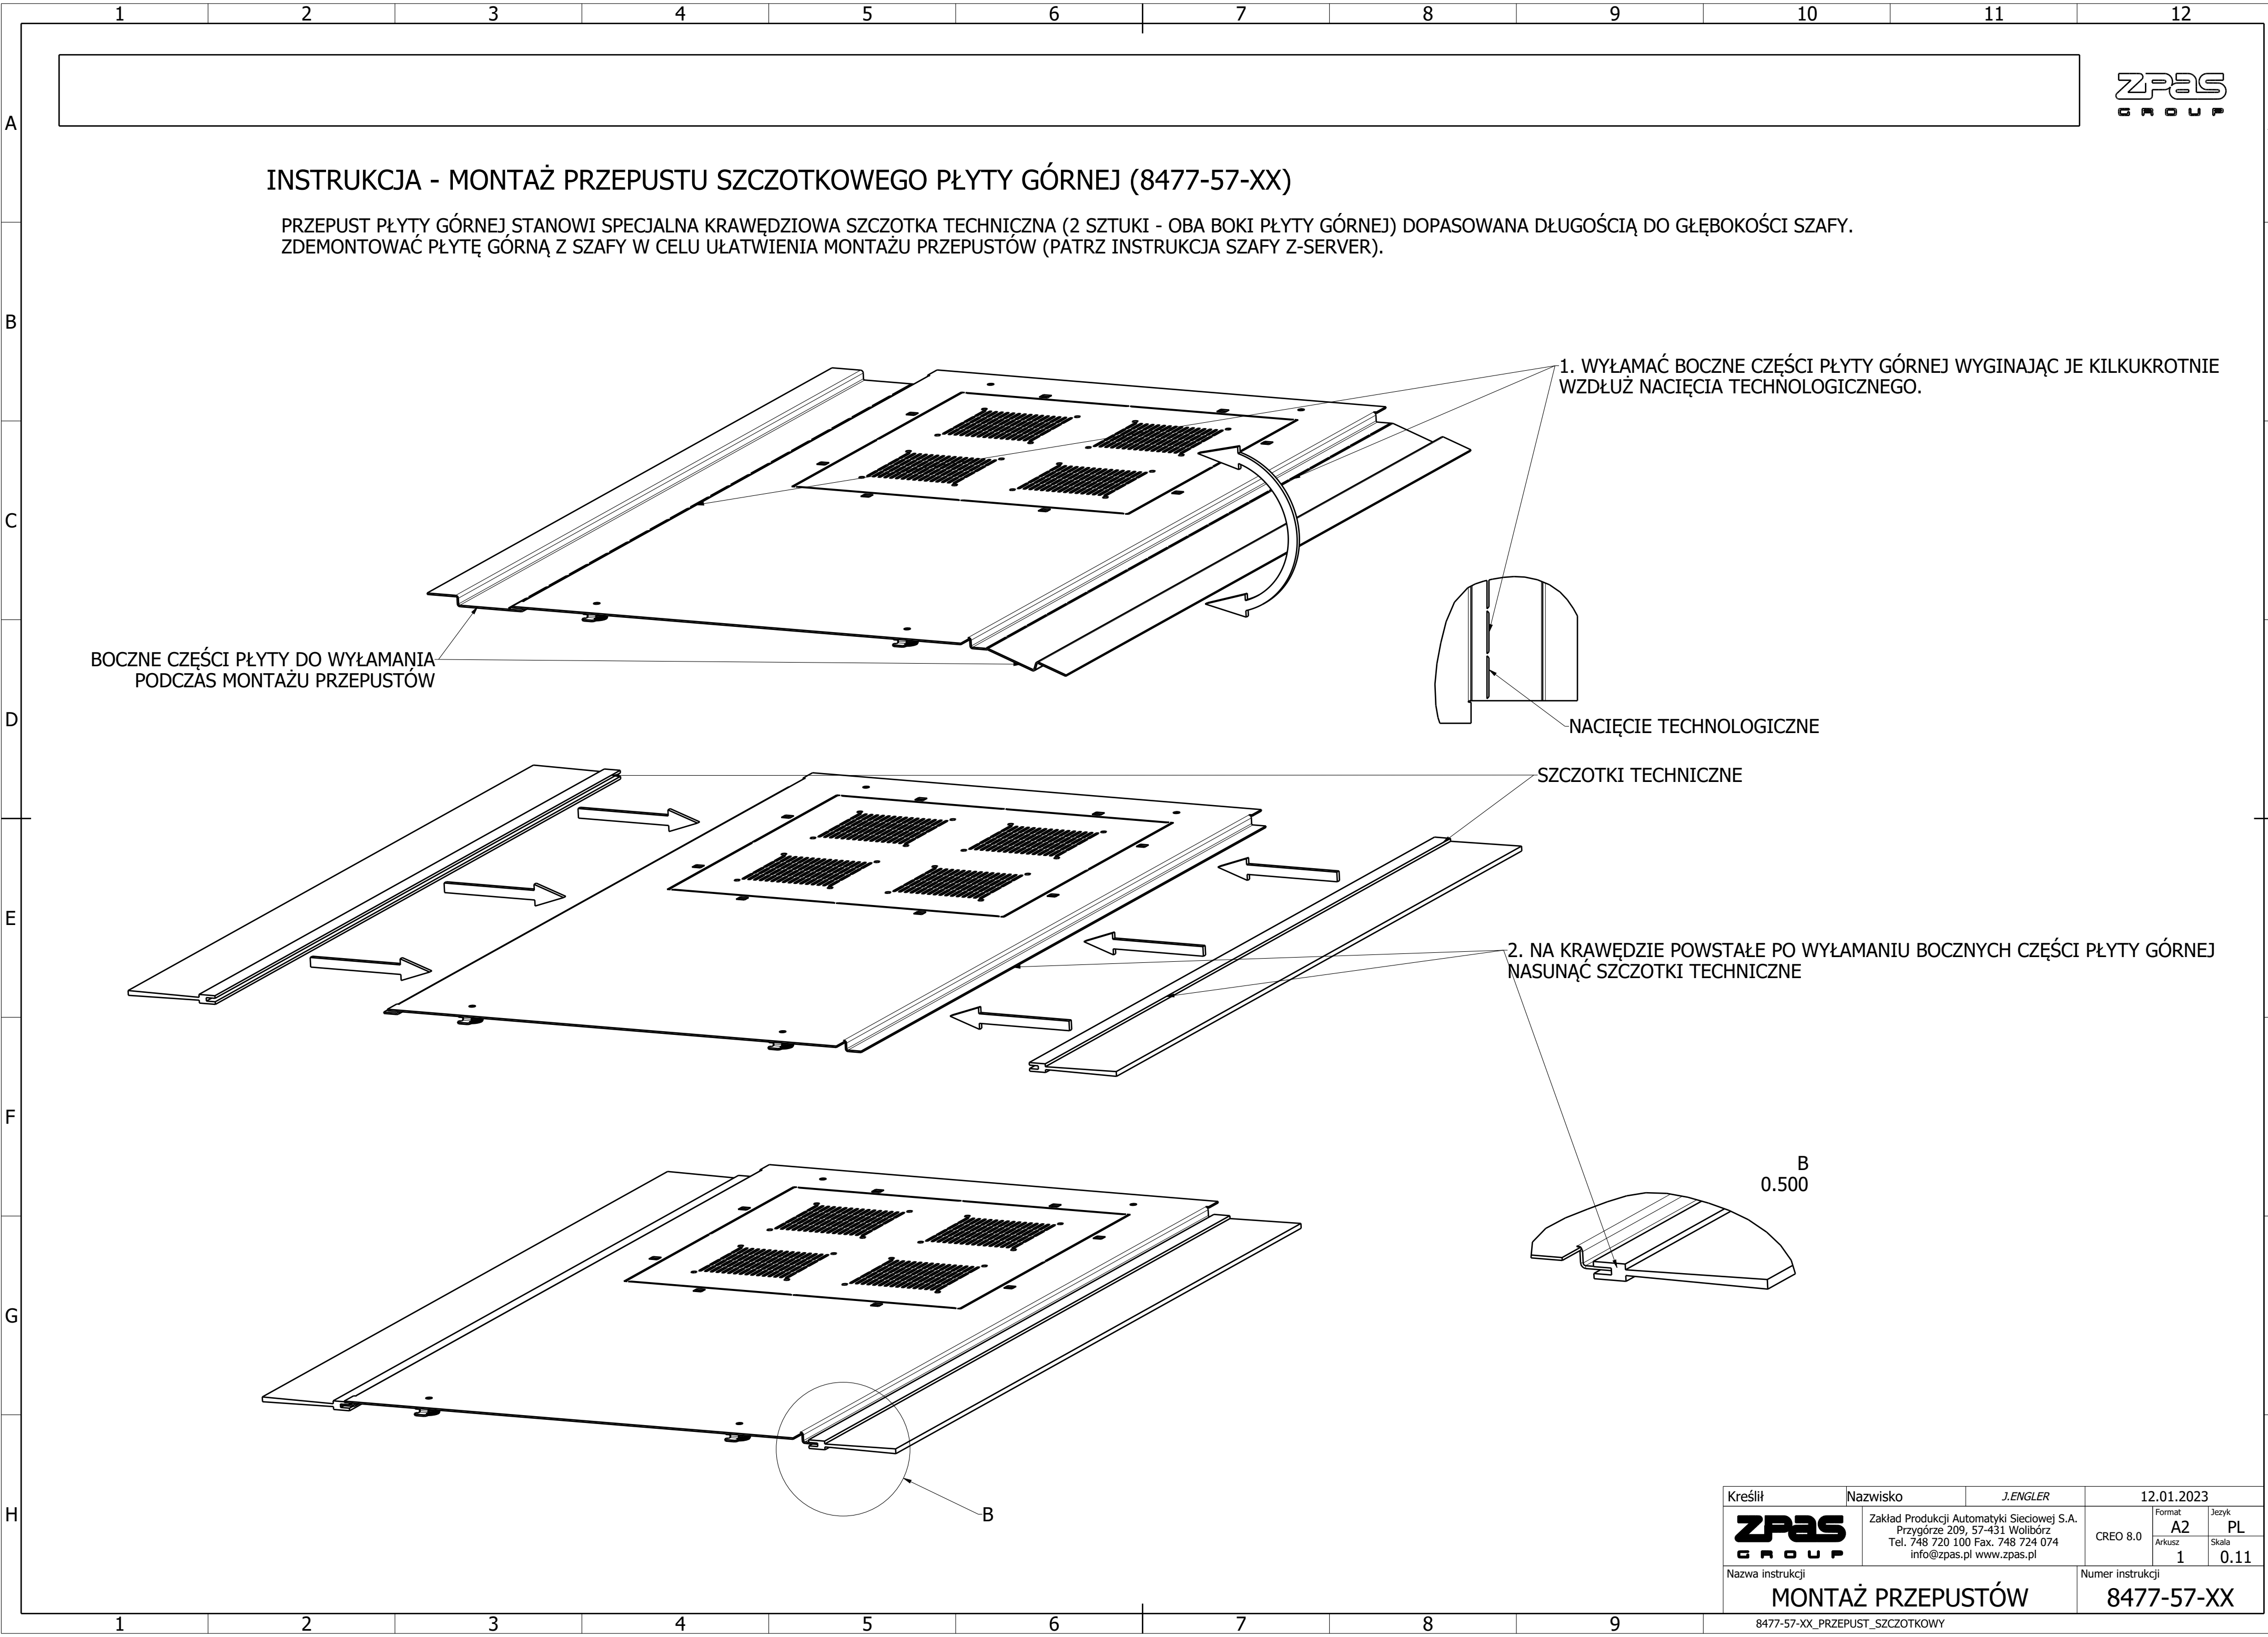




INSTRUKCJA - MONTAŻ PRZEPUSTU SZCZOTKOWEGO PŁYTY GÓRNEJ (8477-57-XX)

PRZEPUST PŁYTY GÓRNEJ STANOWI SPECJALNA KRAWĘDZIOWA SZCZOTKA TECHNICZNA (2 SZTUKI - OBA BOKI PŁYTY GÓRNEJ) DOPASOWANA DŁUGOŚCIĄ DO GŁĘBOKOŚCI SZAFY. ZDEMONTOWAĆ PŁYTĘ GÓRNĄ Z SZAFY W CELU UŁATWIENIA MONTAŻU PRZEPUSTÓW (PATRZ INSTRUKCJA SZAFY Z-SERVER).

Kreślił	Nazwisko	J. ENGLER	12.01.2023				
	Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Przygórze 209, 57-431 Wolińbórz Tel. 748 720 100 Fax. 748 724 074 info@zpas.pl www.zpas.pl		CREO 8.0	Format	Język		
				A2	PL		
				Arkusz	Skala		
Nazwa instrukcji			1	0.11			
MONTAŻ PRZEPUSTÓW			Numer instrukcji				
			8477-57-XX				

Własność ZPAS S.A. Kopowanie, przekazywanie osobom trzecim bez zezwolenia zabronione.