


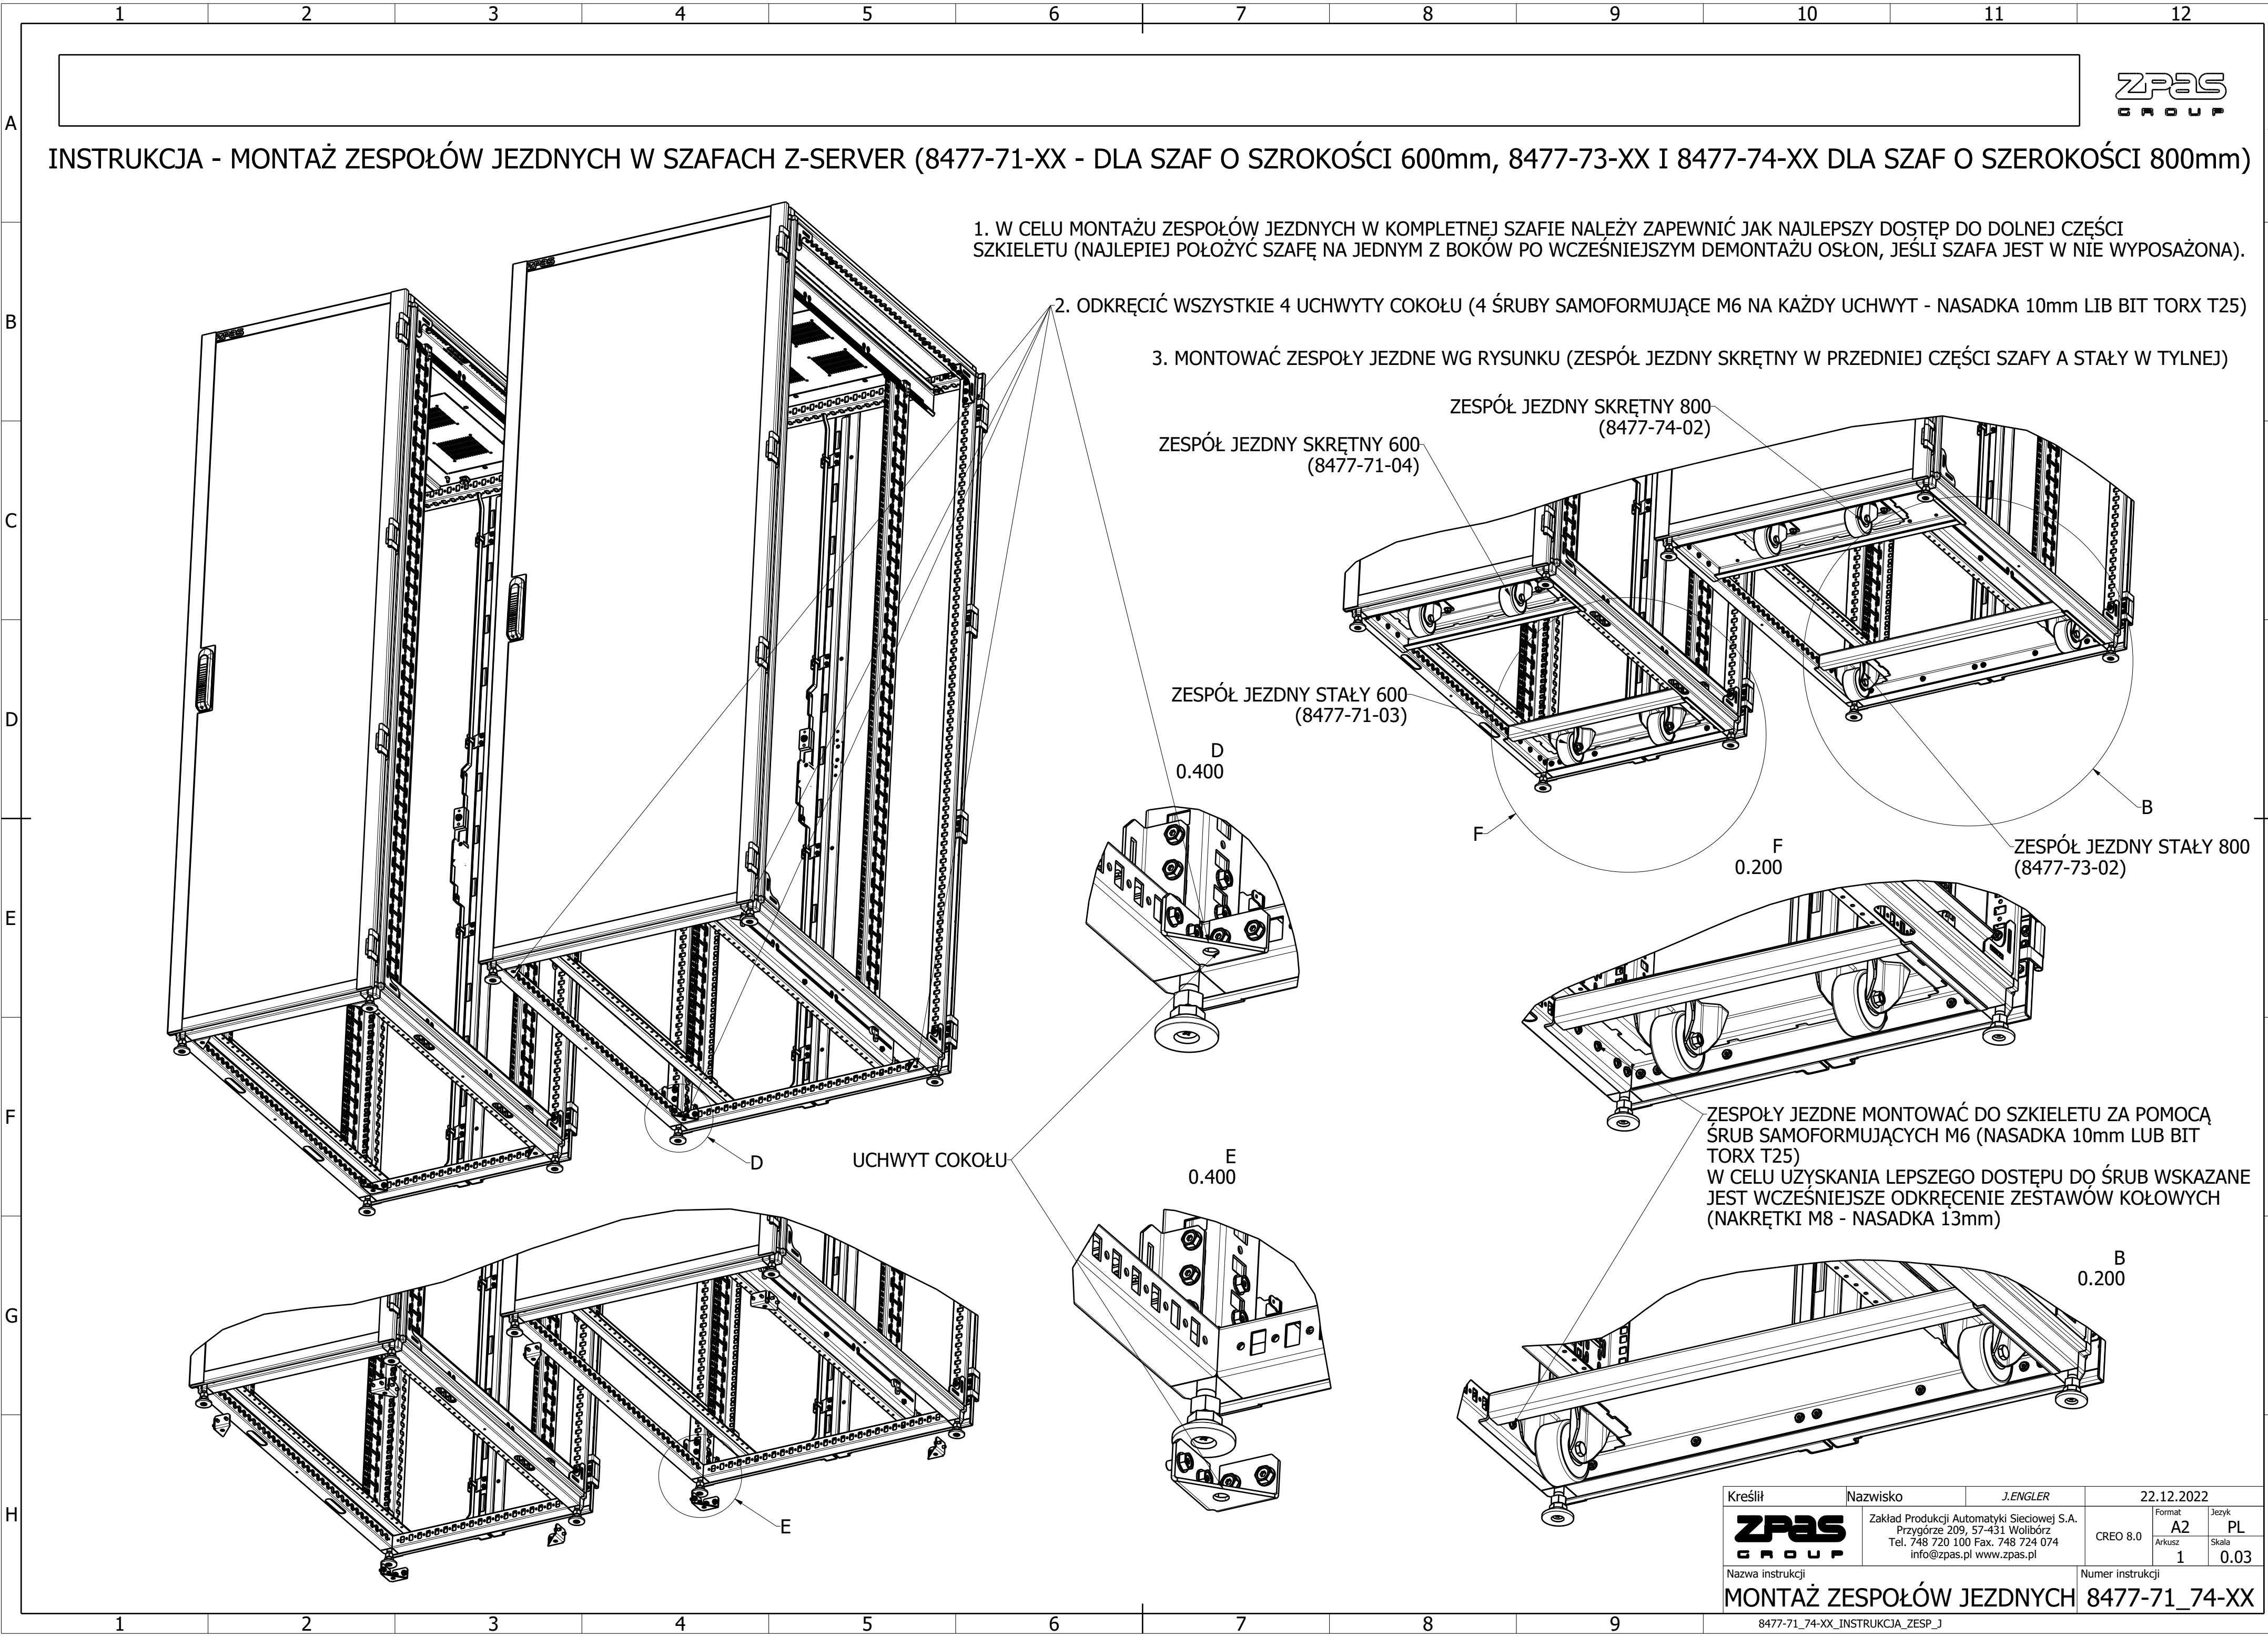

INSTRUKCJA - MONTAŻ ZESPOŁÓW JEZDNYCH W SZAFACH Z-SERVER (8477-71-XX - DLA SZAF O SZROKOŚCI 600mm, 8477-73-XX I 8477-74-XX DLA SZAF O SZEROKOŚCI 800mm)

1. W CELU MONTAŻU ZESPOŁÓW JEZDNYCH W KOMPLETNEJ SZAFIE NALEŻY ZAPEWNIĆ JAK NAJLEPSZY DOSTĘP DO DOLNEJ CZĘŚCI SZKIELETU (NAJLEPIEJ POŁOŻYĆ SZAFĘ NA JEDNYM Z BOKÓW PO WCZEŚNIEJSZYM DEMONTAŻU OSŁON, JEŚLI SZAF A JEST W NIE WYPOSAŻONA).

2. ODKRĘCIĆ WSZYSTKIE 4 UCHWYTY COKOŁU (4 ŚRUBY SAMOFORMUJĄCE M6 NA KAŻDY UCHWYT - NASADKA 10mm LUB BIT TORX T25)

3. MONTOWAĆ ZESPOŁY JEZDNE WG RYSUNKU (ZESPÓŁ JEZDNY SKRĘTNY W PRZEDNIEJ CZĘŚCI SZAFY A STAŁY W TYLNEJ)

ZESPÓŁ JEZDNY SKRĘTNY 600
(8477-71-04)

ZESPÓŁ JEZDNY SKRĘTNY 800
(8477-74-02)

ZESPÓŁ JEZDNY STAŁY 600
(8477-71-03)

ZESPÓŁ JEZDNY STAŁY 800
(8477-73-02)

ZESPOŁY JEZDNE MONTOWAĆ DO SZKIELETU ZA POMOCĄ ŚRUB SAMOFORMUJĄCYCH M6 (NASADKA 10mm LUB BIT TORX T25)
W CELU UZYSKANIA LEPSZEGO DOSTĘPU DO ŚRUB WSKAZANE JEST WCZEŚNIEJSZE ODKRĘCENIE ZESTAWÓW KOŁOWYCH (NAKRĘTKI M8 - NASADKA 13mm)

Własność ZPAS S.A. Kopiowanie, przekazywanie osobom trzecim bez zezwolenia zabronione.

Kreślił	Nazwisko	J. ENGLER	22.12.2022
ZPAS GROUP		Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Przygorze 209, 57-431 Wolińbórz Tel. 748 720 100 Fax. 748 724 074 info@zpas.pl www.zpas.pl	Format: A2 Język: PL Arkusz: 1 Skala: 0.03
Nazwa instrukcji		Numer instrukcji	
MONTAŻ ZESPOŁÓW JEZDNYCH		8477-71_74-XX	