

INSTRUKCJA - MONTAŻ PŁYTY DOLNEJ (8477-D7-XX)


MONTAŻ MODUŁOWEJ PŁYTY DOLNEJ ODBYWA SIĘ POPRZEC PRZYKRĘCENIE JEJ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW (W ZALEŻNOŚCI OD KONFIGURACJI SZAFY) DO OTWOROWANIA W SZKIELECIE SZAFY. W TYM CELU NALEŻY UŻYĆ ŚRUB SAMOFORMUJĄCYCH M6 DOSTARCZONYCH Z PŁYTĄ I NARZĘDZIA Z NASADKĄ 10mm LUB BITEM TORX T25.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIONO ILUSTRACJE DLA SZAF O GŁĘBOKOŚCI 1200mm. DLA SZAF O GŁĘBOKOŚCI 1000mm ZESTAWY PŁYTY DOLNEJ POMNIEJSZONE SĄ O 1SZT. MASKOWNICY ŚRODKOWEJ A (PATRZ RYSUNEK PONIŻEJ).

PŁYTA DOLNA STANDARDOWEJ SZAFY Z-SERVER (800x1200)


PŁYTA DOLNA SZAFY Z-SERVER (800x1200) WYPOSAŻONEJ W ZESPÓŁ JEZDNY

PŁYTA DOLNA STANDARDOWEJ SZAFY Z-SERVER (600x1200)

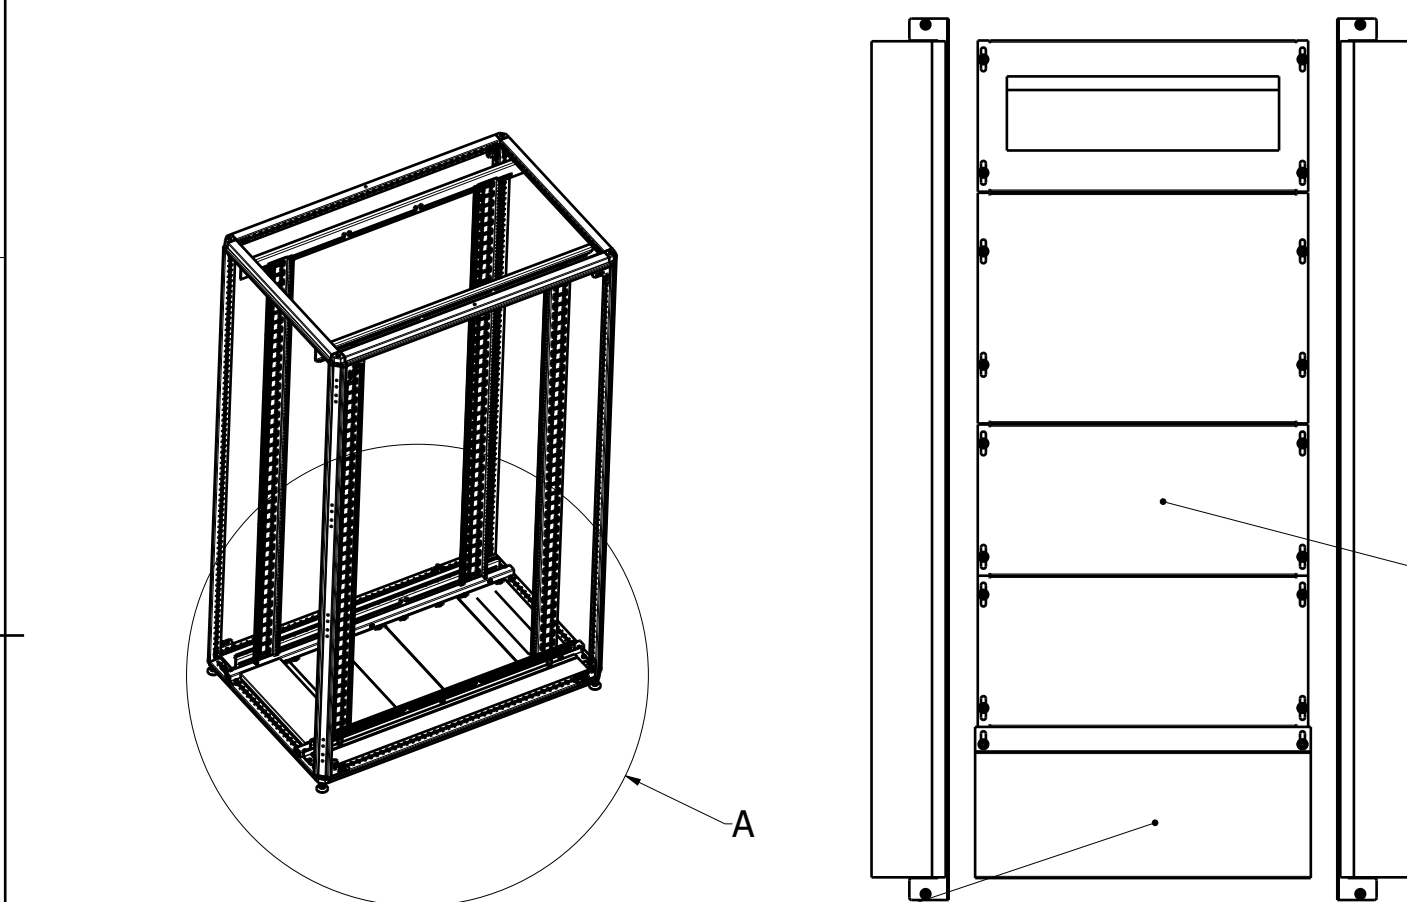


MASKOWNICA POZIOMA DOLNA TO ELEMENT PŁYTY DOLNEJ OGRANICZAJĄCY JEDNOCZEŚNIE NIEKONTROLOWANY PRZEPŁYW POWIETRZA OD STRONY ZABUDOWY W SZAFIE (ZWYKLE MONTOWANA OD PRZODU SZAFY)

A
0.120

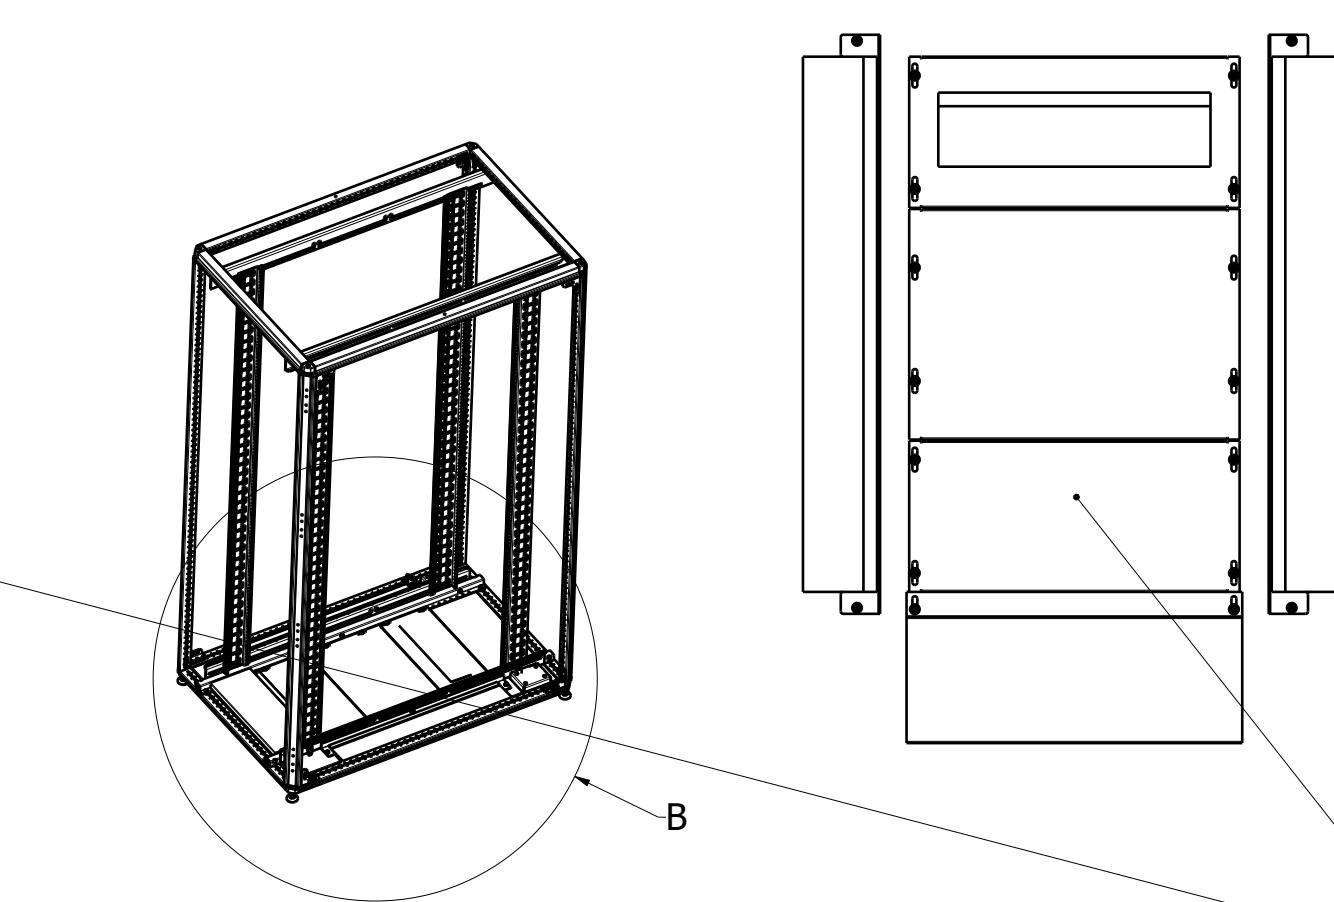


B
0.120

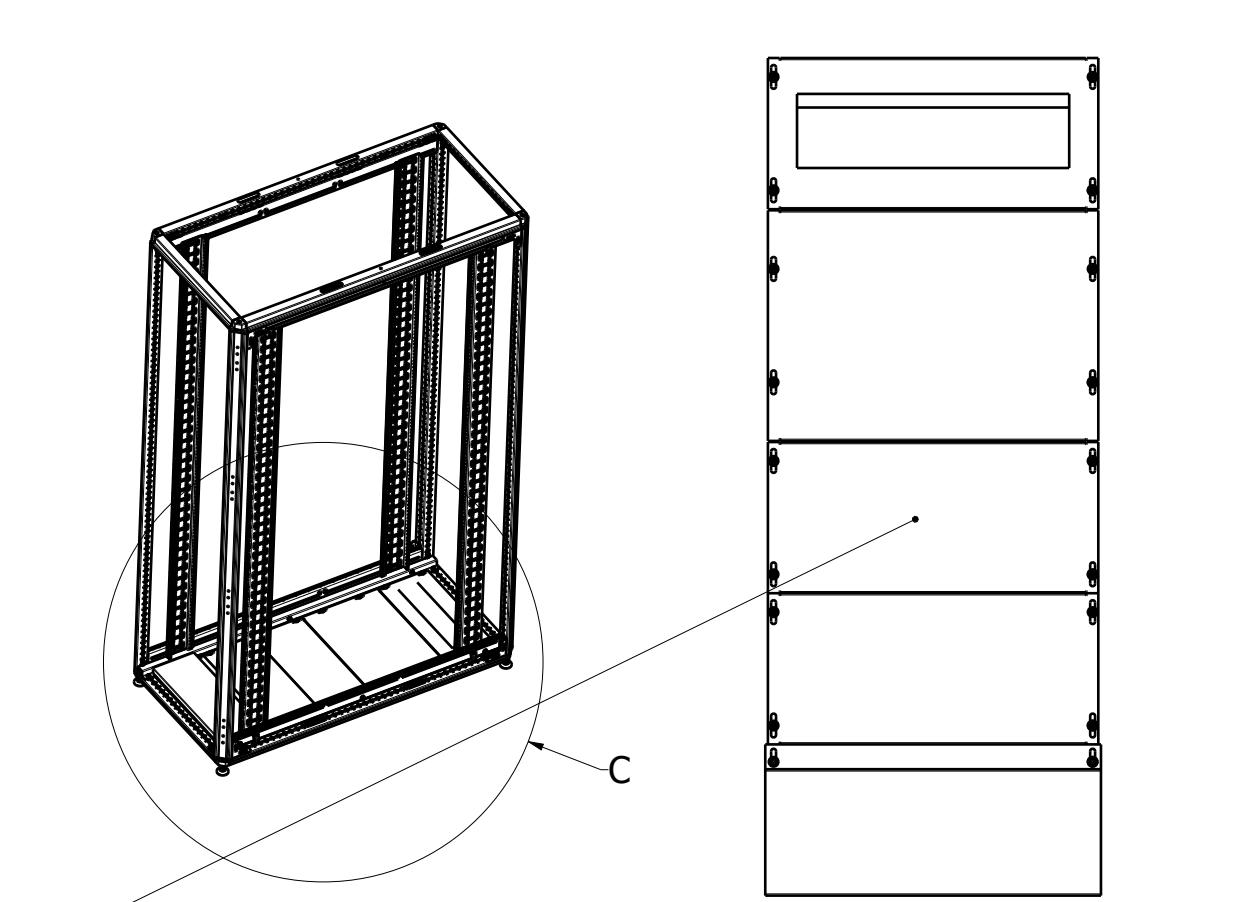


C
0.120

MASKOWNICA ŚRODKOWA A POSZCZEGÓLNE KONFIGURACJE PŁYTY DOLNEJ DLA SZAF O GŁĘBOKOŚCI 1000mm SĄ POMNIEJSZONE O 1SZT. TEJ MASKOWNICY

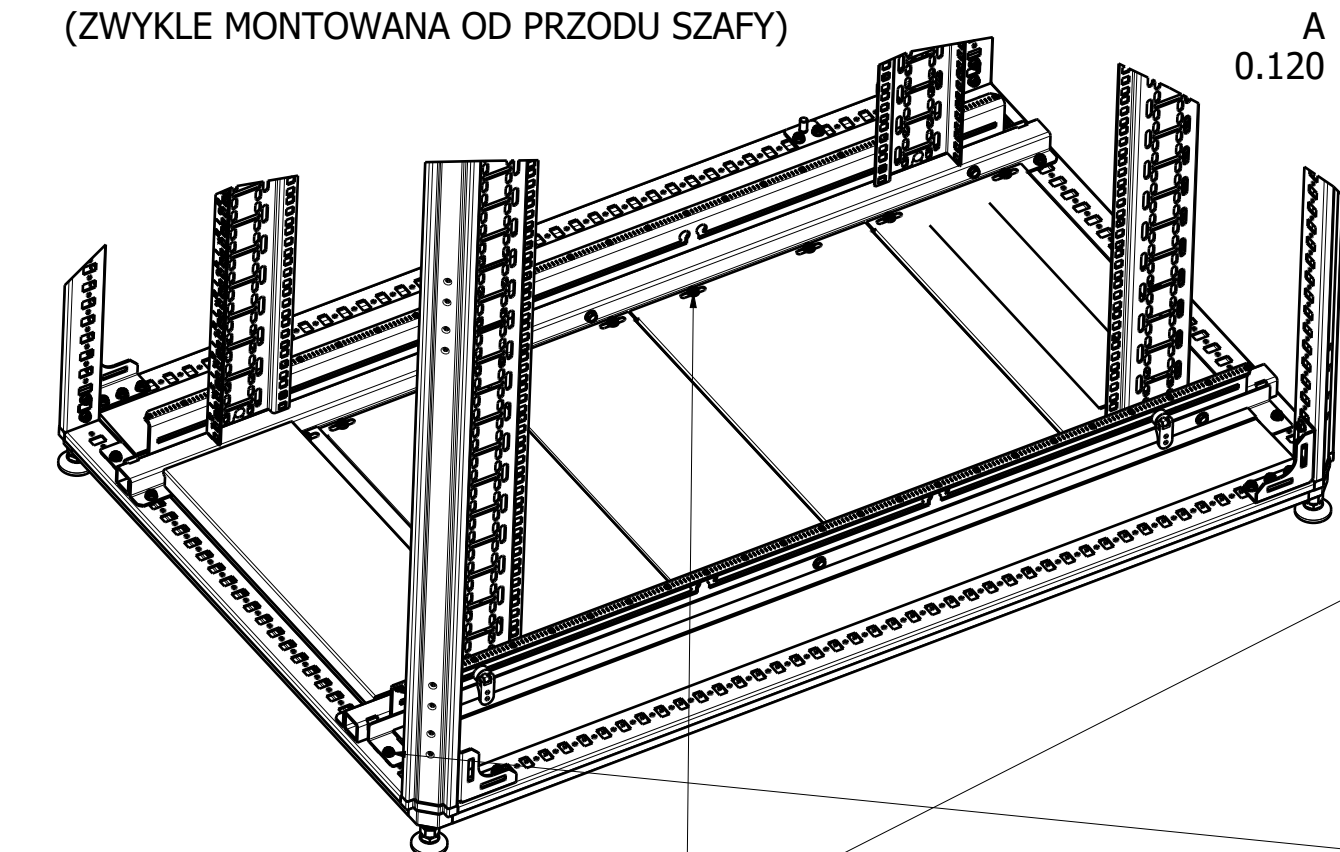


MASKOWNICE ŚRODKOWE PRZYKRĘCAĆ DO WSPORNIKÓW STEŁAŻA

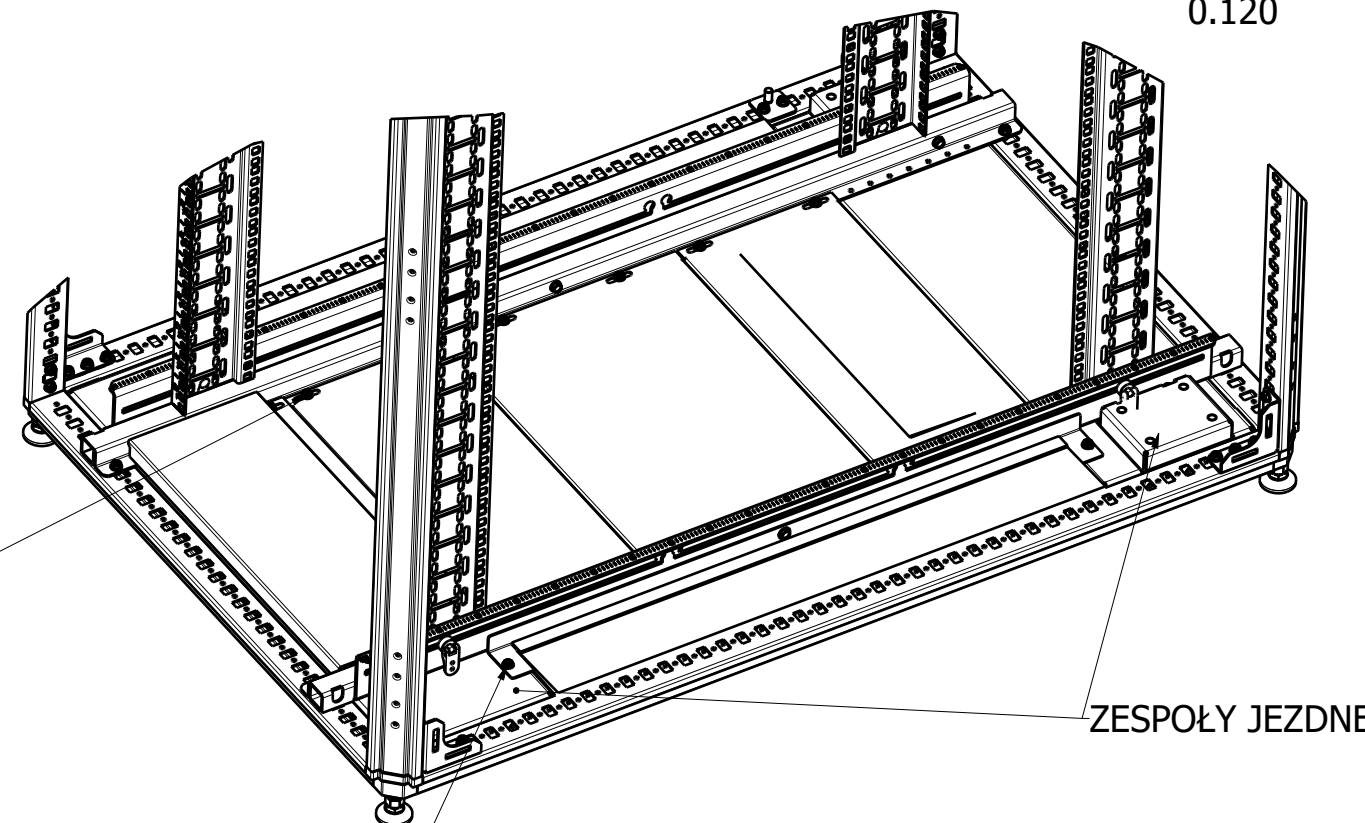

ZESPOŁY JEZDNE

MASKOWNICE BOCZNE ZE SZCZOTKAMI (WYSTĘPUJĄ TYLKO W SZAFACH O SZEROKOŚCI 800mm) PRZYKRĘCAĆ DO SŁUPÓW PRZEDNIEGO I TYLNEGO LUB DO ZESPOŁÓW JEZDNYCH W PRZYPADKU SZAF W NIE WYPOSAŻONYCH

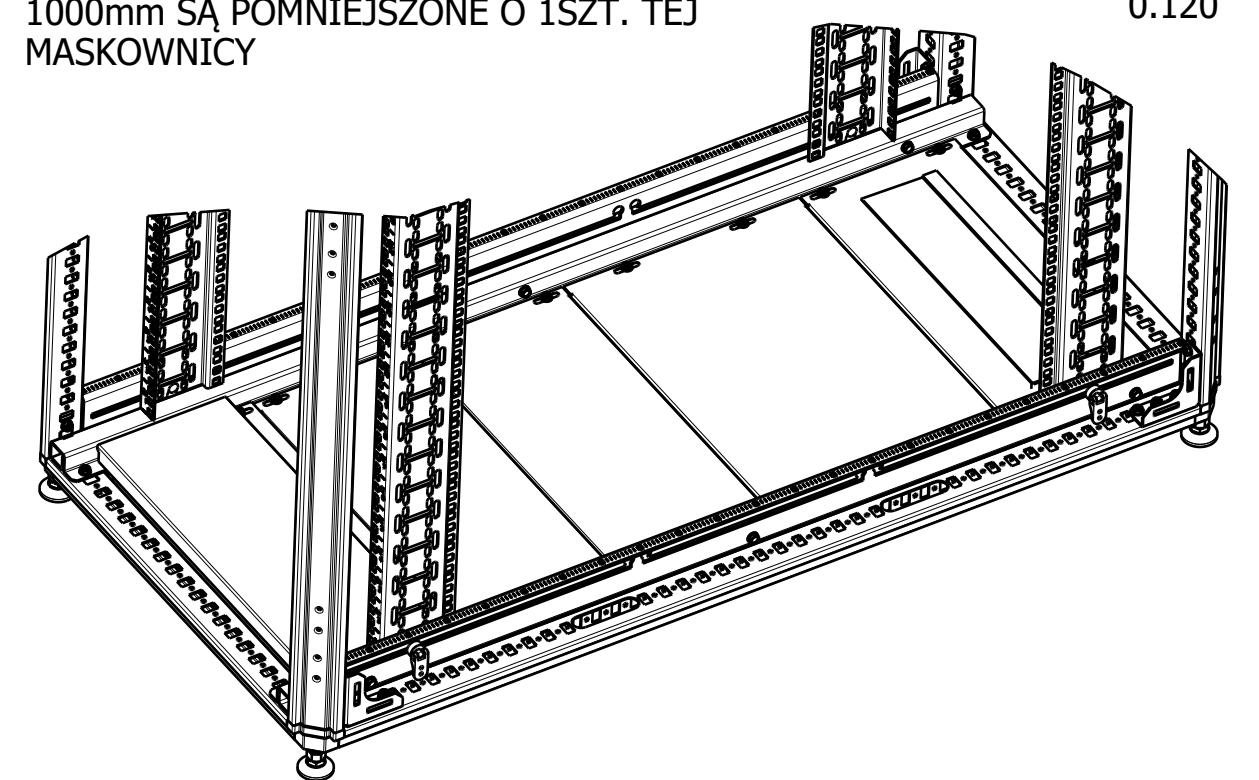

Kreślił	Nazwisko	J. ENGLER	15.12.2022
ZPAS GROUP		Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Przygorze 209, 57-431 Wolińbórz Tel. 748 720 100 Fax. 748 724 074 info@zpas.pl www.zpas.pl	Format A2 Język PL
Nazwa instrukcji		CREO 8.0	Skala 1 0.04
MONTAŻ PŁYTY DOLNEJ		Numer instrukcji 8477-D7-XX	

8477-D7-XX_INSTRUKCJA_PLYTA_D