


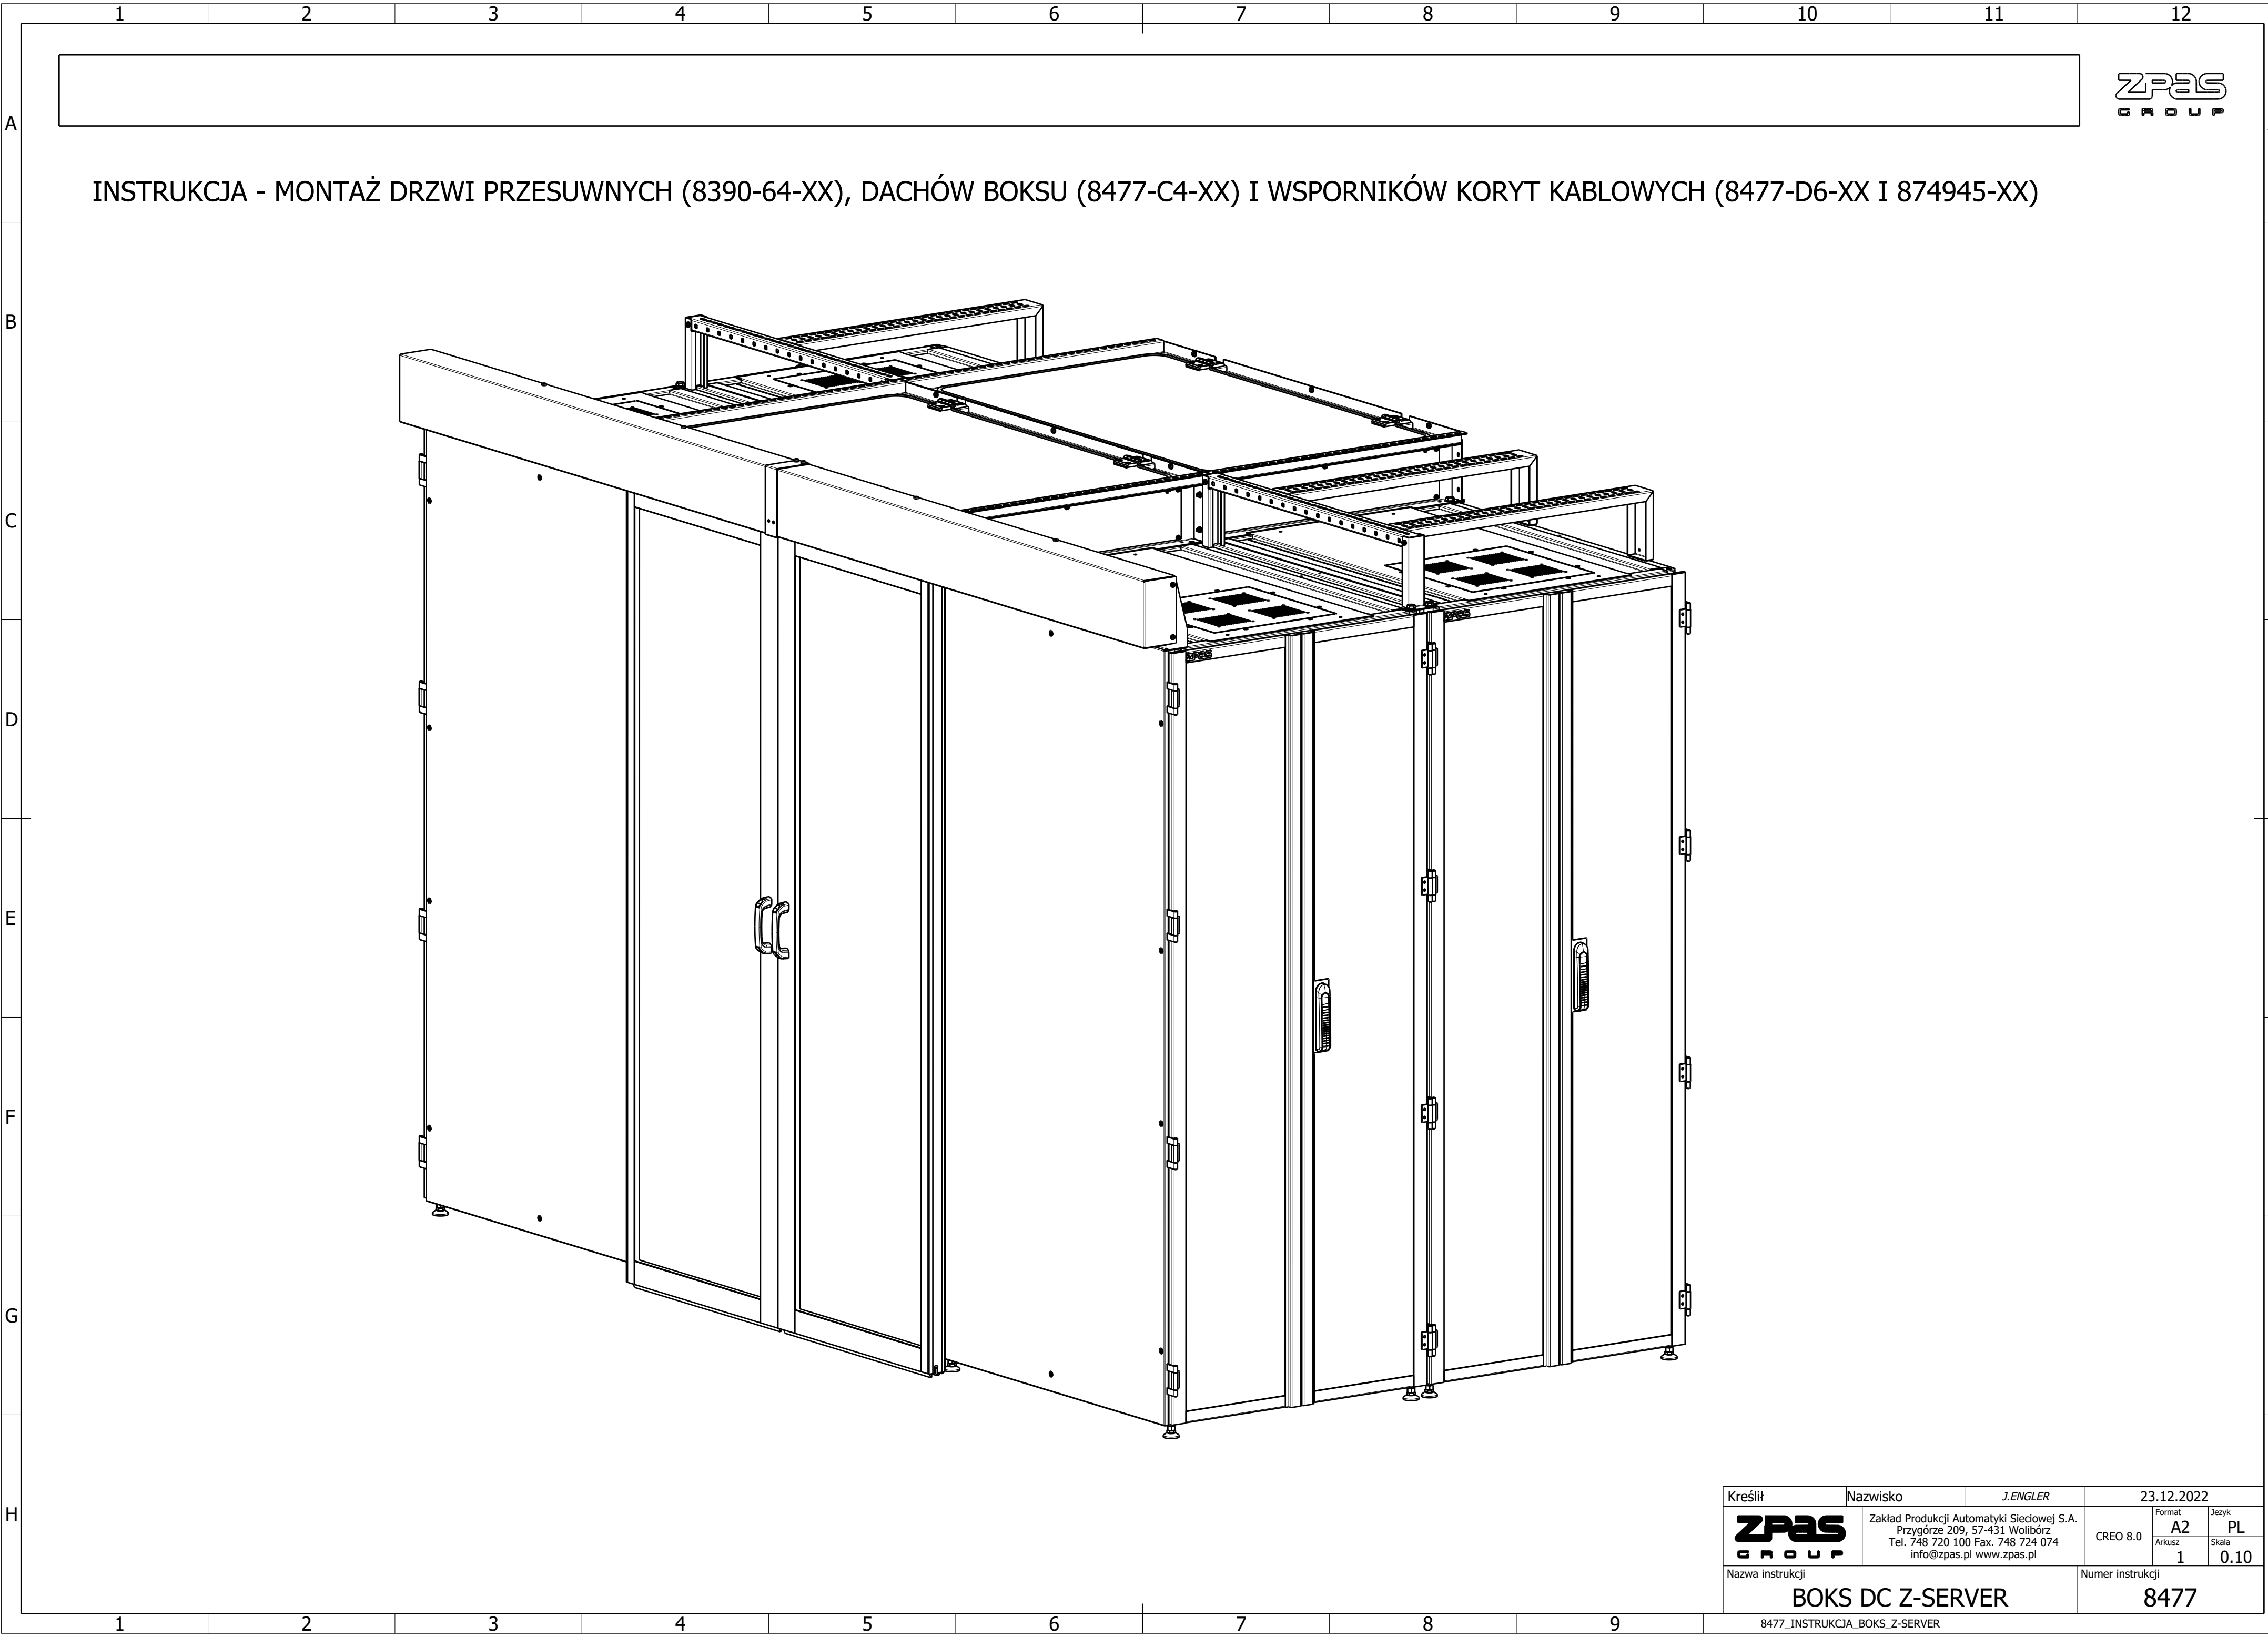



INSTRUKCJA - MONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH (8390-64-XX), DACHÓW BOKSU (8477-C4-XX) I WSPORNIKÓW KORYT KABLOWYCH (8477-D6-XX I 874945-XX)

Kreślił	Nazwisko	J. ENGLER	23.12.2022	
	Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Przygórze 209, 57-431 Wolińbórz Tel. 748 720 100 Fax. 748 724 074 info@zpas.pl www.zpas.pl			Format
				A2
Nazwa instrukcji			CREO 8.0	Jezyk
			1	PL
BOKS DC Z-SERVER			Skala	0.10
8477_INSTRUKCJA_BOKS_Z-SERVER			Numer instrukcji	
			8477	


KROK 1 (MONTAŻ DACHÓW BOKSU)

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU DACHÓW NALEŻY USTAWIĆ SZAFY W RZĘDACH, WYPOZIOMOWAĆ JE I POŁĄCZYĆ MIĘDZY SOBĄ ŁĄCZNIKAMI (PATRZ INSTRUKCJE: SZAFY Z-SERVER, ŁĄCZENIE SZAF)

KAŻDY MODUŁ DACHU MOCOWANY JEST ZA POMOCĄ 4 ŚRUB M12 (NASADKA 19mm) DO NAROŻNIKÓW SZKIELETU

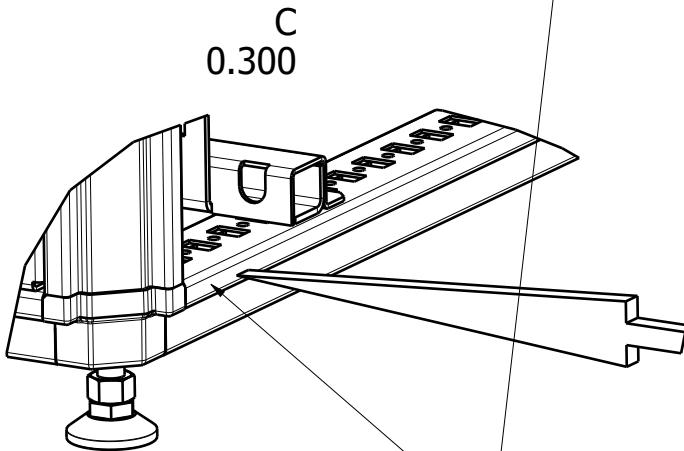
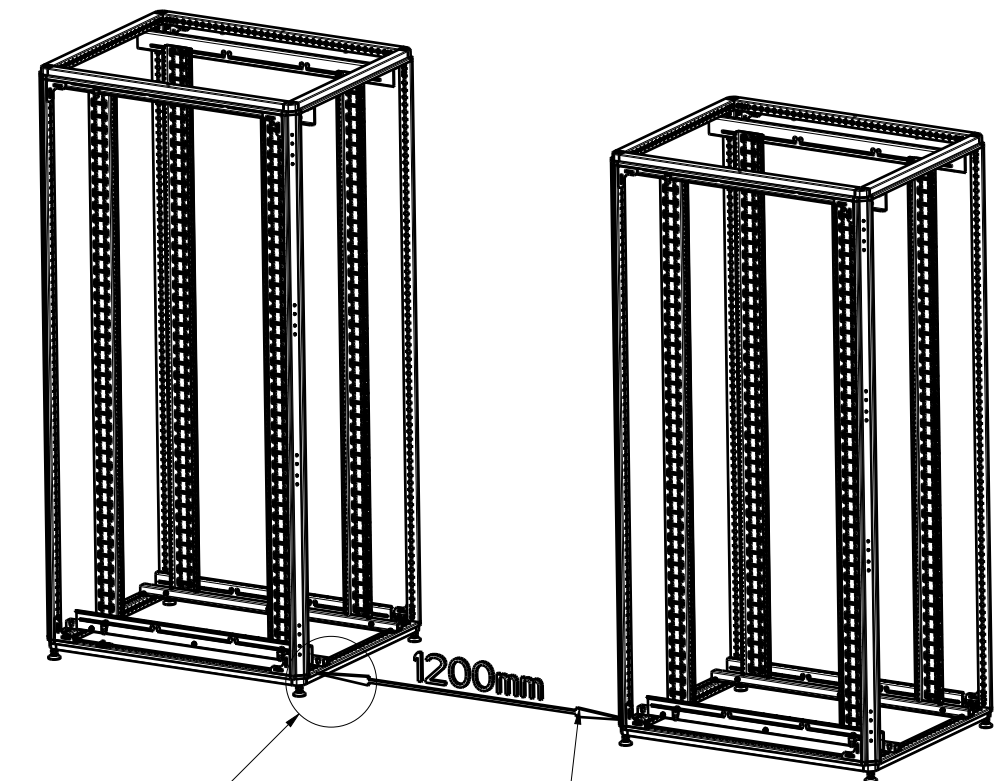


ZABUDOWA DC JEST DOSTOSOWANA DO KORYTARZA 1200mm. RZĘDY SZAF MUSZĄ BYĆ USTAWIONE JAK POKAZANO POWYŻEJ (ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY SZKIELETAMI SZAF 1200mm)

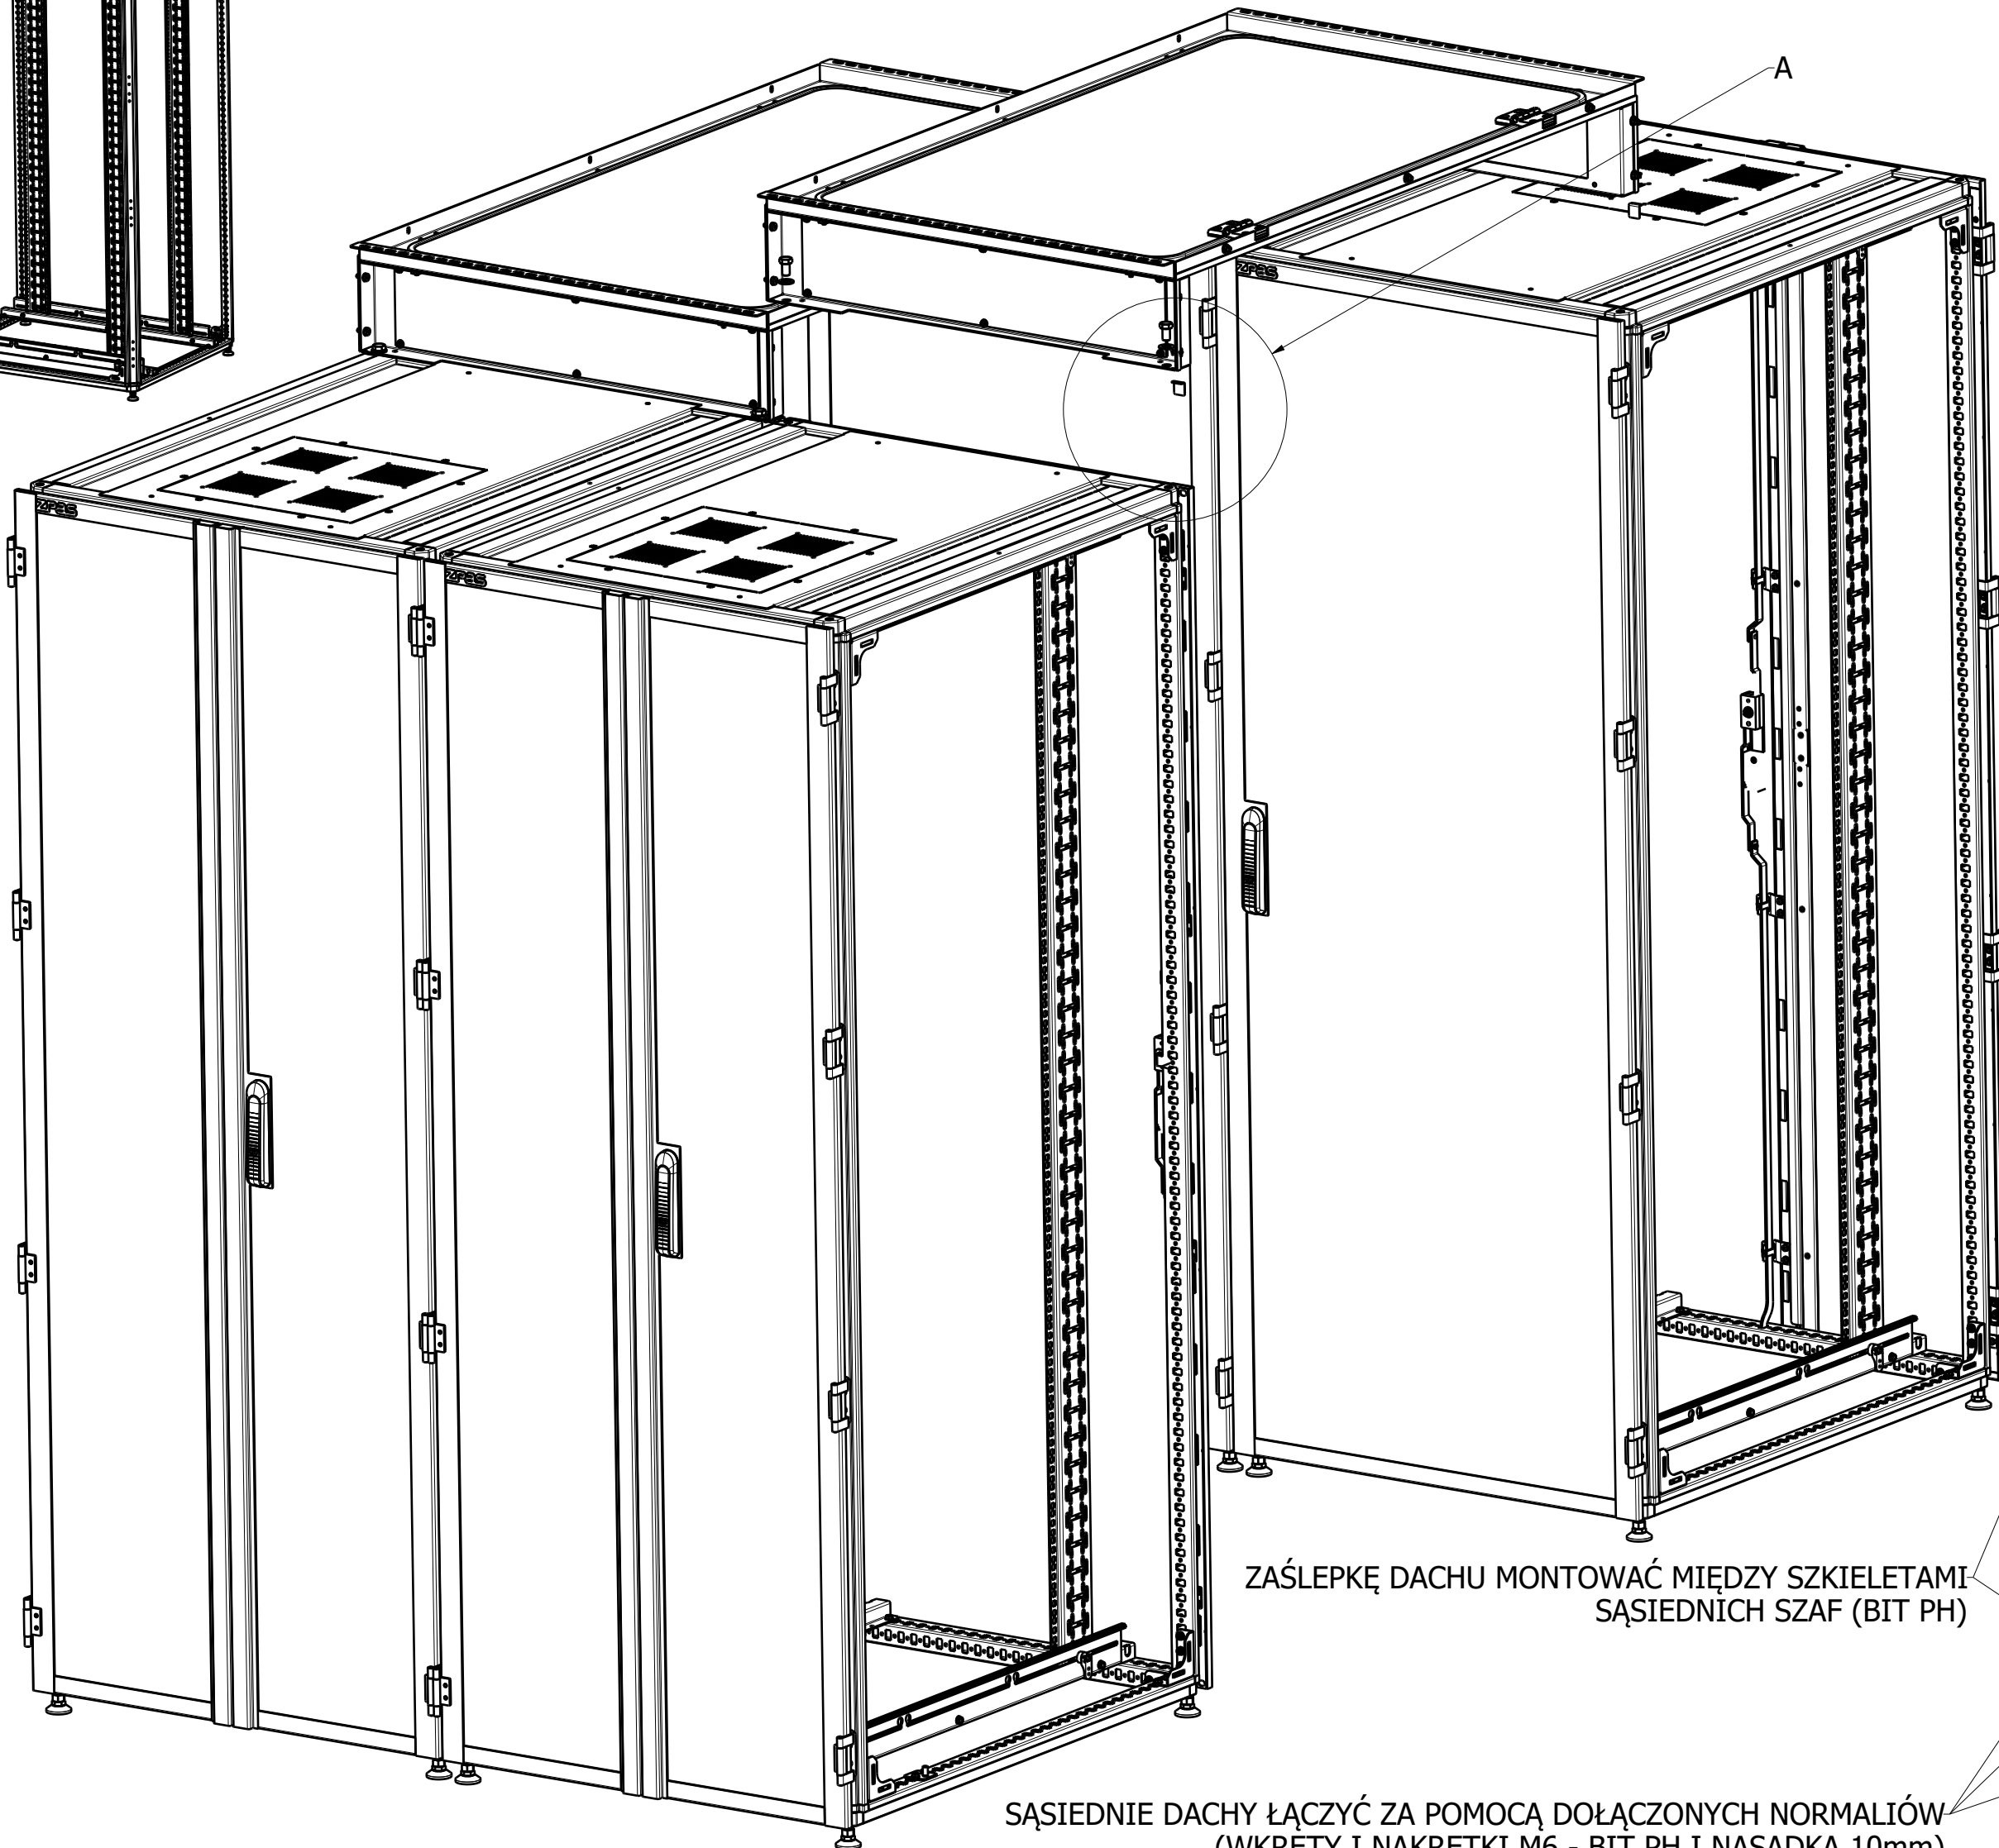


ZAŚLEPKĘ DACHU MONTOWAĆ MIĘDZY SZKIELETAMI SĄSIEDNICH SZAF (BIT PH)

SĄSIEDNIE DACHY ŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ DOŁĄCZONYCH NORMALIÓW (WKRĘTY I NAKRĘTKI M6 - BIT PH I NASADKA 10mm)

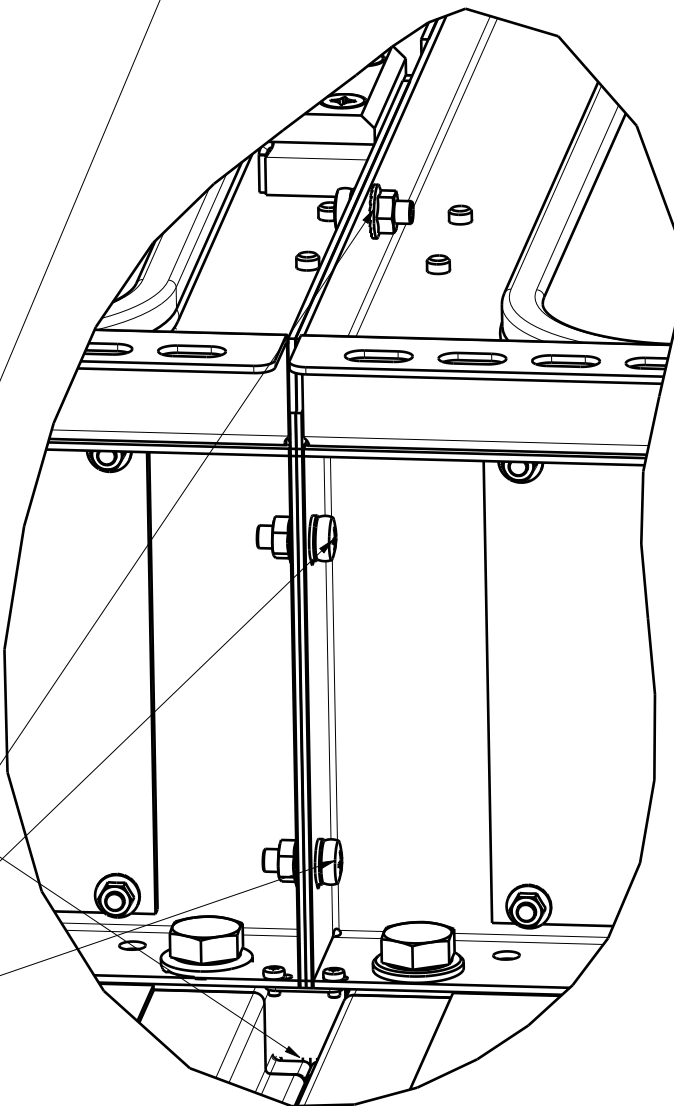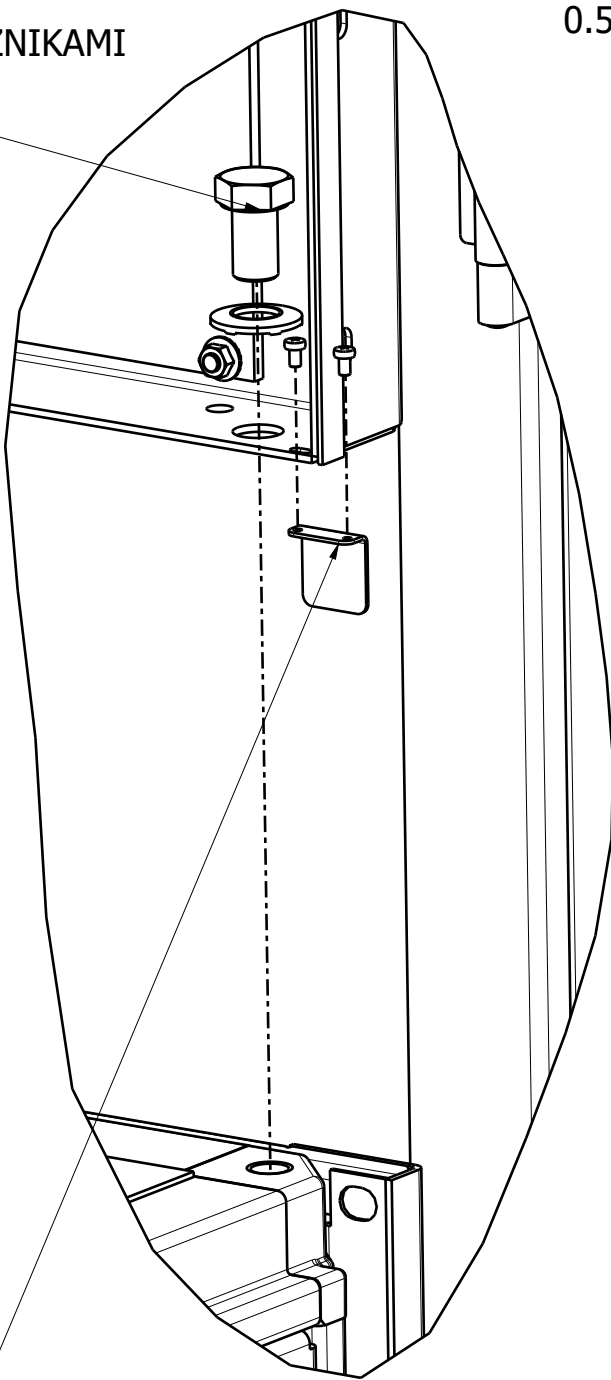

A
0.500

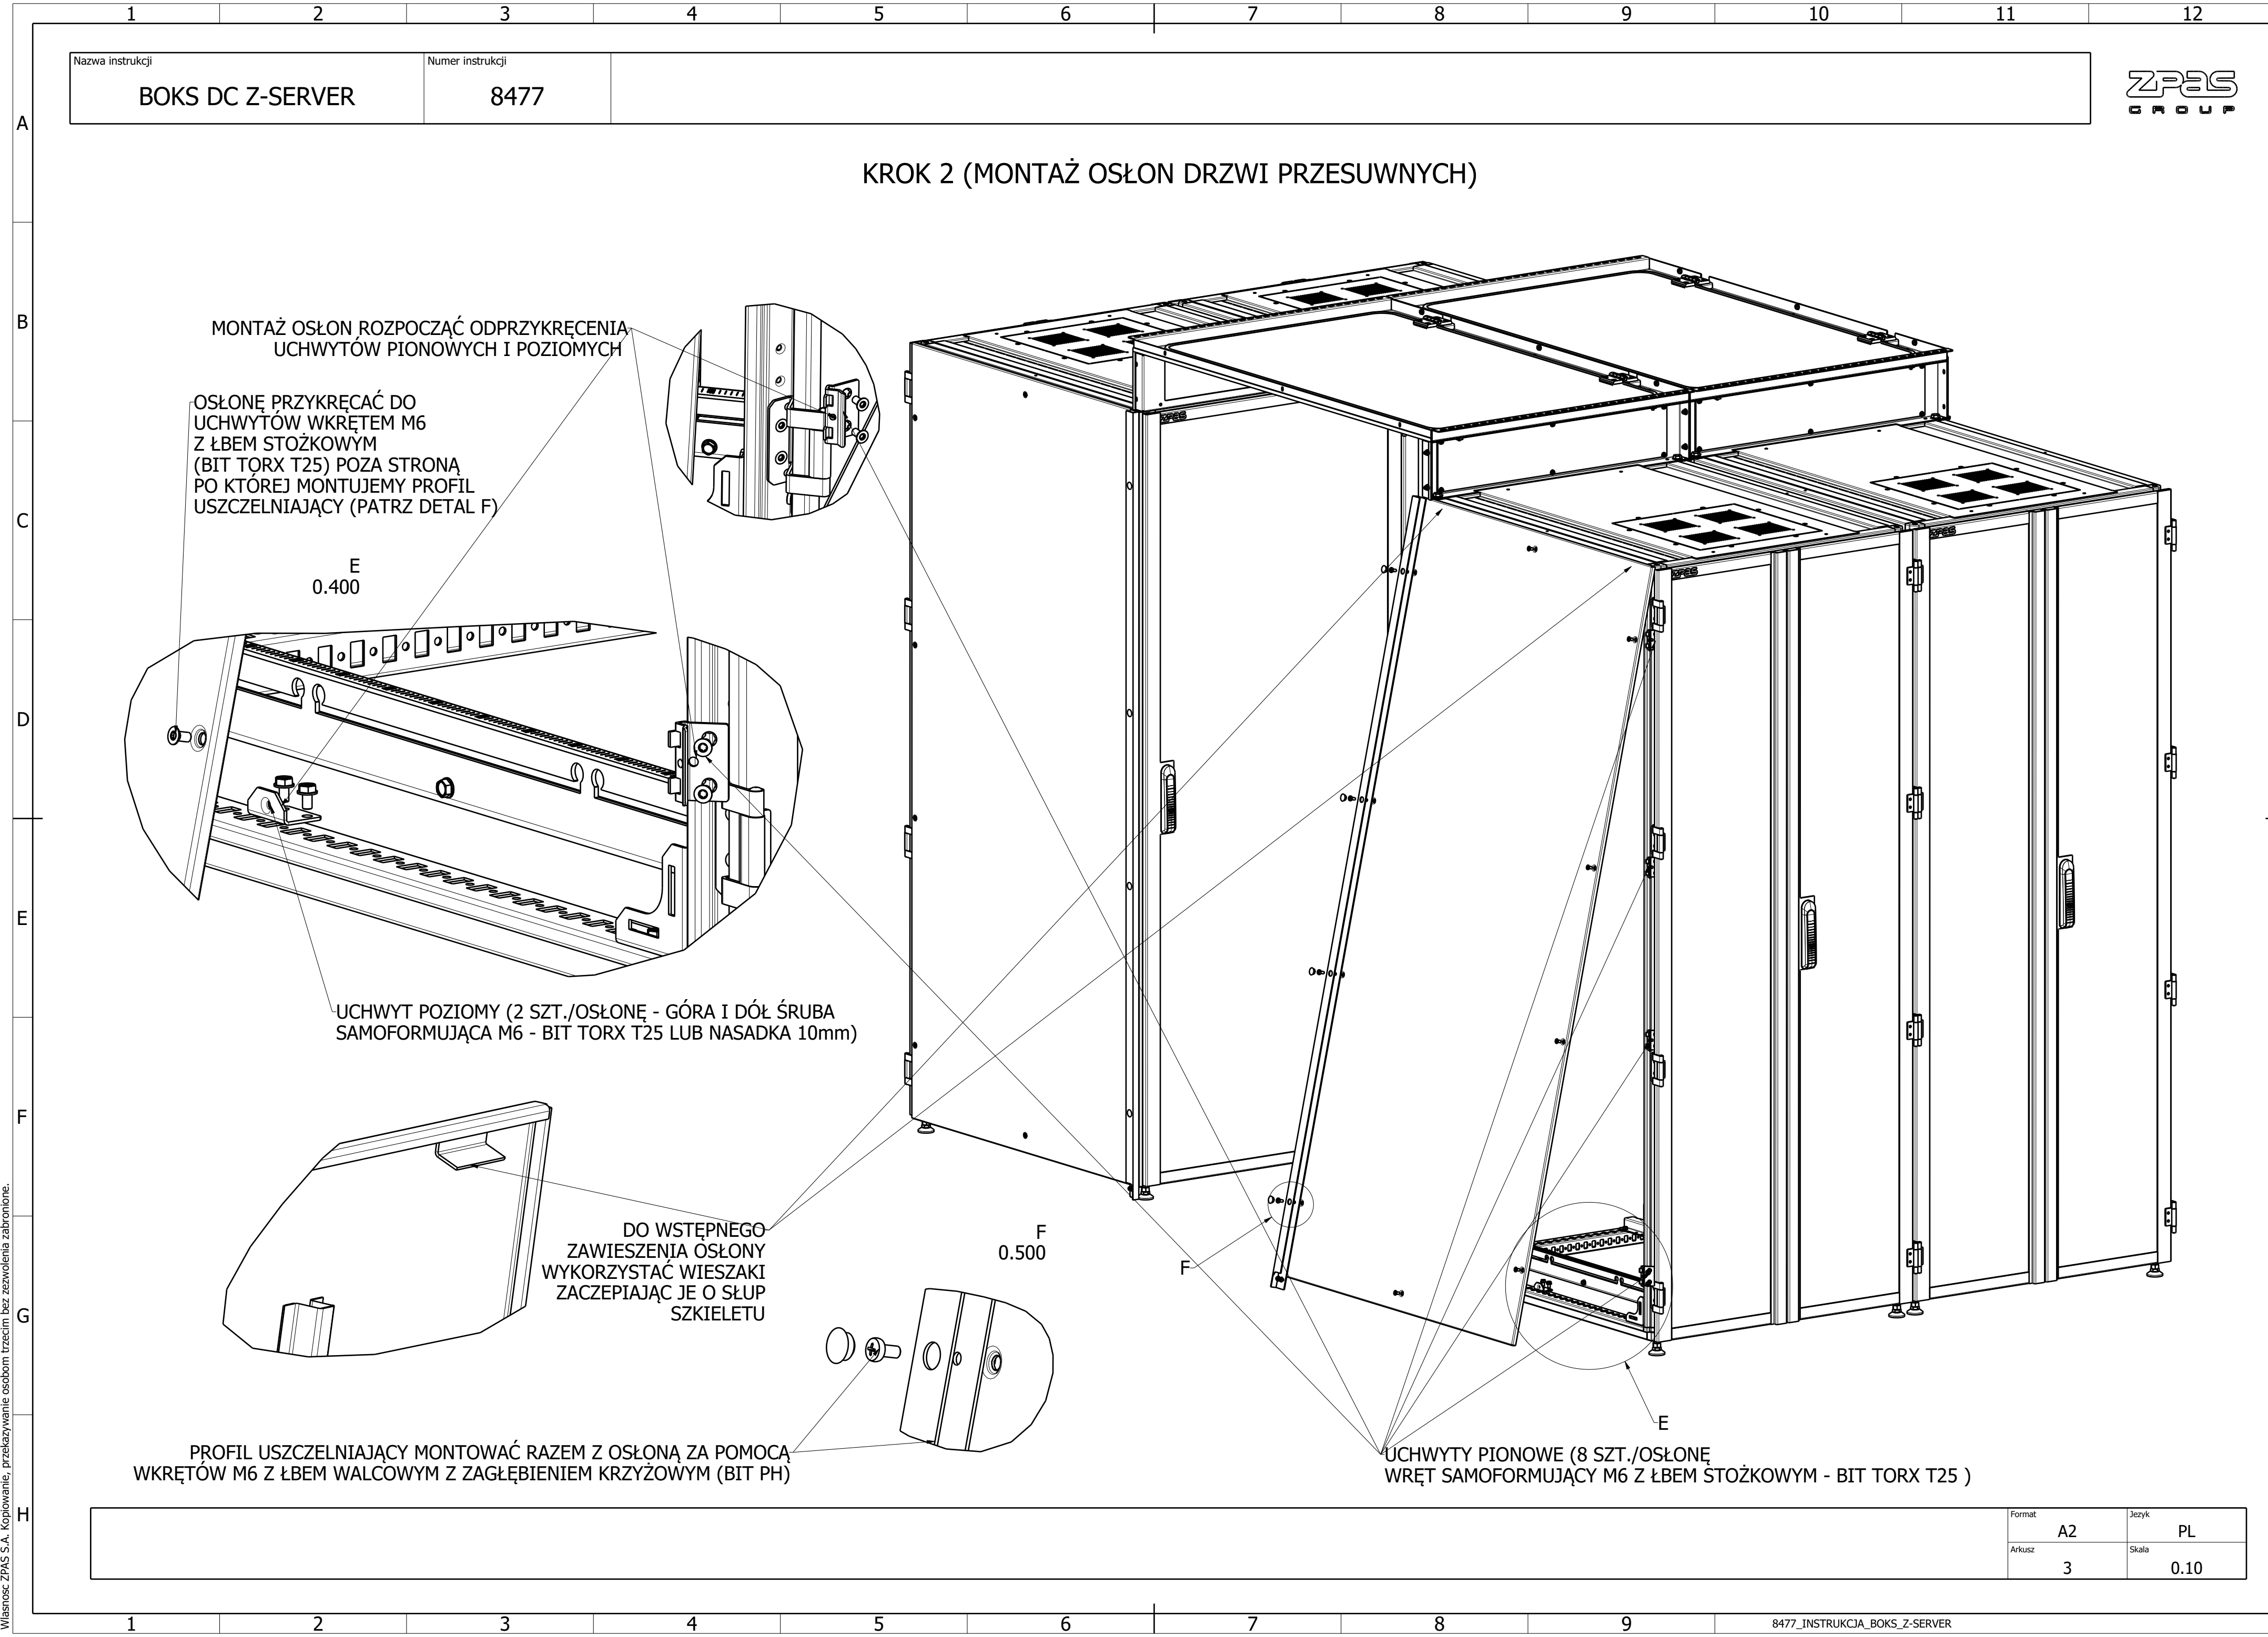

BOKS DC Z-SERVER

8477

ZPAS
GROUP

KROK 2 (MONTAŻ OSŁON DRZWI PRZESUWNYCH)

MONTAŻ OSŁON ROZPOCZĄĆ ODPRZYKRĘCENIA
UCHWYTÓW PIONOWYCH I POZIOMYCH

OSŁONĘ PRZYKRĘCAĆ DO
UCHWYTÓW WKRĘTEM M6
Z ŁBEM STOŻKOWYM
(BIT TORX T25) POZA STRONĄ
PO KTOREJ MONTUJEMY PROFIL
USZCZELNIAJĄCY (PATRZ DETAL F)

E
0.400

UCHWYT POZIOMY (2 SZT./OSŁONĘ - GÓRA I DÓŁ ŚRUBA
SAMOFORMUJĄCA M6 - BIT TORX T25 LUB NASADKA 10mm)


DO WSTĘPNEGO
ZAWIESZENIA OSŁONY
WYKORZYSTAĆ WIESZAKI
ZACZEPIAJĄC JE O SŁUP
SZKIELETU

F
0.500

PROFIL USZCZELNIAJĄCY MONTOWAĆ RAZEM Z OSŁONĄ ZA POMOCĄ
WKRĘTÓW M6 Z ŁBEM WALCOWYM Z ZAGŁĘBIENIEM KRZYŻOWYM (BIT PH)

UCHWYTY PIONOWE (8 SZT./OSŁONĘ
WRĘT SAMOFORMUJĄCY M6 Z ŁBEM STOŻKOWYM - BIT TORX T25)

Format	A2	Język	PL
Arkusz	3	Skala	0.10

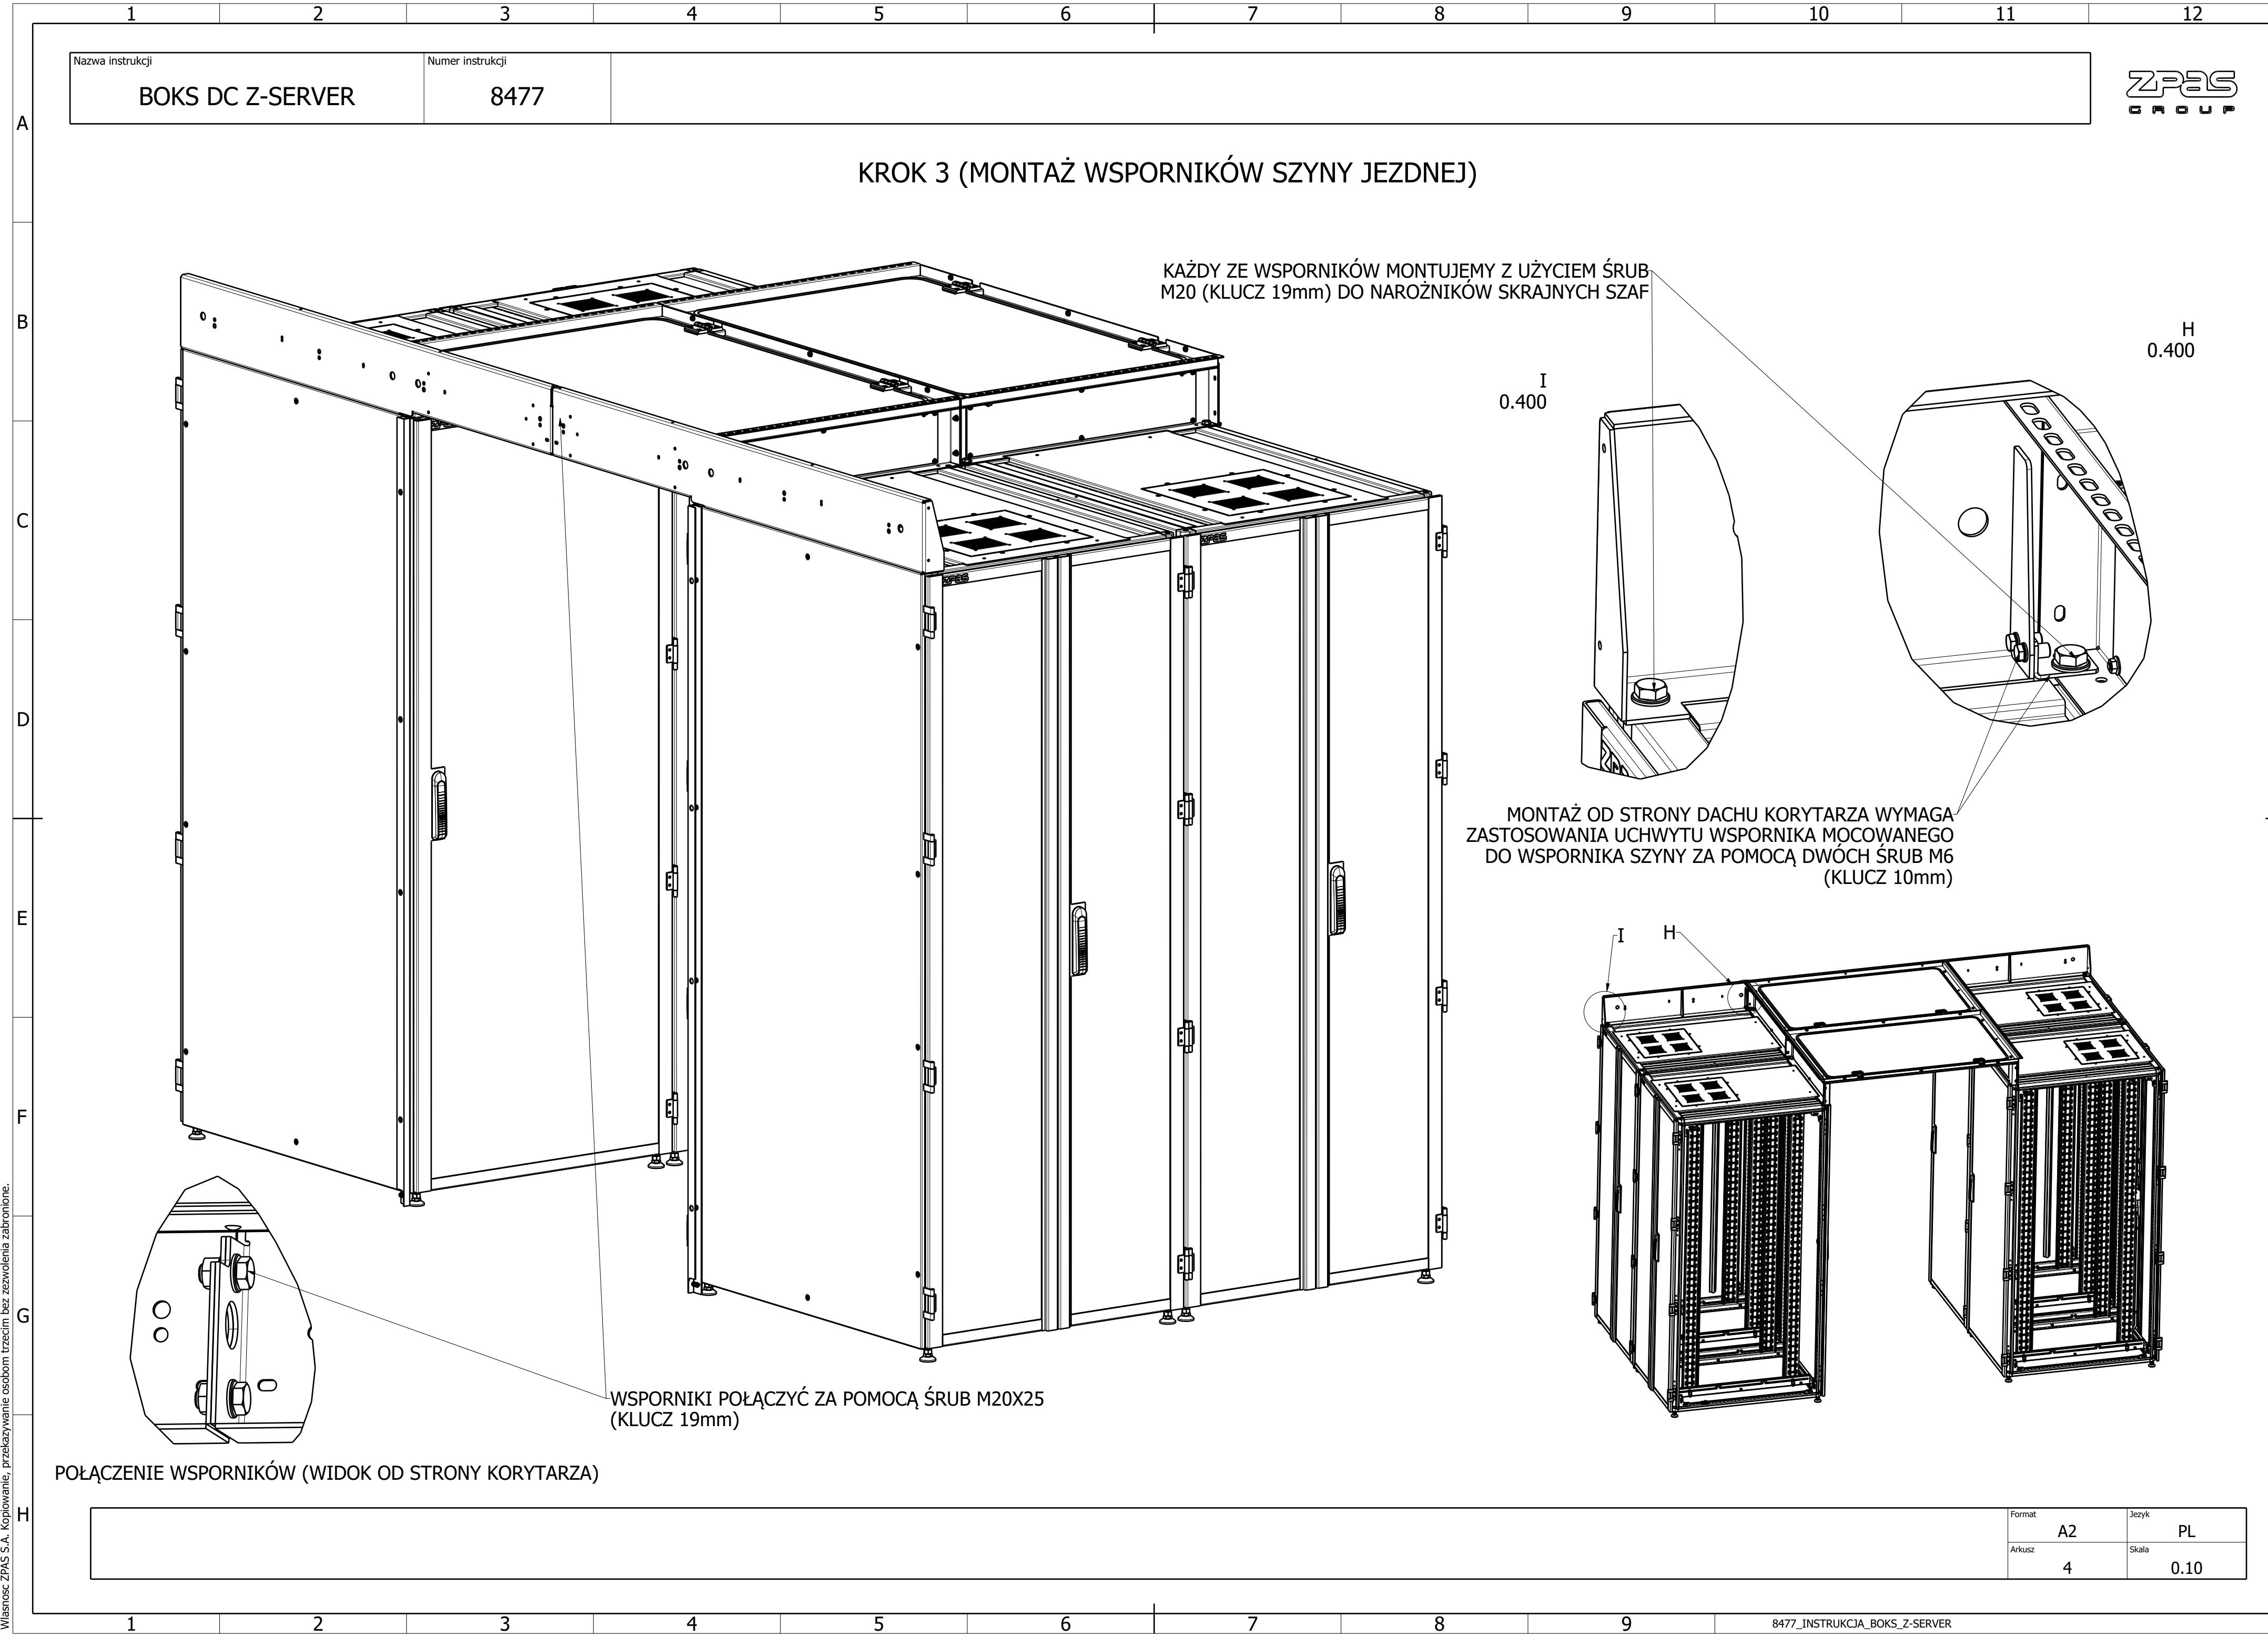


KROK 3 (MONTAŻ WSPORNIKÓW SZYNY JEZDNEJ)

KAŻDY ZE WSPORNIKÓW MONTUJEMY Z UŻYCIEM ŚRUB M20 (KLUCZ 19mm) DO NAROŻNIKÓW SKRAJNYCH SZAF

I
0.400

H
0.400


MONTAŻ OD STRONY DACHU KORYTARZA WYMAGA ZASTOSOWANIA UCHWYTU WSPORNIKA MOCOWANEGO DO WSPORNIKA SZYNY ZA POMOCĄ DWÓCH ŚRUB M6 (KLUCZ 10mm)

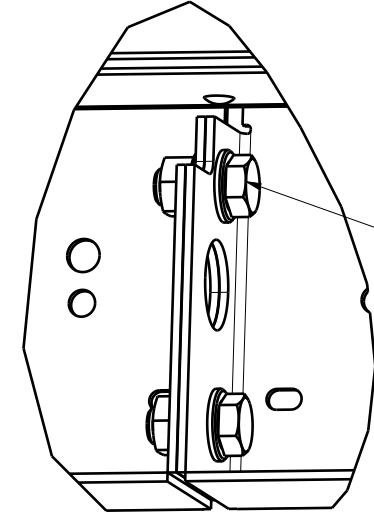

WSPORNIKI POŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ ŚRUB M20X25 (KLUCZ 19mm)

POŁĄCZENIE WSPORNIKÓW (WIDOK OD STRONY KORYTARZA)

Format	A2	Język	PL
Arkusz	4	Skala	0.10

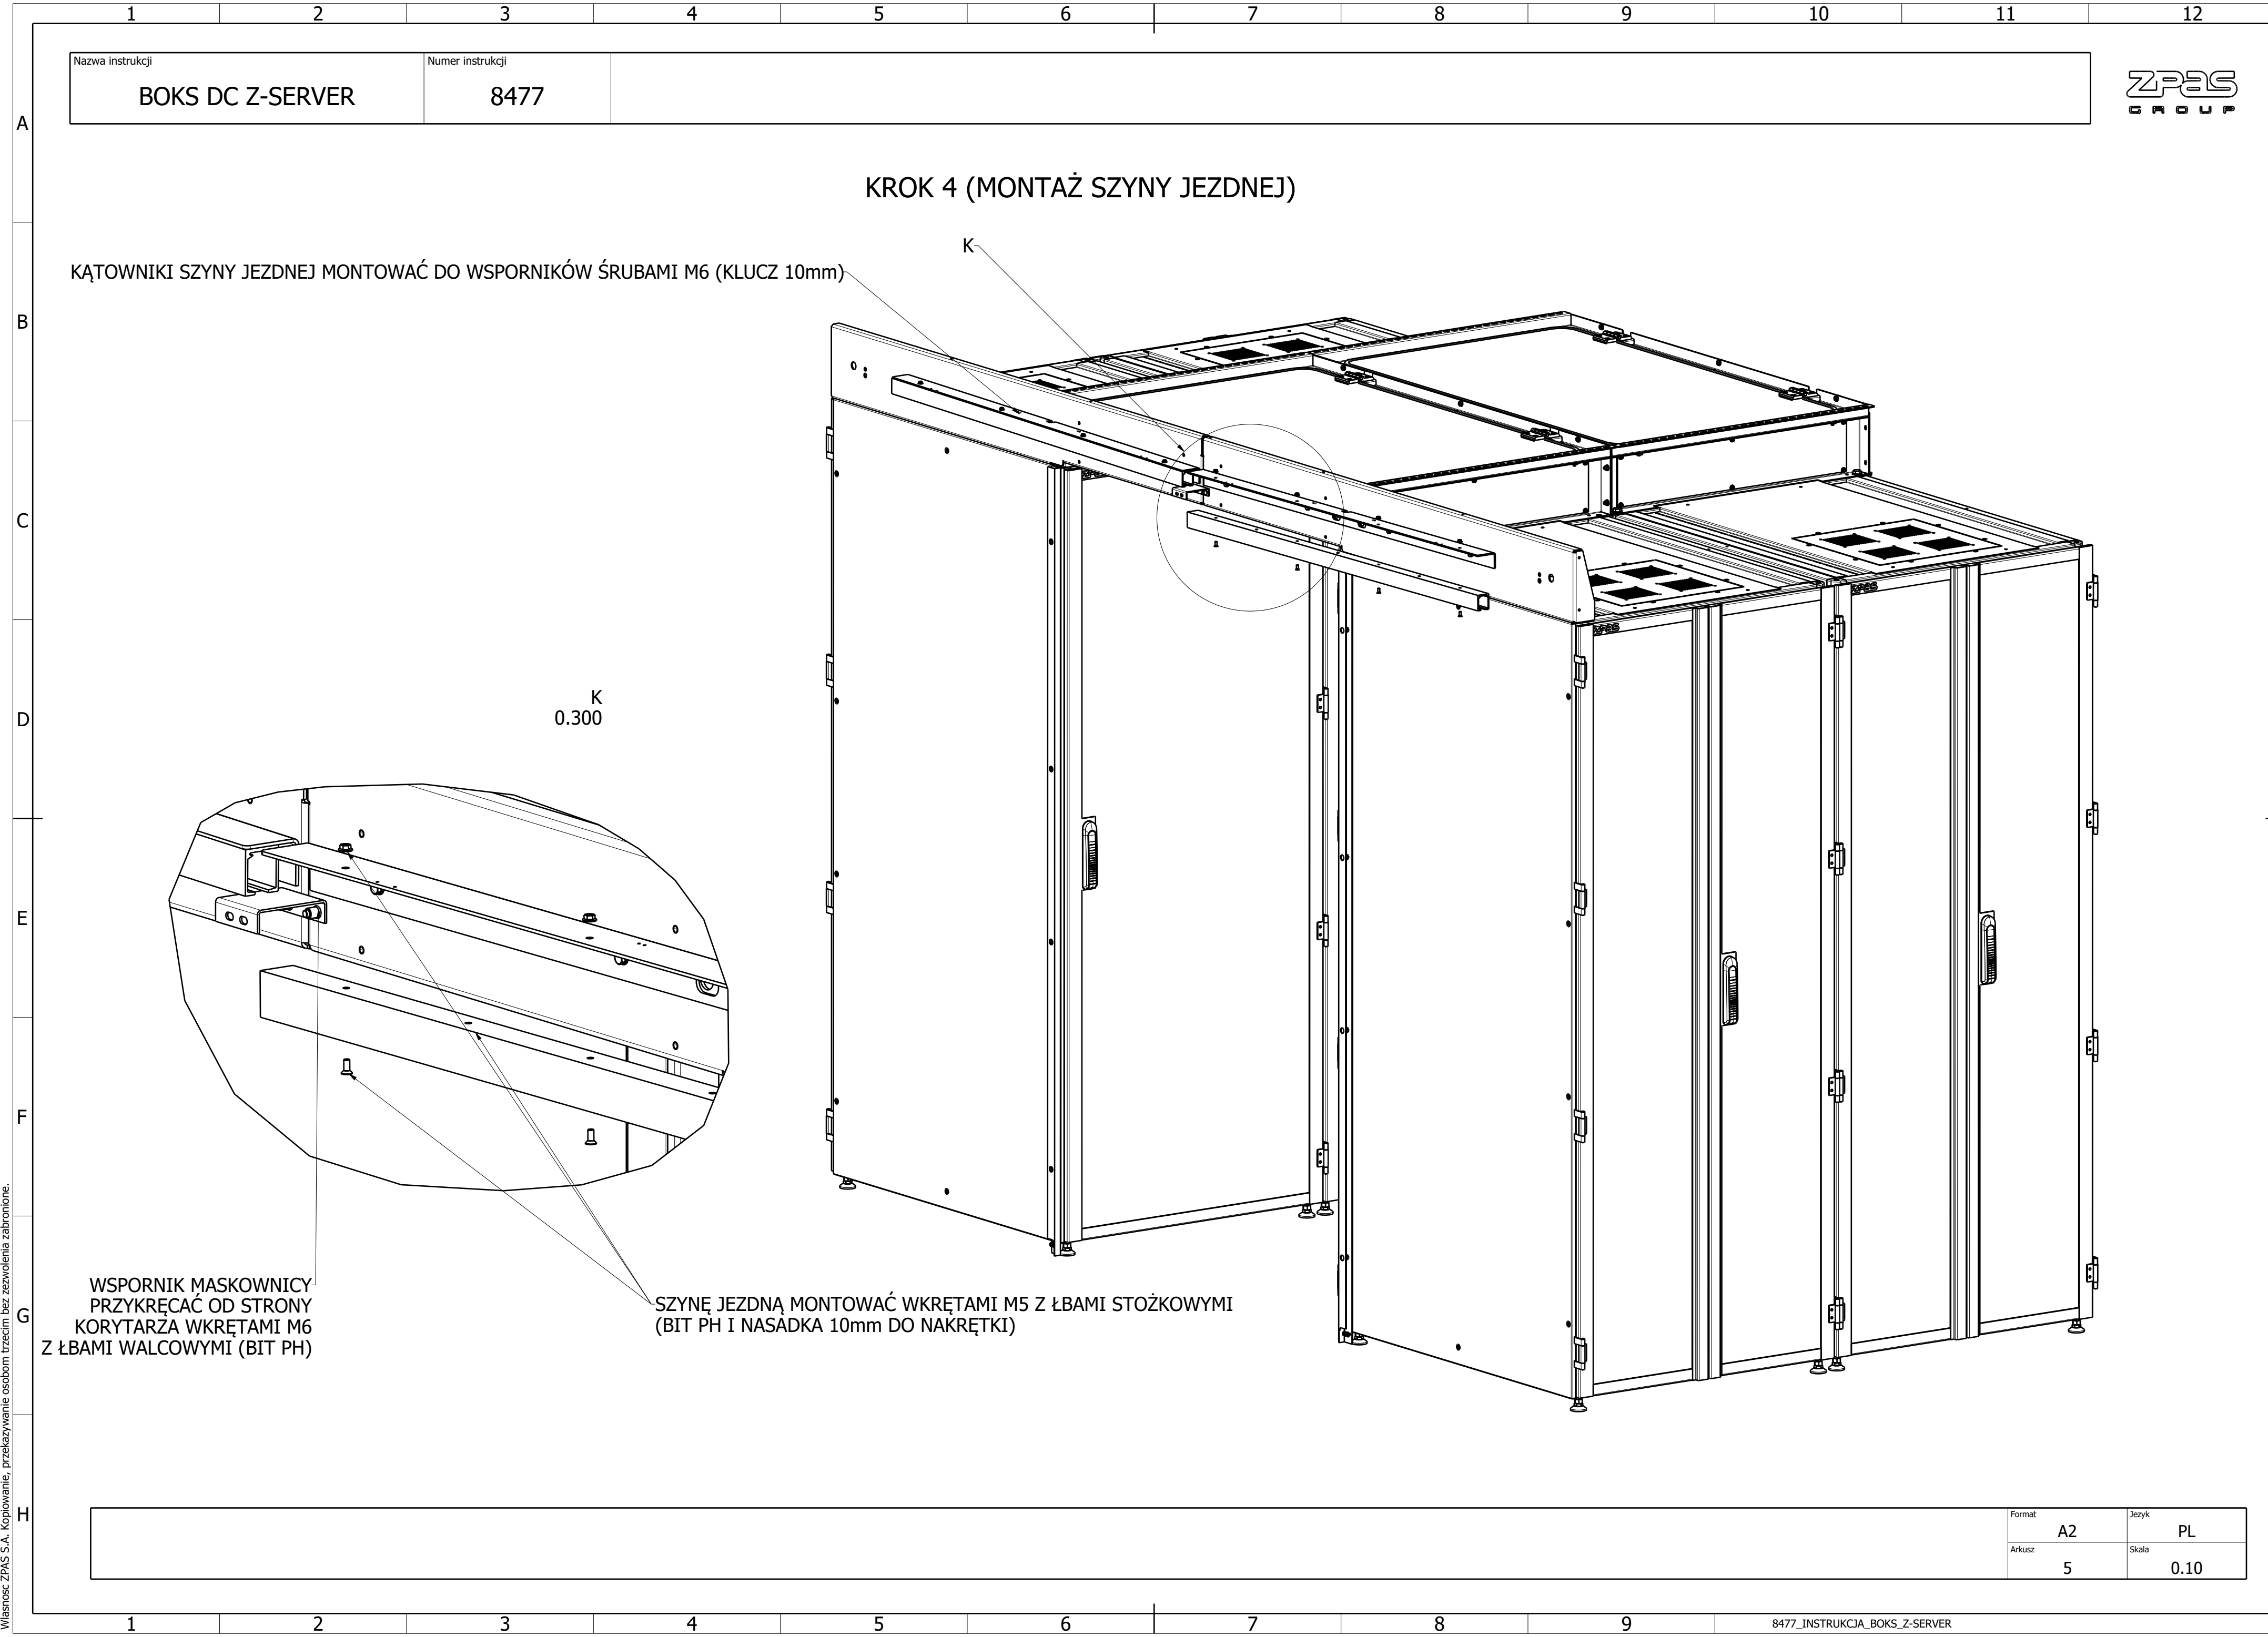

Nazwa instrukcji		Numer instrukcji	
BOKS DC Z-SERVER		8477	



KROK 4 (MONTAŻ SZYNY JEZDNEJ)

KĄTOWNIKI SZYNY JEZDNEJ MONTOWAĆ DO WSPORNIKÓW ŚRUBAMI M6 (KLUCZ 10mm)



K
0.300

WSPORNIK MASKOWNICY
PRZYKRĘCAĆ OD STRONY
KORYTARZA WKRĘTAMI M6
Z ŁBAMI WALCOWYMI (BIT PH)

SZYNE JEZDĄ MONTOWAĆ WKRĘTAMI M5 Z ŁBAMI STOŻKOWYMI
(BIT PH I NASADKA 10mm DO NAKRĘTKI)

		Format	A2	Język	PL
		Arkusz	5	Skala	0.10

KROK 5 (MONTAŻ SKRZYDEŁ DRZWI)

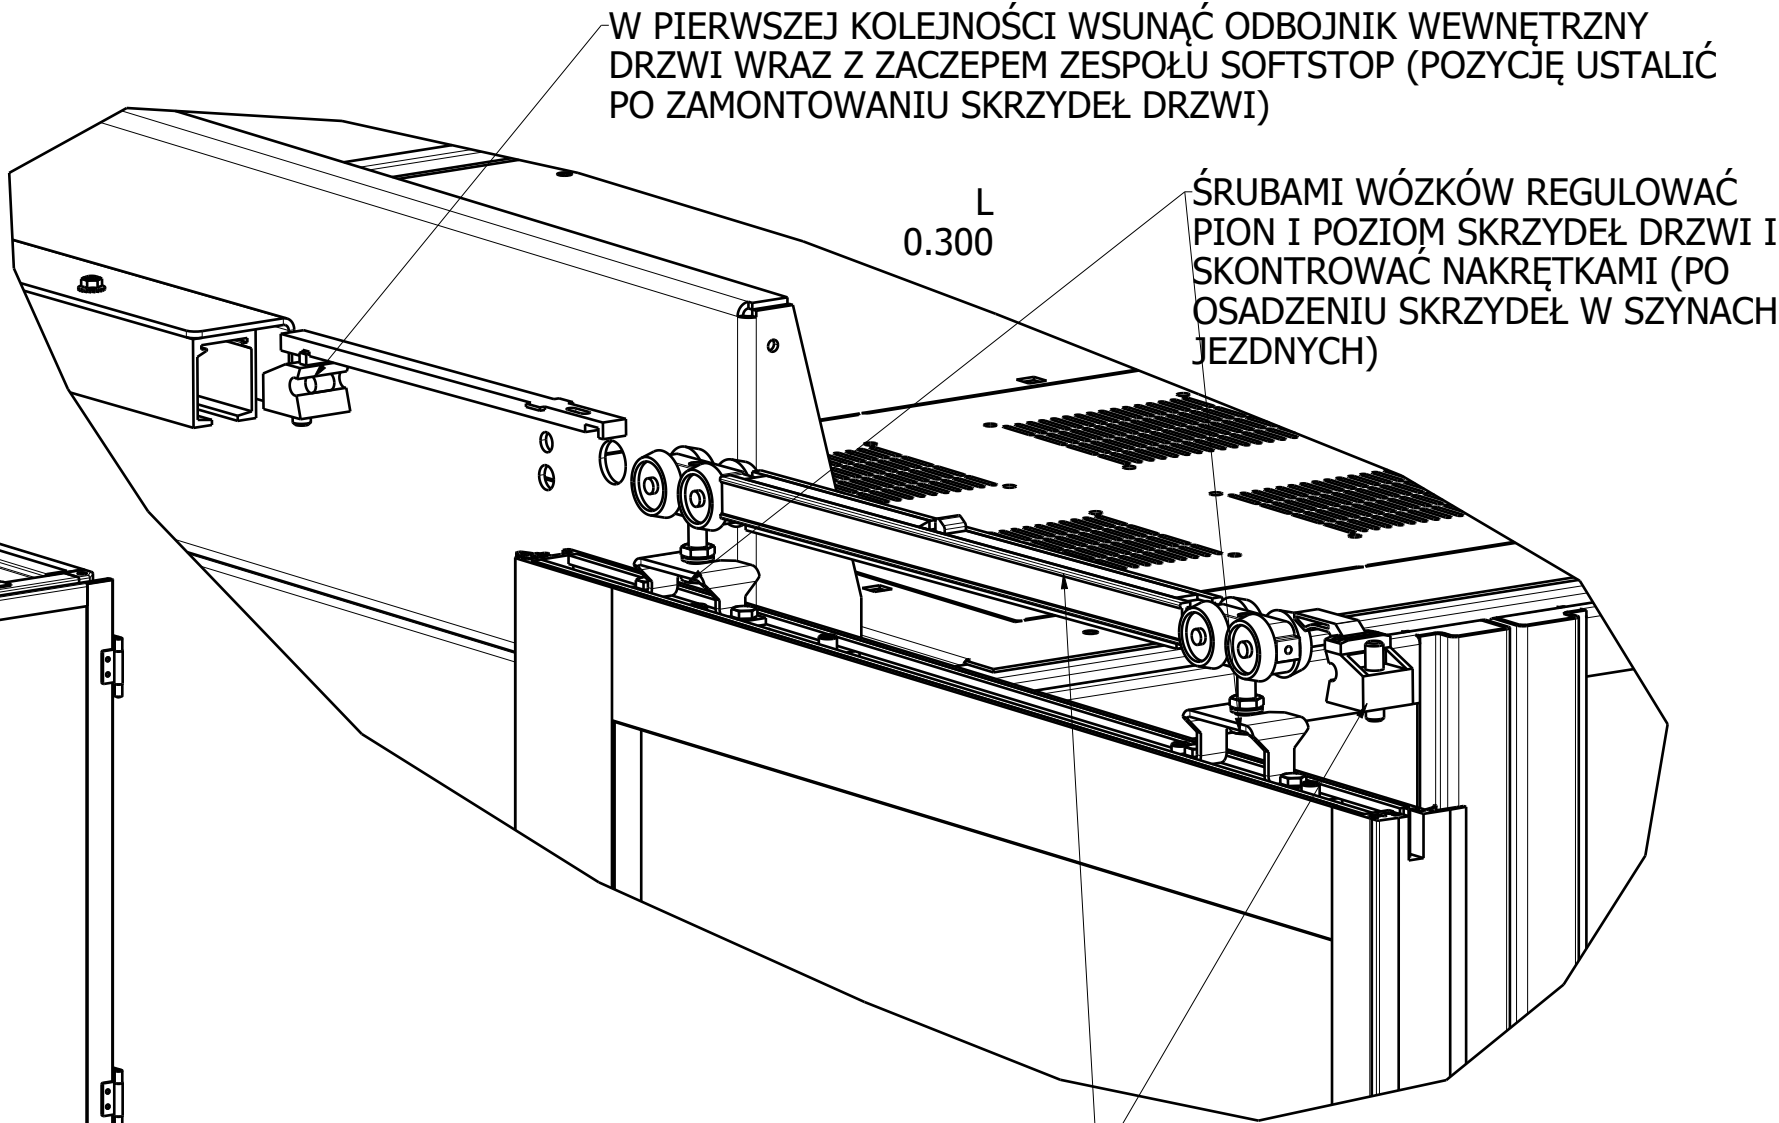
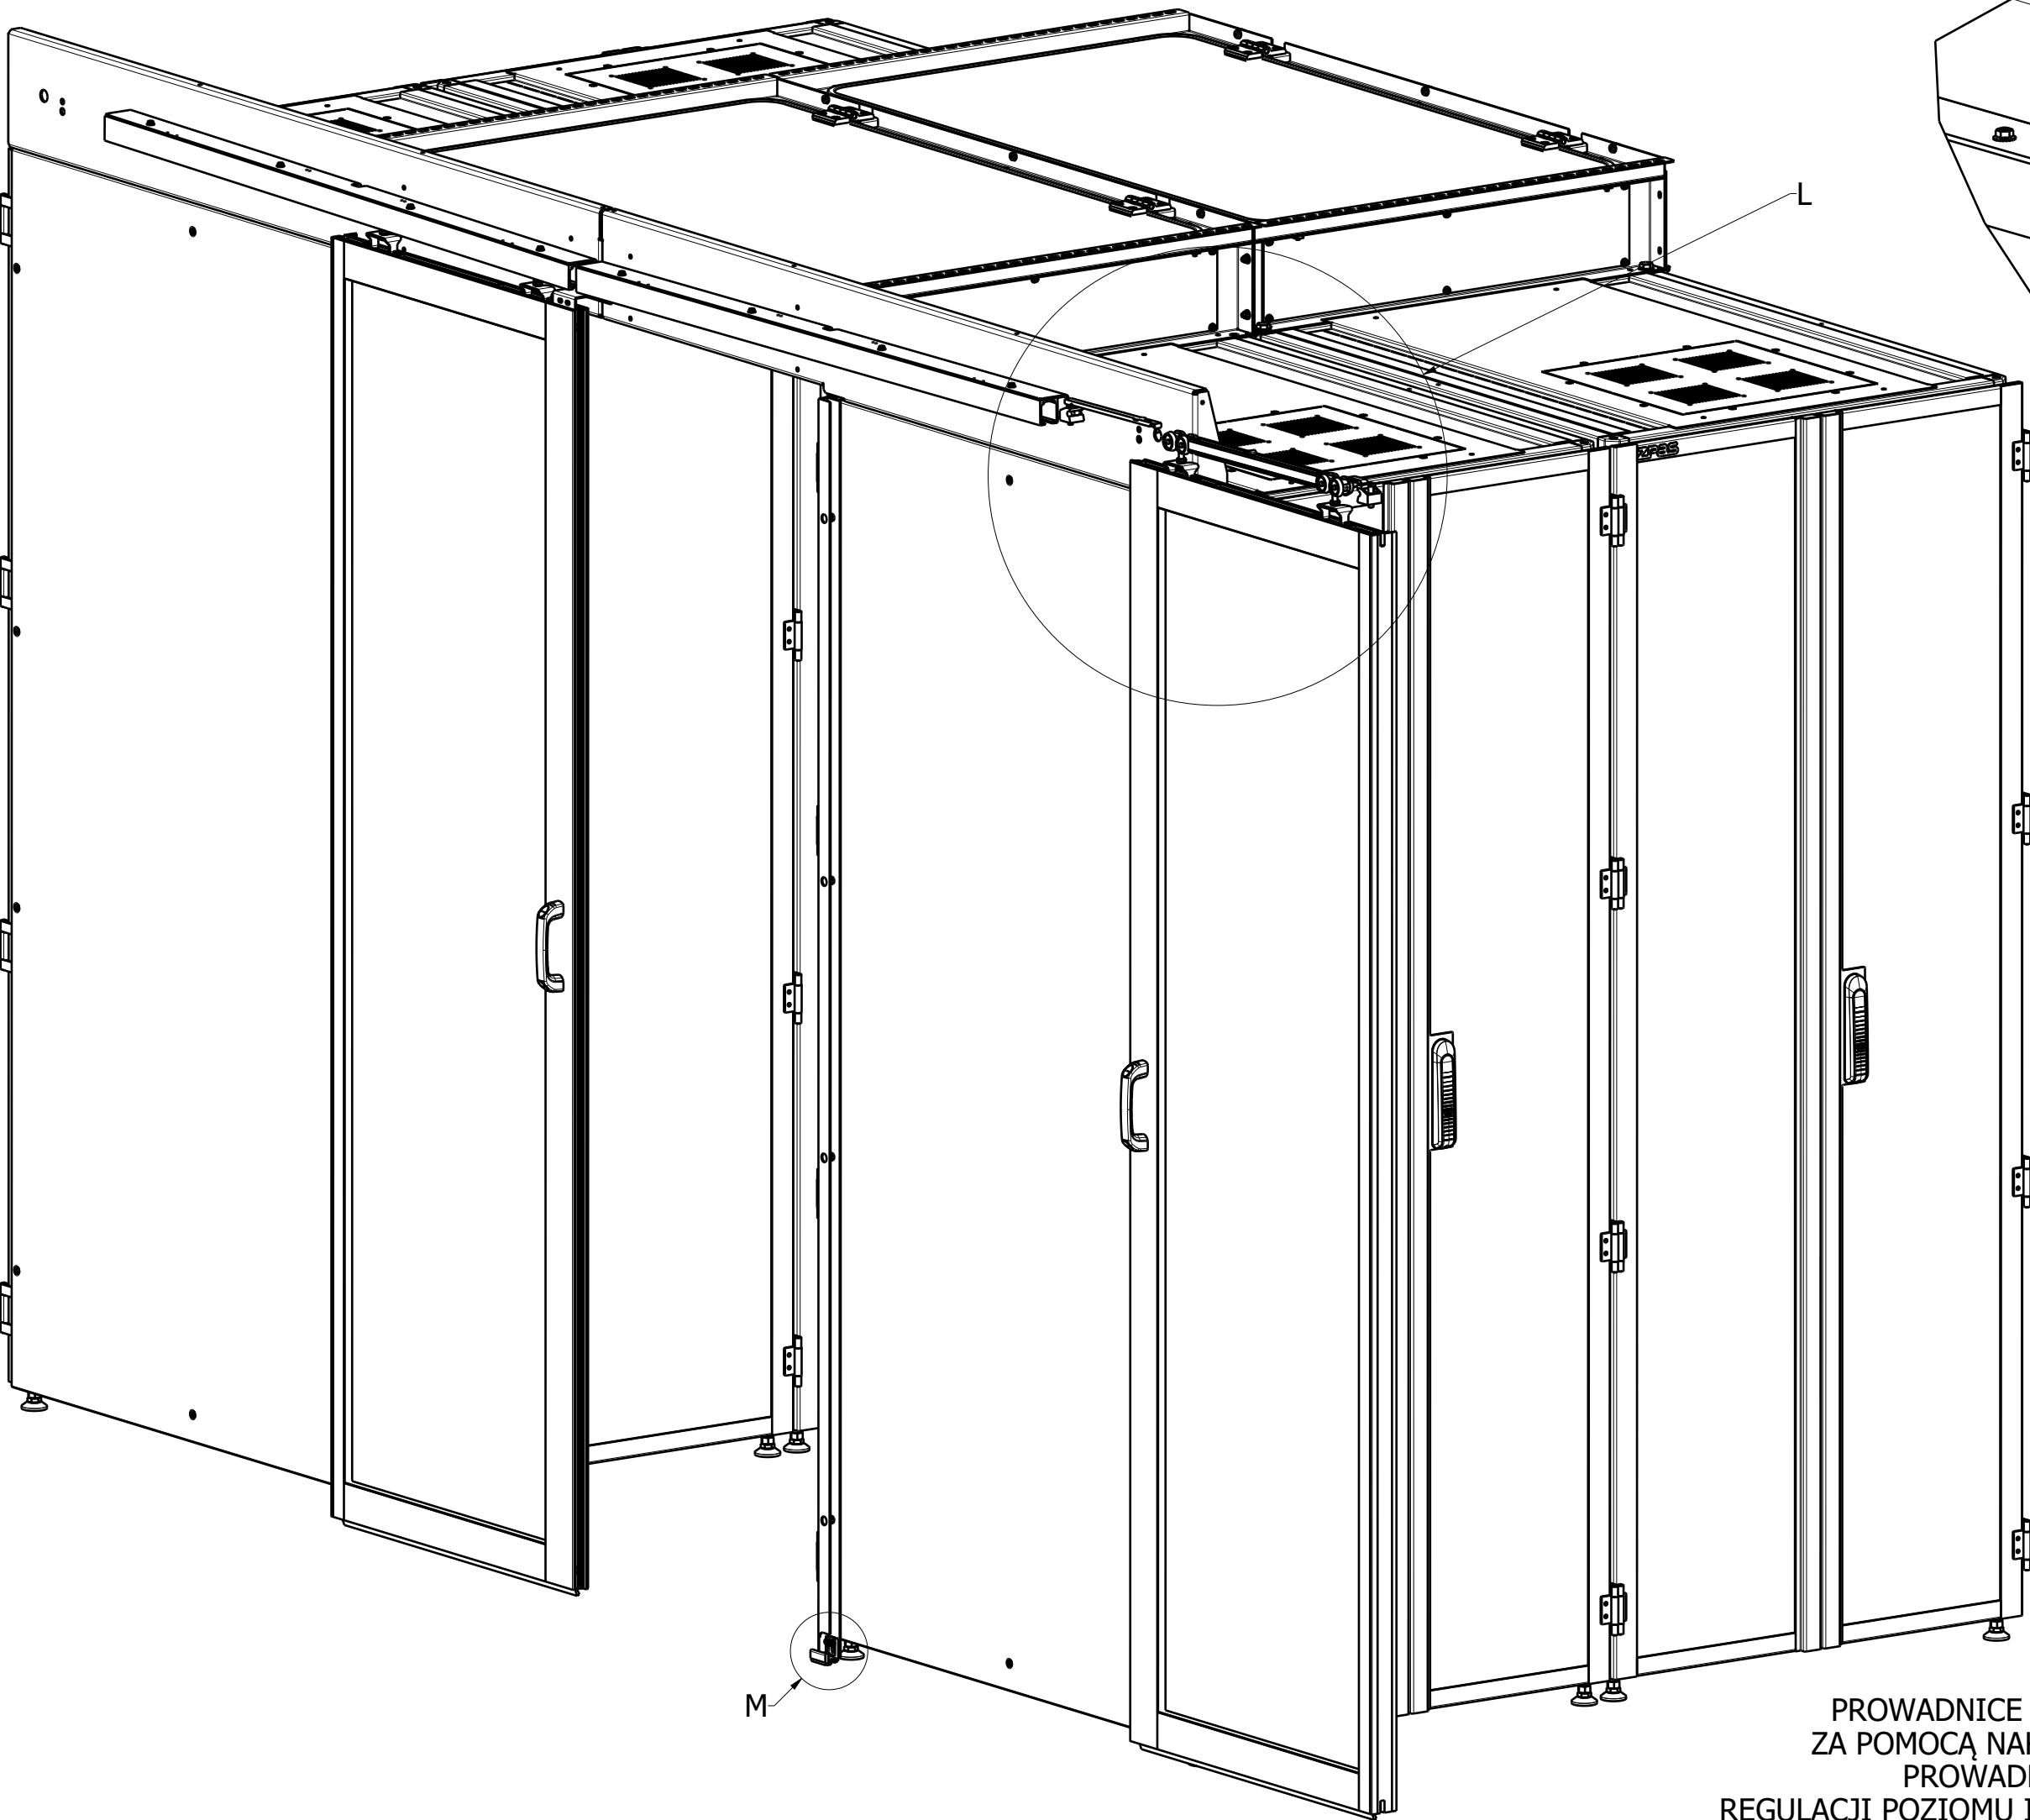


W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WSUNĄĆ ODBOJNIK WEWNĘTRZNY DRZWI WRAZ Z ZACZEPEM ZESPOŁU SOFTSTOP (POZYCJĘ USTALIĆ PO ZAMONTOWANIU SKRZYDEŁ DRZWI)

ŚRUBAMI WÓZKÓW REGULOWAĆ PION I POZIOM SKRZYDEŁ DRZWI I SKONTROWAĆ NAKRĘTKAMI (PO OSADZENIU SKRZYDEŁ W SZYNACH JEZDNYCH)

L
0.300


W NASTĘPNEJ KOLEJNOCI WSUNĄĆ SKRZYDŁO I ODBOJNIK ZEWNĘTRZNY (JEGO POZYCJĘ USTALIĆ PO MONTAŻU OBU SKRZYDEŁ I PROWADNIC DOLNYCH)

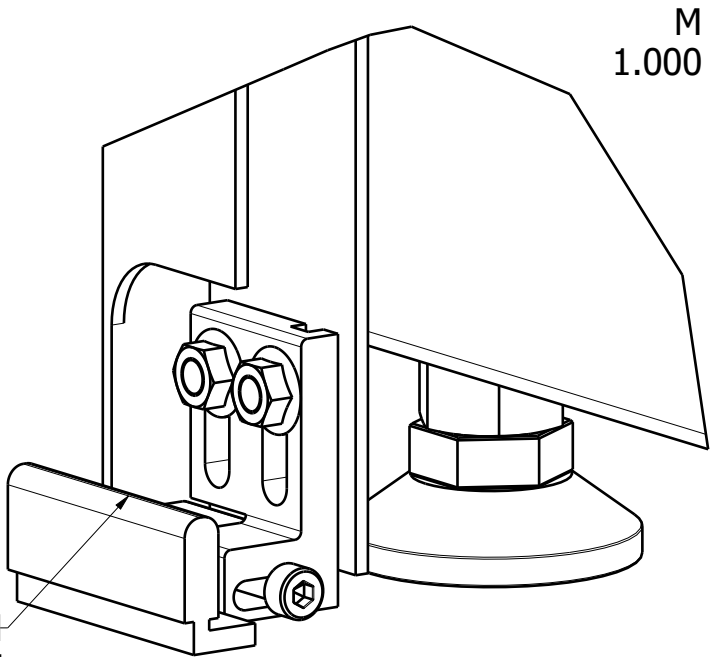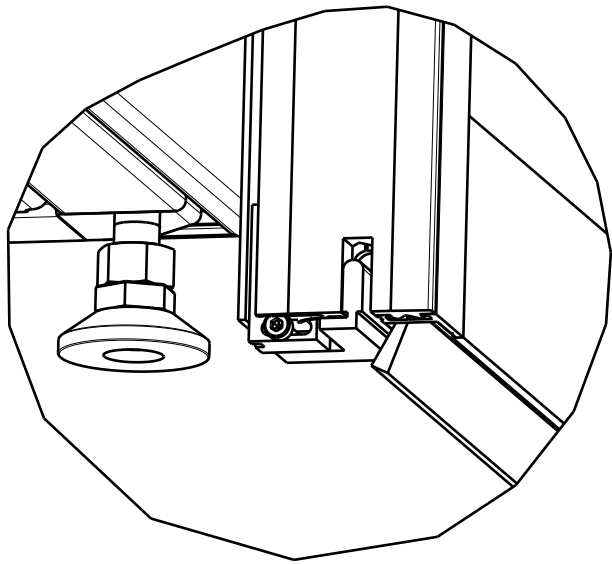

M
1.000

PROWADNICE DOLNE MONTOWAĆ DO PROFILI USZCZELNIAJĄCYCH ZA POMOCĄ NAKRĘTEK M5 (NASADKA 8mm). DOLNĄ POWIERZCHNIĘ PROWADNIC OPRZEC O PODŁOGĘ A ODSADZENIE USTALIĆ PO REGULACJI POZIOMU I PIONU SKRZYDEŁ. PROWADNICĘ PRZED REGULACJĄ WSUNĄĆ W ROWEK DOLNEGO PROFILU DRZWI.

M

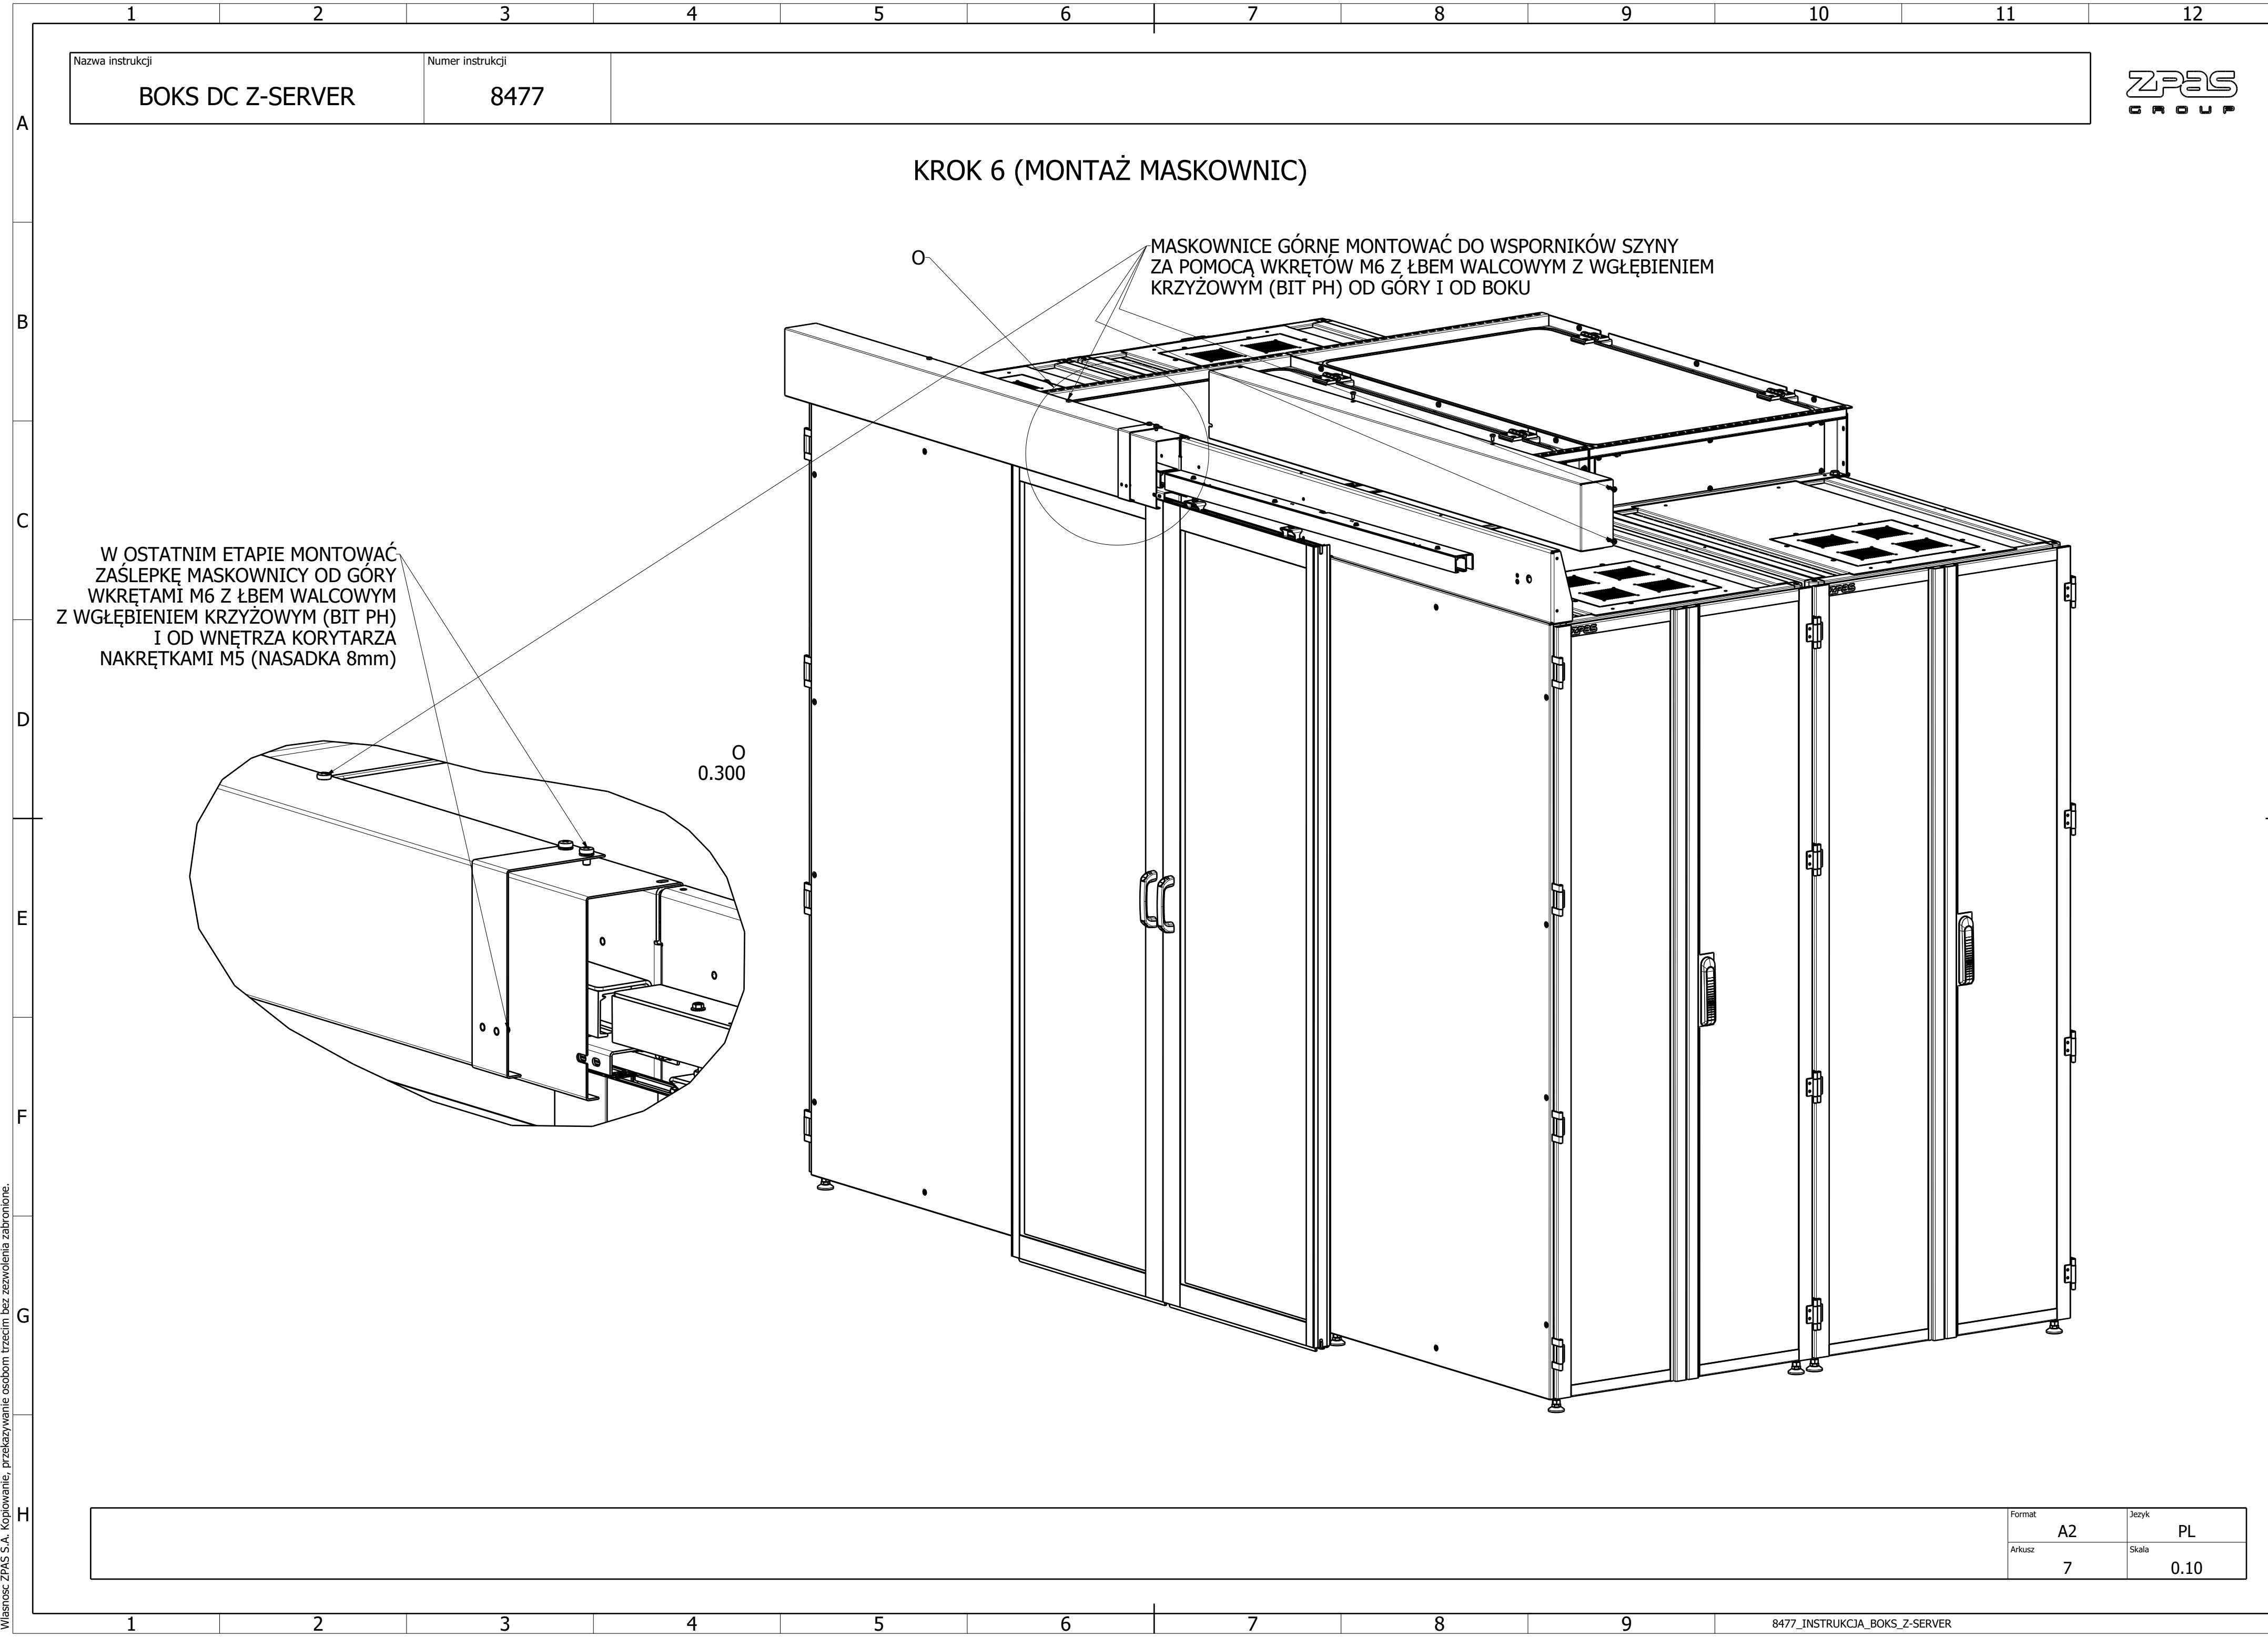

KROK 6 (MONTAŻ MASKOWNIC)


MASKOWNICE GÓRNE MONTOWAĆ DO WSPORNIKÓW SZYNY
ZA POMOCĄ WKRĘTÓW M6 Z ŁBEM WALCOWYM Z WGŁĘBIENIEM
KRZYŻOWYM (BIT PH) OD GÓRY I OD BOKU

W OSTATNIM ETAPIE MONTOWAĆ
ZAŚLEPKĘ MASKOWNICY OD GÓRY
WKRĘTAMI M6 Z ŁBEM WALCOWYM
Z WGŁĘBIENIEM KRZYŻOWYM (BIT PH)
I OD WNĘTRZA KORYTARZA
NAKRĘTKAMI M5 (NASADKA 8mm)

0.300


Format	A2	Język	PL
Arkusz	7	Skala	0.10

MONTAŻ WSPORNIKÓW KORYT

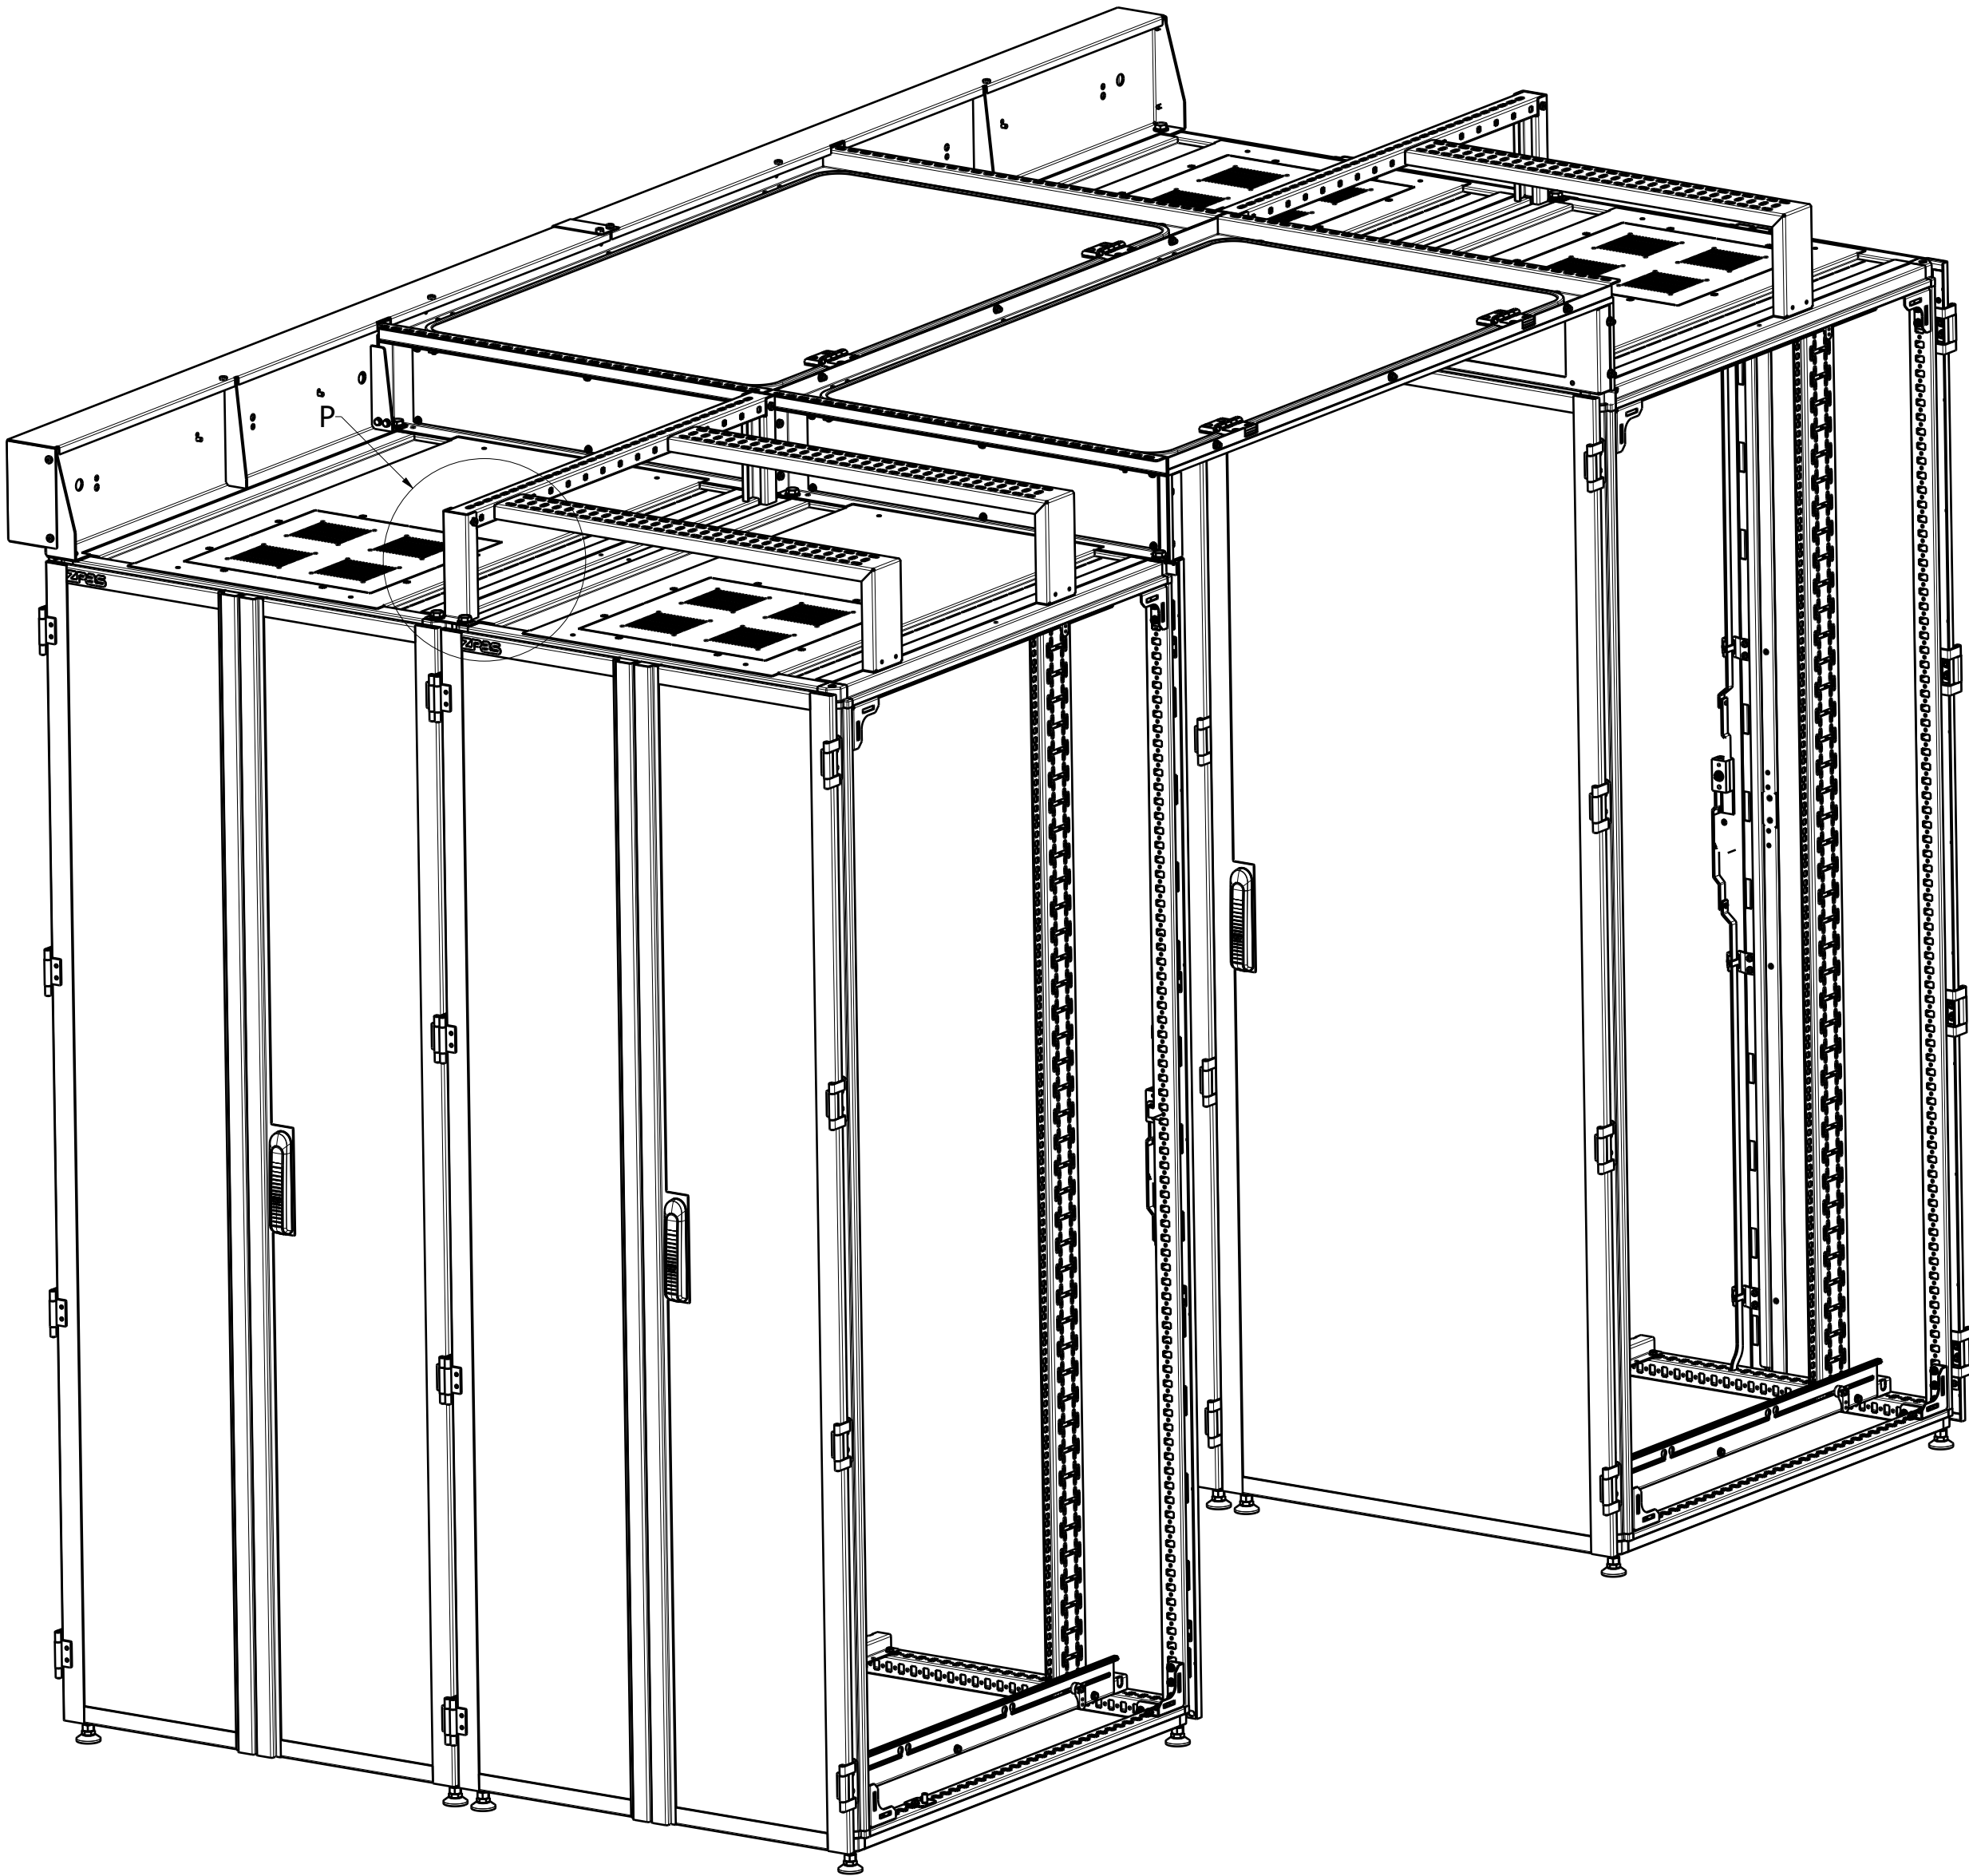

WSPORNIKI KORYT ŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ NORMALIÓW M6 (NAKRĘTKI KLATKOWE, WKRETY Z WGLĘBIENIEM KRZYŻOWYM (BIT PH)

P
0.500

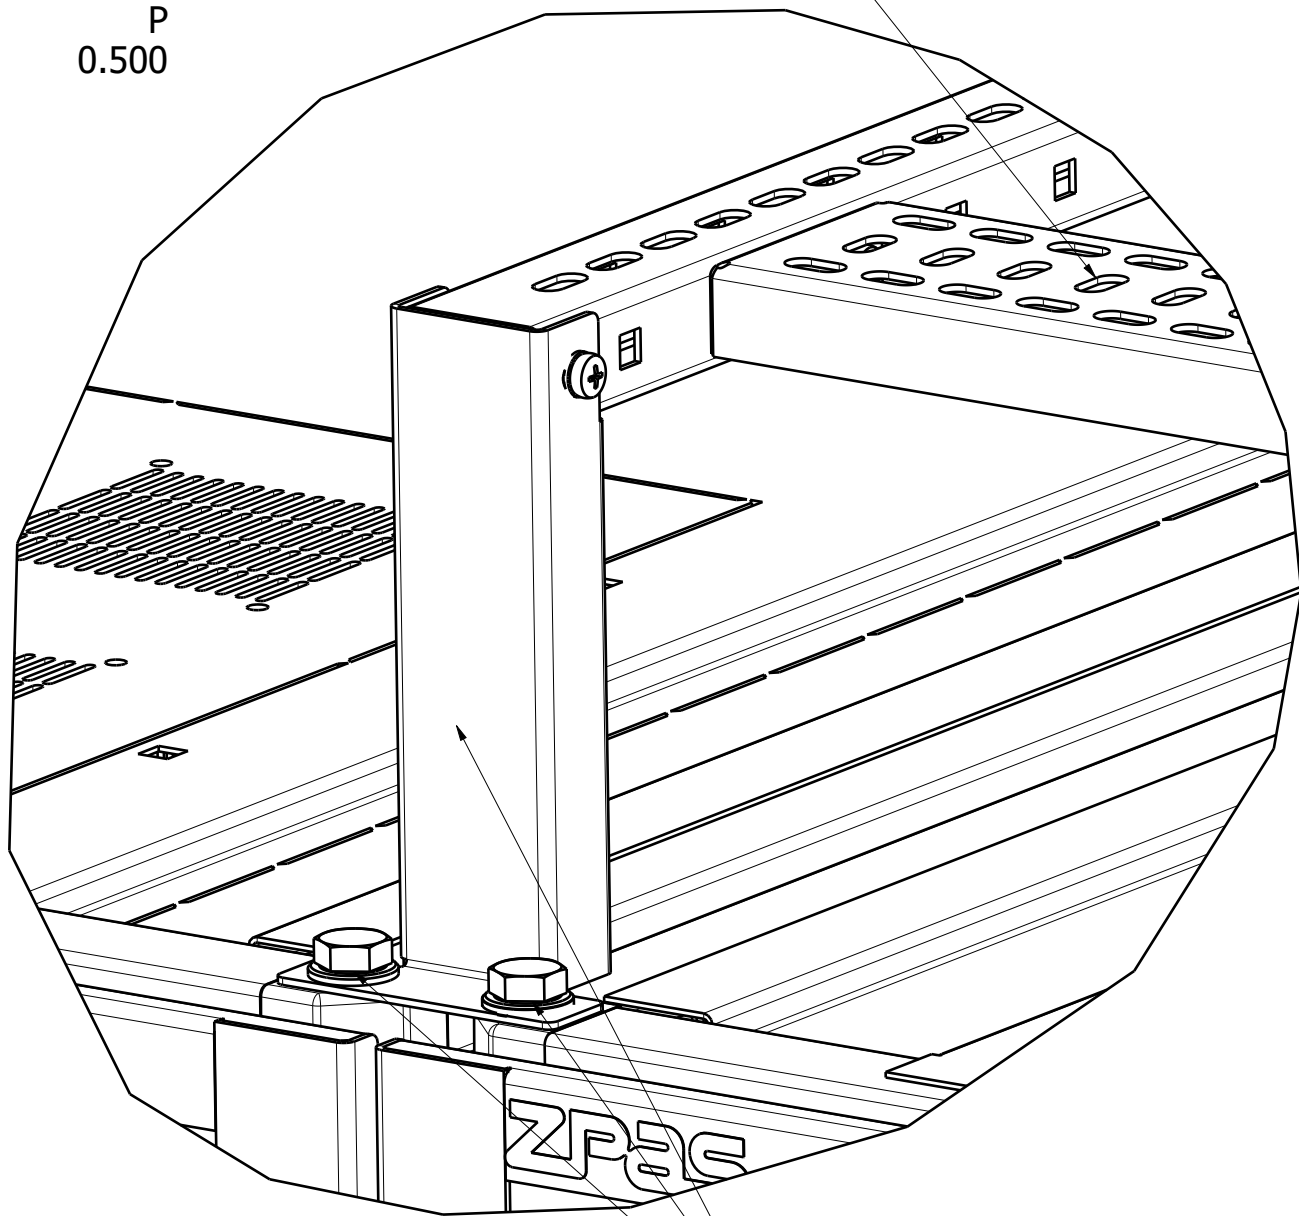

WSPORNIK KORYTA MOCUJEMY DO NAROŻNIKÓW SZAF POPRZEC ŚRUBY M12 (NASADKA 19mm). DRUGI KONIEC WSPORNIKA SWOBODNY