


INSTRUKCJA - MASKOWNICE 19" PIONOWE I POZIOME (8749-E1-XX, 8477-36-XX, 8477-37-XX)

MASKOWNICE PIONOWE PRZYSTOSOWANE SĄ DO MONTAŻU DO BOCZNYCH POWIERZCHNI BELEK NOŚNYCH SZAF Z-SERVER POPRZEC BEZNARZĘDZIOWE ZACISKI MOCUJĄCE. MASKOWNICE POZIOME W SZAFACH O SZEROKOŚCI 800mm MONTOWANE SĄ DO MASKOWNIC PIONOWYCH ZA POMOCĄ BEZNARZĘDZIOWYCH ZATRZASKÓW. W SZAFACH O SZEROKOŚCI 600mm MONTUJEMY JE DO ELEMENTÓW SZKIELETU (PATRZ ARKUSZ 2).


MONTAŻ MASKOWNIC - SZAF O SZEROKOŚCI 800mm

MASKOWNICE PIONOWE

MASKOWNICE POZIOME


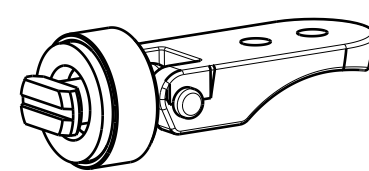


ZACISK MOCUJĄCY
(POZ. OTWARTY)

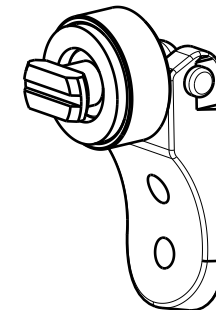


ZACISK MOCUJĄCY
(POZ. ZAMKNIĘTY)

ZACISK W POZYCJI OTWARTEJ PRZEŁOŻYĆ PRZECIĄGNIĄC
ODPOWIEDNI OTWÓR W BELCE NOŚNEJ.
OBRÓCIĆ ZACZEPIENIE ZACISKU NACIĘCIEM PROSTOPADŁE
DO DŁUŻSZEJ OSI OTWORU OWALNEGO W BELCE
(SIŁĘ DOCIŚNIĘCIA MOŻNA REGULOWAĆ OBRACAJĄC
DŹWIGNIĘ ZACISKU WZGLĘDEM ZACZEPU).
DŹWIGNIĘ ZACISKU USTAWIĆ W POZYCJI ZAMKNIĘTEJ.

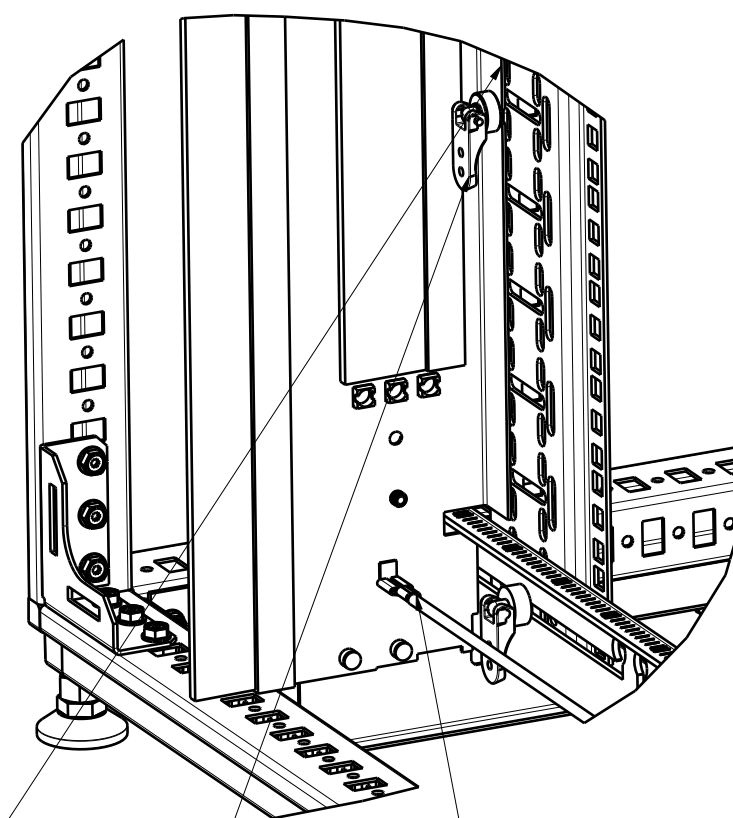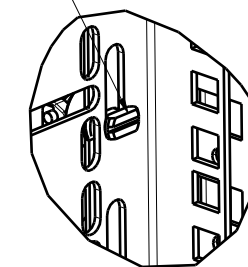


1. PRZYŁOŻYĆ MASKOWNICĘ DO BELKI NOŚNEJ
2. WYKORZYSTAĆ ZACISKI DO ZAMOCOWANIA MASKOWNICY

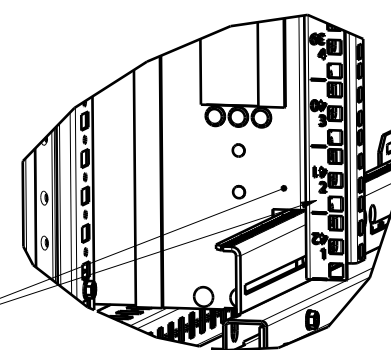


PRZEDNIĄ PŁASZCZYZNĘ MASKOWNICY LICOWAĆ
Z PŁASZCZYZNĄ MONTAŻOWĄ BELKI NOŚNEJ

KONEKTOR LINKI UZIEMIENIA WPIĄĆ WE WTYK W MASKOWNICY.
DRUGI KONIEC LINKI PRZYKRĘCIĆ ŚRUBĄ SAMOFORMUJĄCĄ M6 (NASADKA 10mm
LUB BIT TORX T25) DO SŁUPA SZKIELETU.

I
0.200

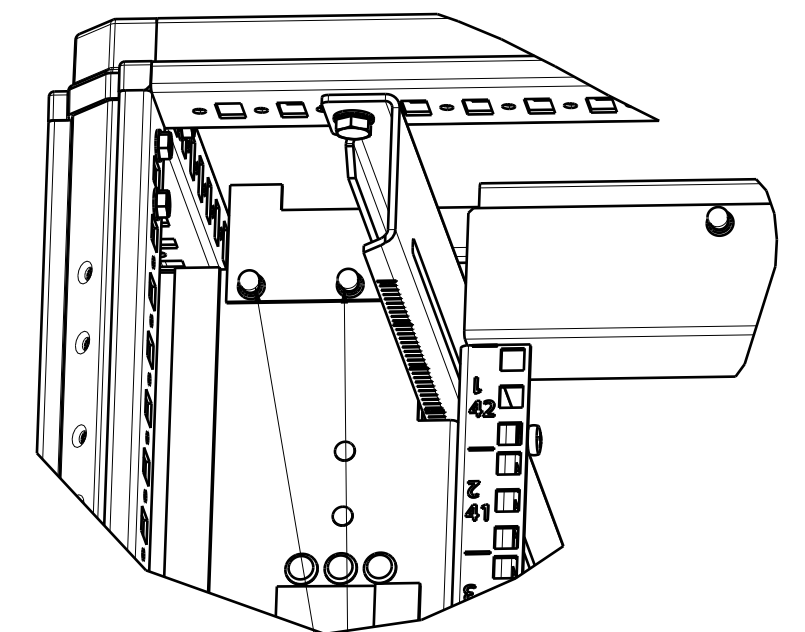


MASKOWNICE POZIOME (DLA
SZAF O SZEROKOŚCI 800mm)
MOCOWAĆ DO PIONOWYCH
POPURZEC ZATRZASKI

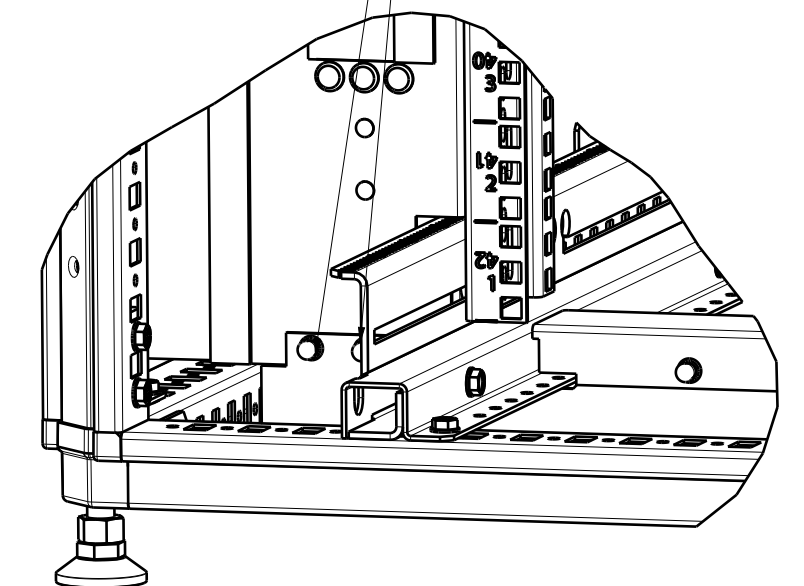

Kreślił	Nazwisko	J. ENGLER	20.12.2022
ZPAS GROUP	Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Przygorze 209, 57-431 Wolińsk Tel. 748 720 100 Fax. 748 724 074 info@zpas.pl www.zpas.pl	Format A2	Język PL
Nazwa instrukcji	Numer instrukcji	CREO 8.0	Skala 1 0.10
MASKOWNICE 19"		8749-E1-XX	

8749-E1-XX_INSTRUKCJA_MASKOWNIC

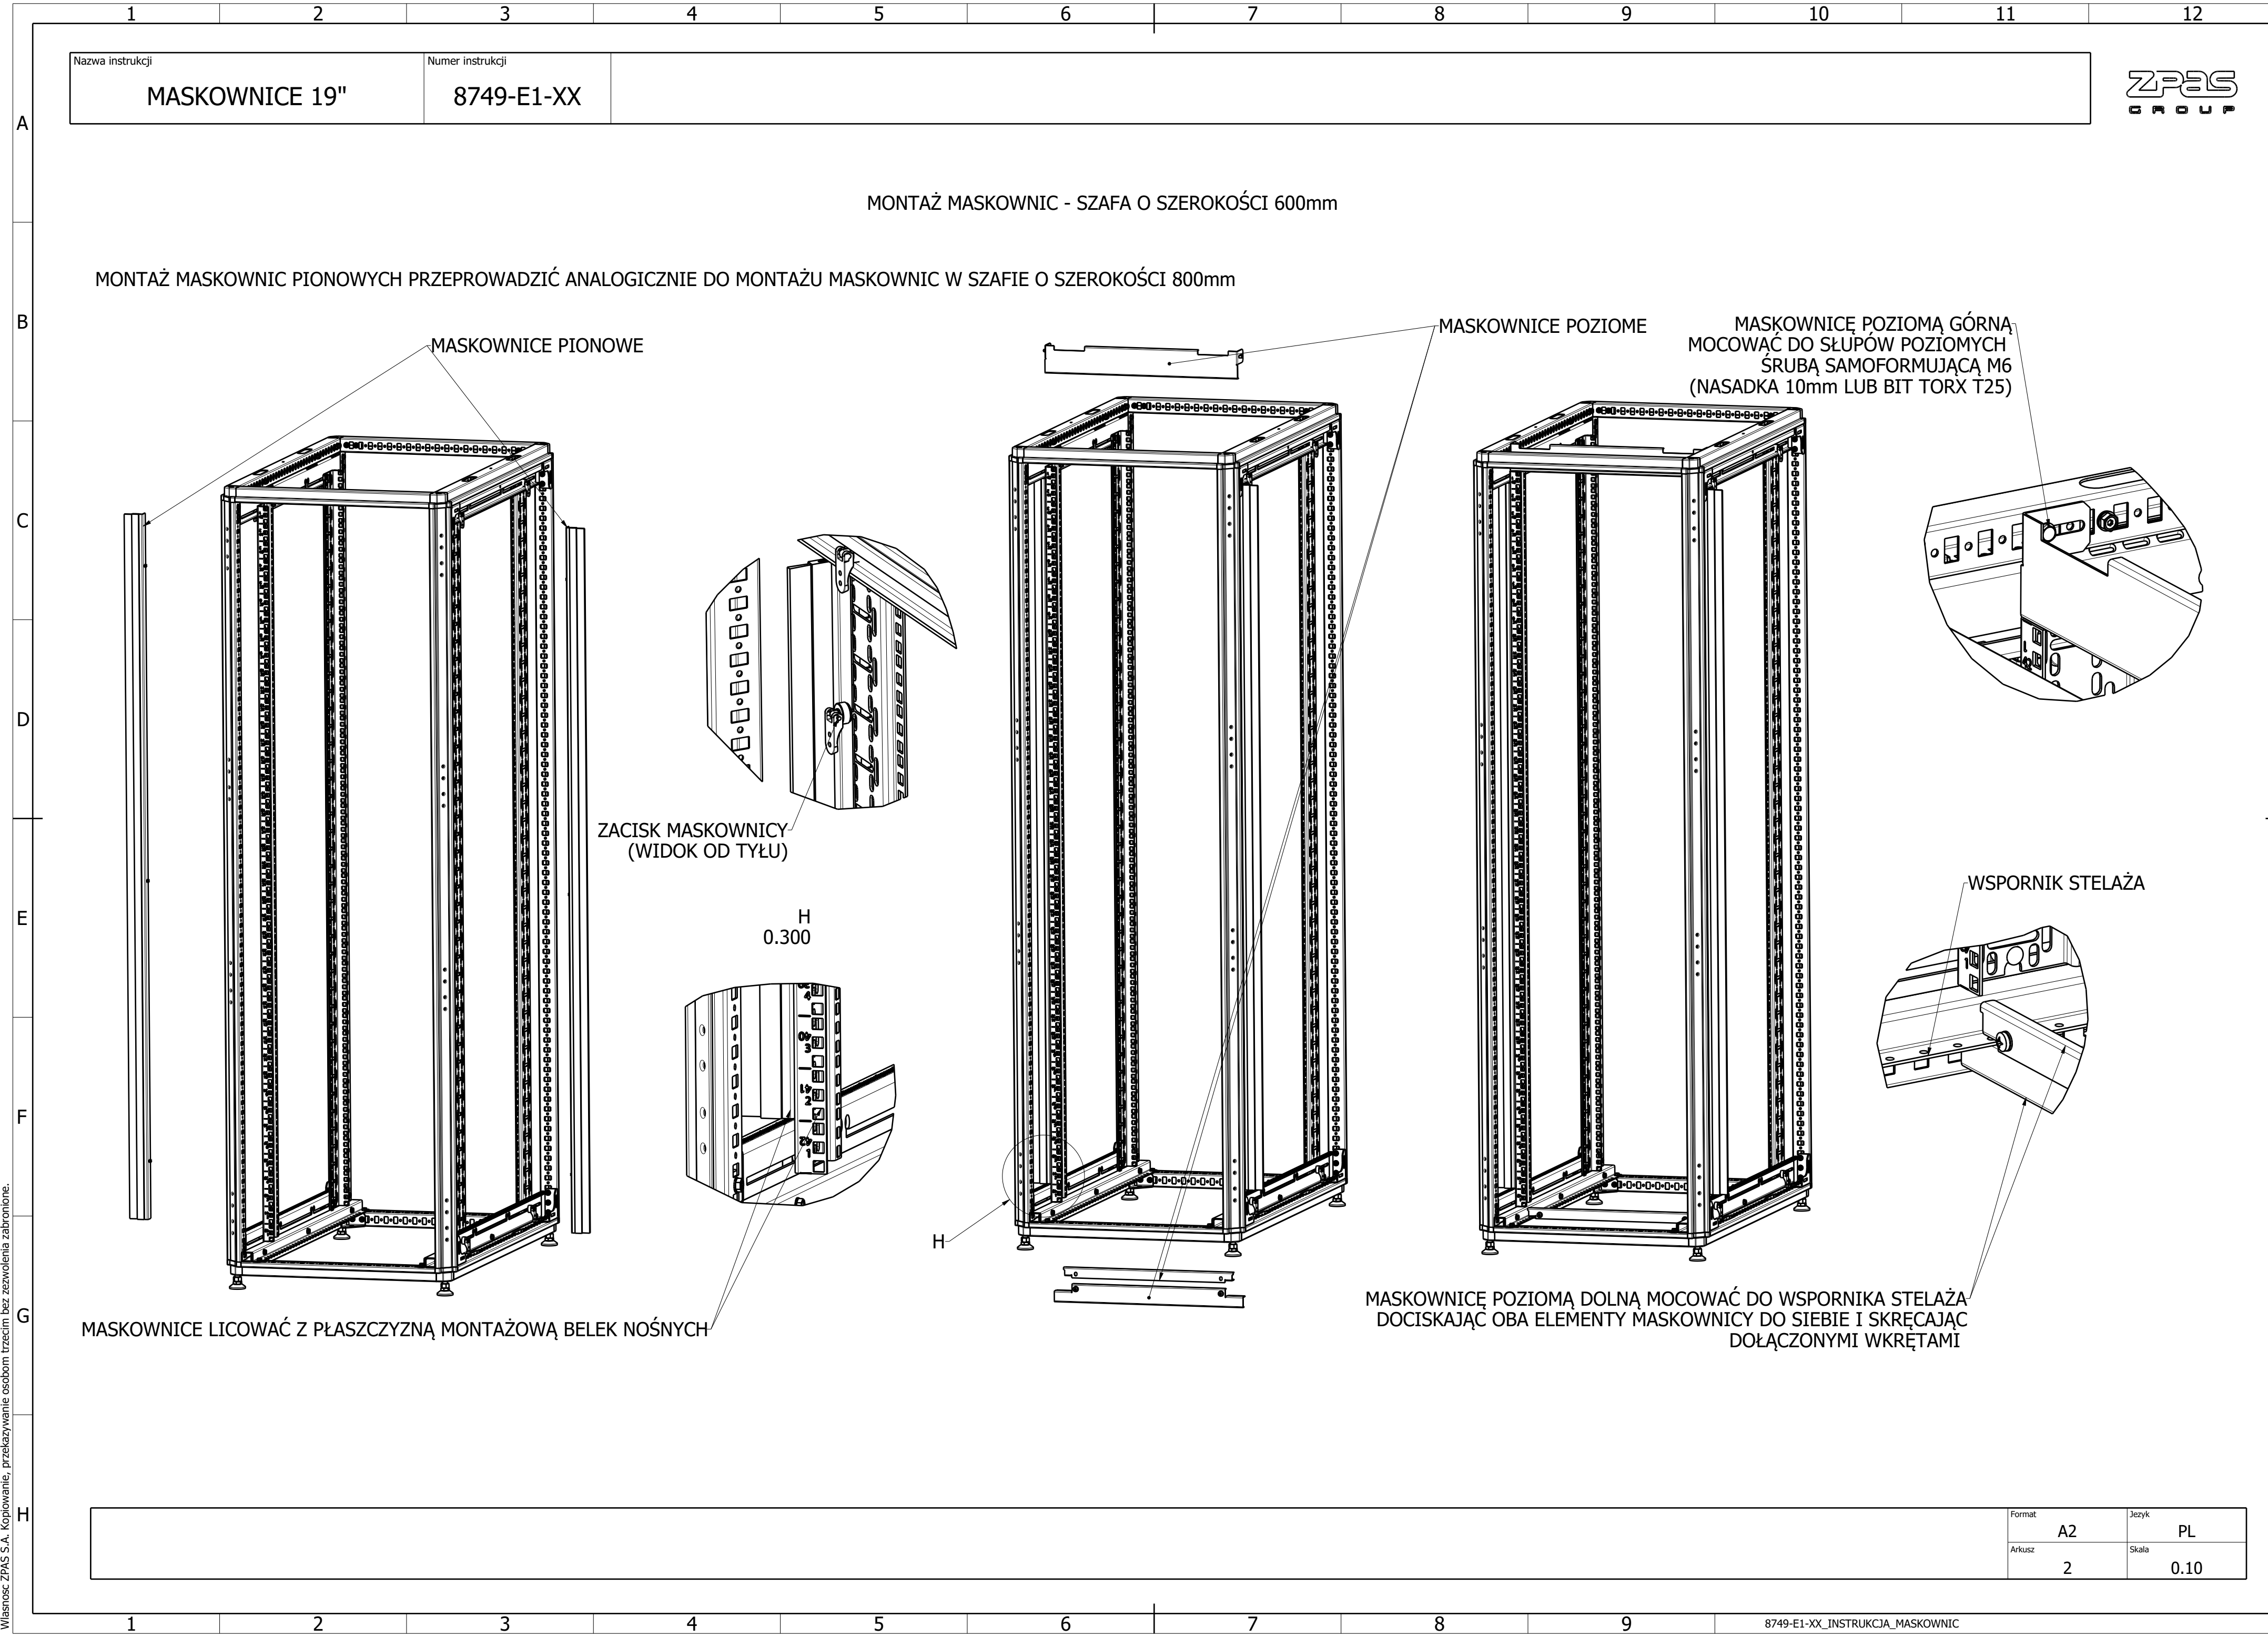

Nazwa instrukcji		Numer instrukcji	
MASKOWNICE 19"		8749-E1-XX	



MONTAŻ MASKOWNIC - SZAFKA O SZEROKOŚCI 600mm

MONTAŻ MASKOWNIC PIONOWYCH PRZEPROWADZIĆ ANALOGICZNIE DO MONTAŻU MASKOWNIC W SZAFKIE O SZEROKOŚCI 800mm

MASKOWNICE PIONOWE

MASKOWNICE POZIOME

MASKOWNICĘ POZIOMĄ GÓRNĄ
MOCOWAĆ DO SŁUPÓW POZIOMYCH
ŚRUBĄ SAMOFORMUJĄCĄ M6
(NASADKA 10mm LUB BIT TORX T25)

ZACISK MASKOWNICY
(WIDOK OD TYŁU)

H
0.300

WSPORNIK STELAŻA

MASKOWNICE LICOWAĆ Z PŁASZCZYZNĄ MONTAŻOWĄ BELEK NOŚNYCH

MASKOWNICĘ POZIOMĄ DOLNĄ MOCOWAĆ DO WSPORNIKA STELAŻA
DOCISKAJĄC OBA ELEMENTY MASKOWNICY DO SIEBIE I SKRĘCAJĄC
DOŁĄCZONYMI WKRĘTAMI

Format		Język	
A2		PL	
Arkusz		Skala	
2		0.10	