

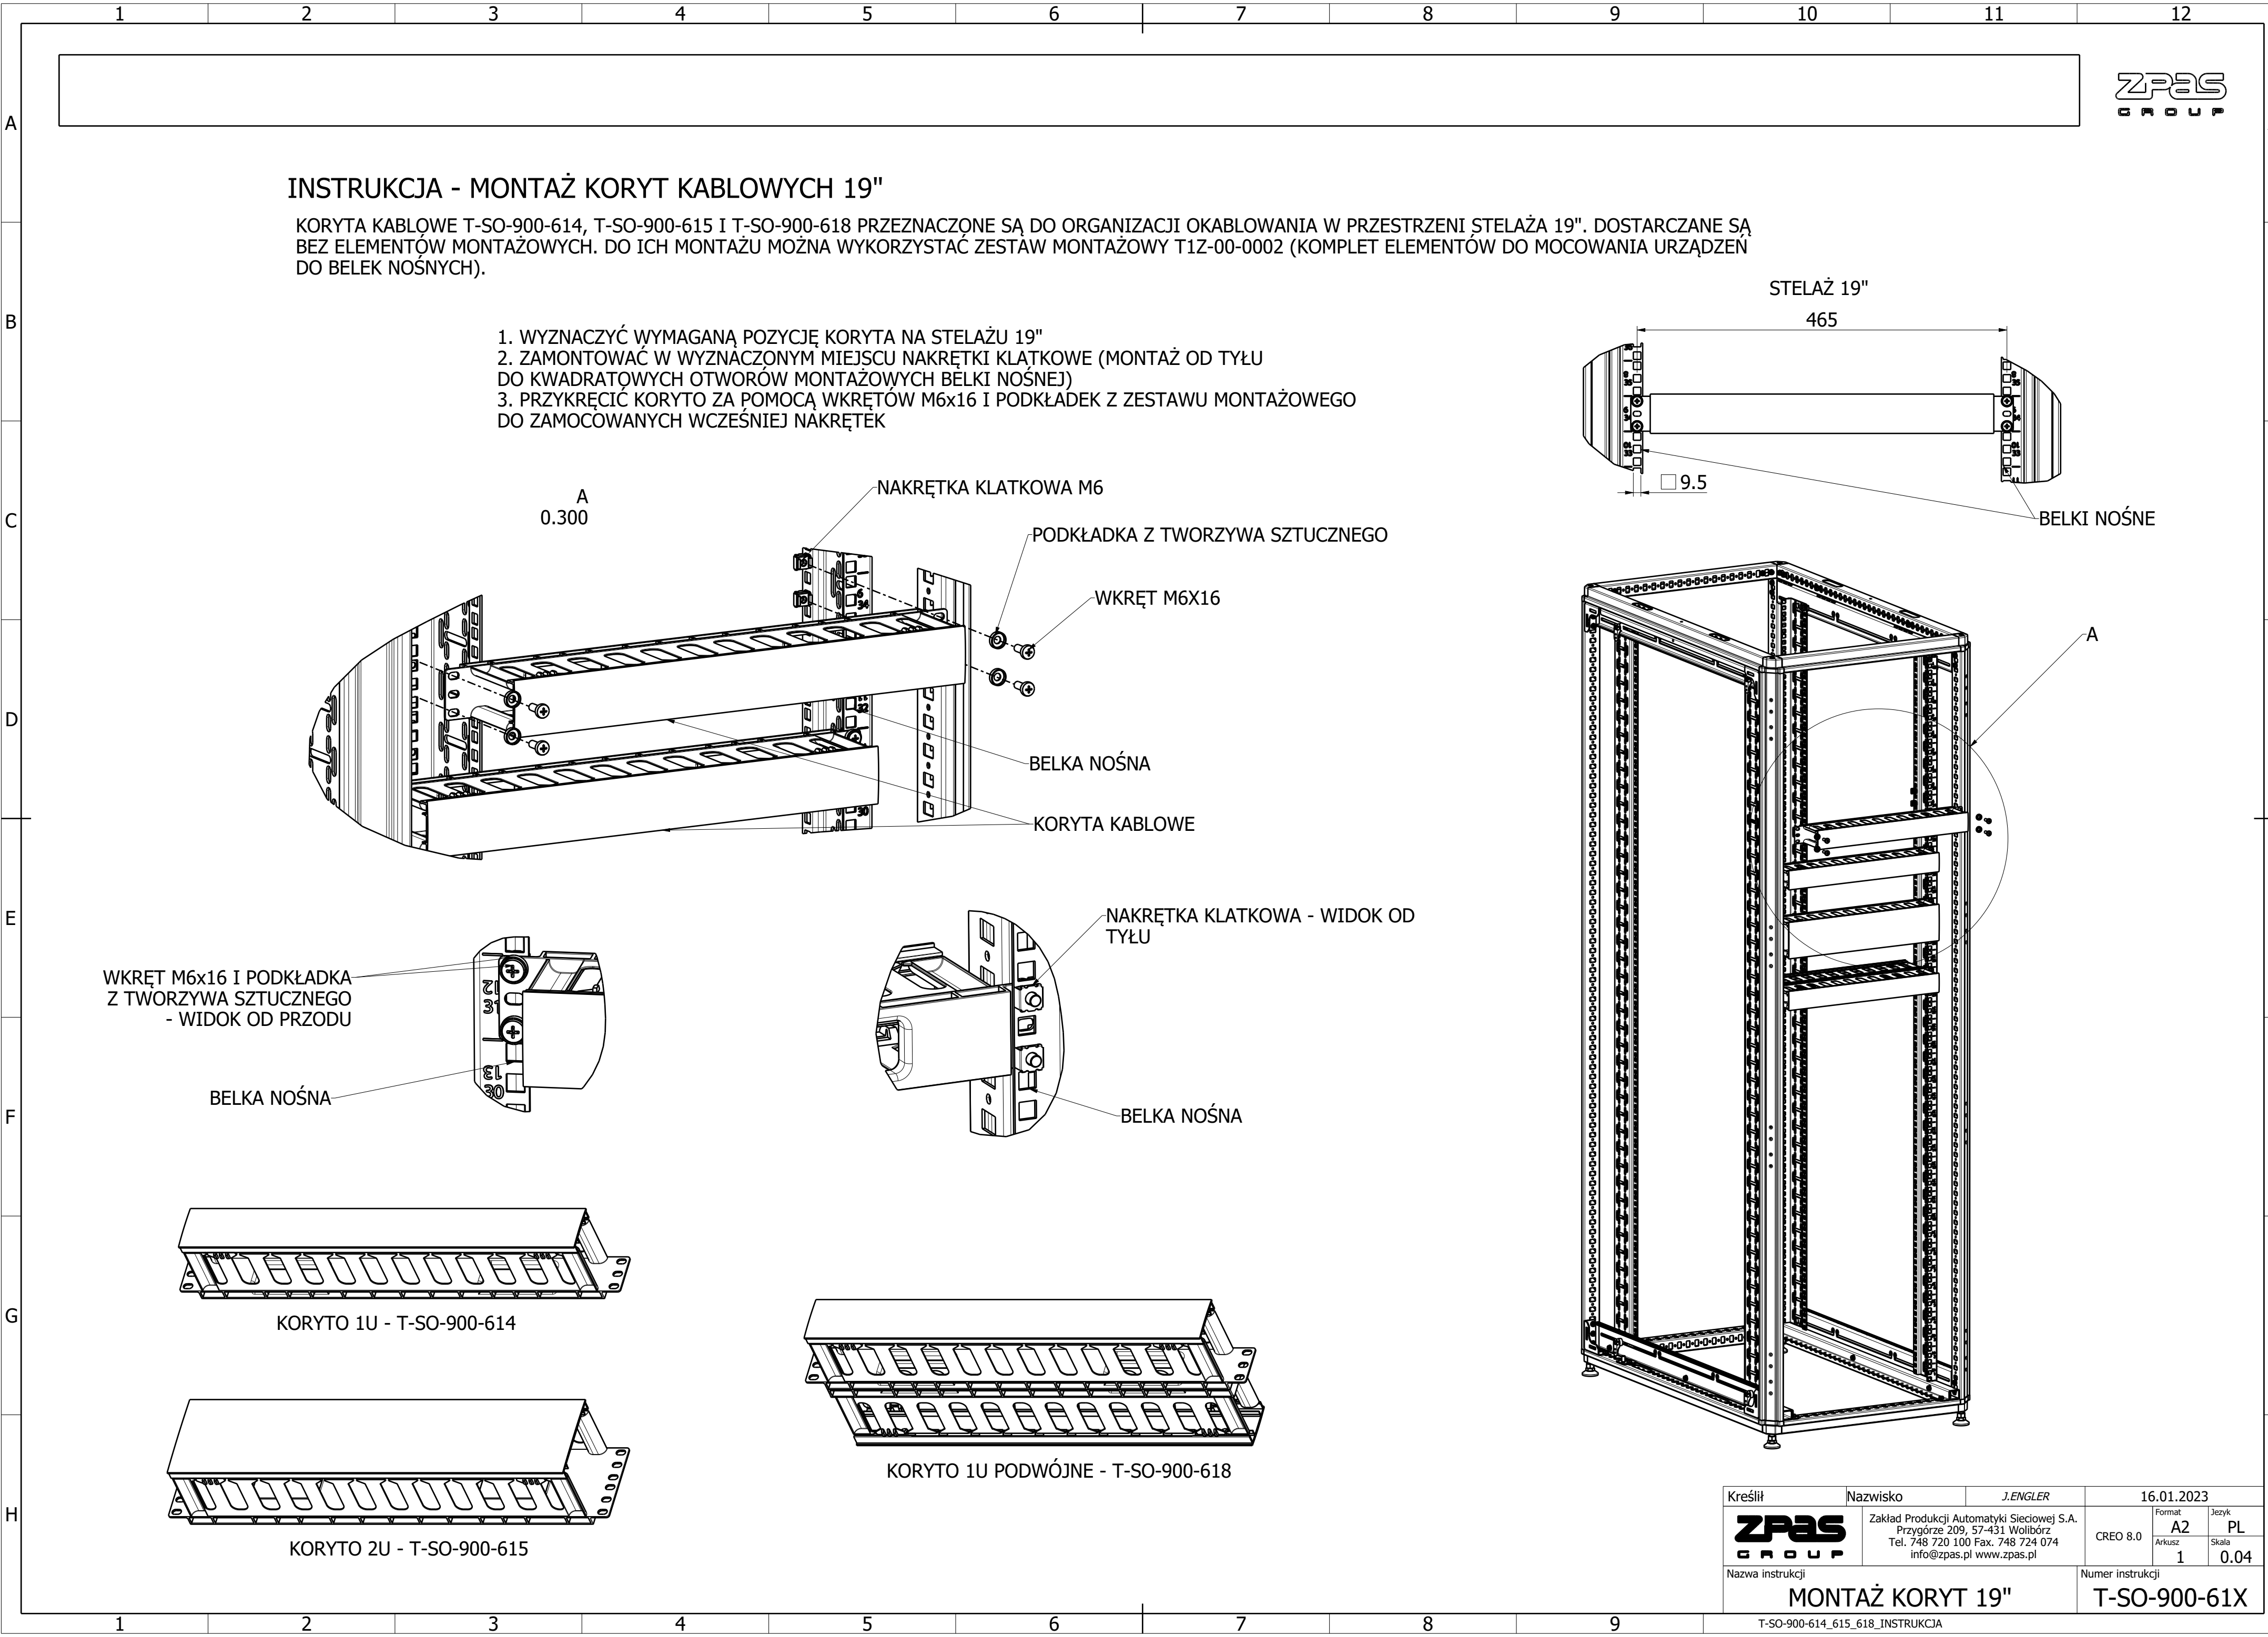
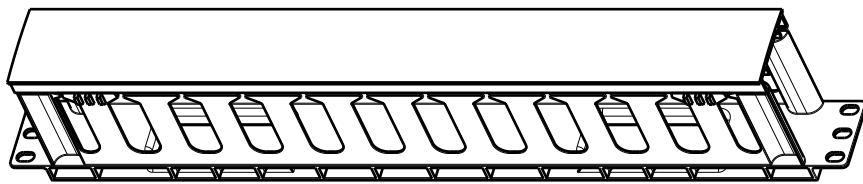
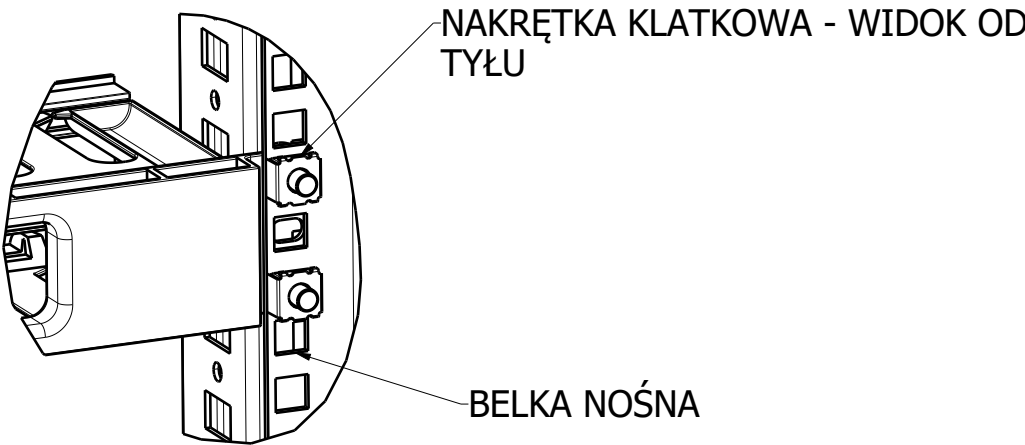
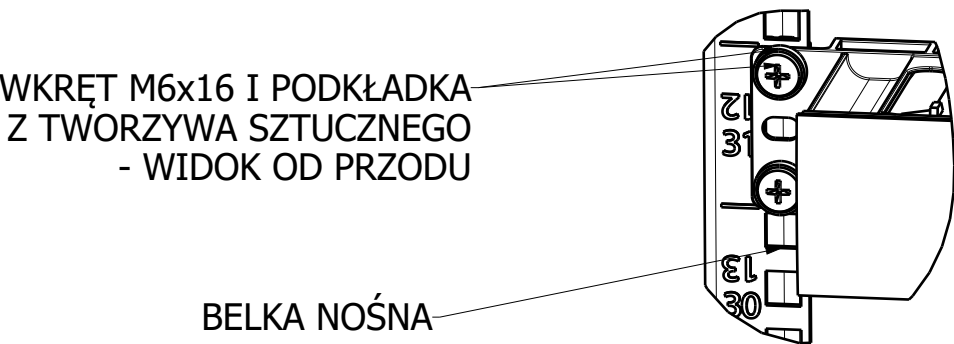
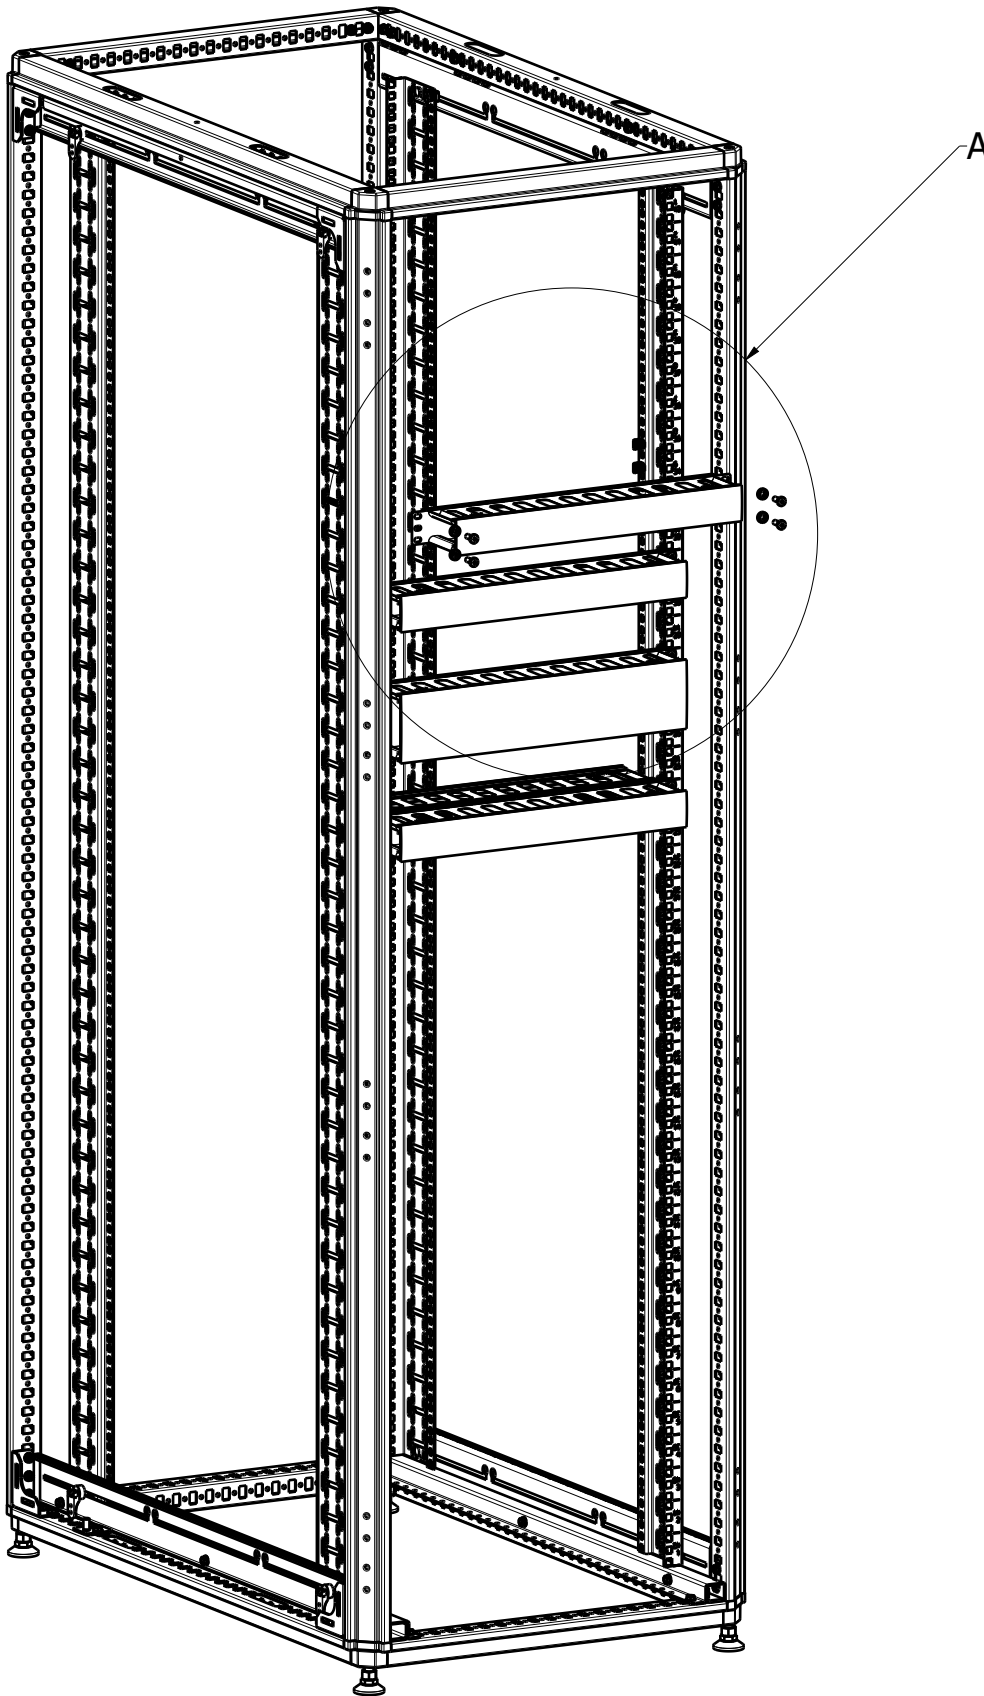


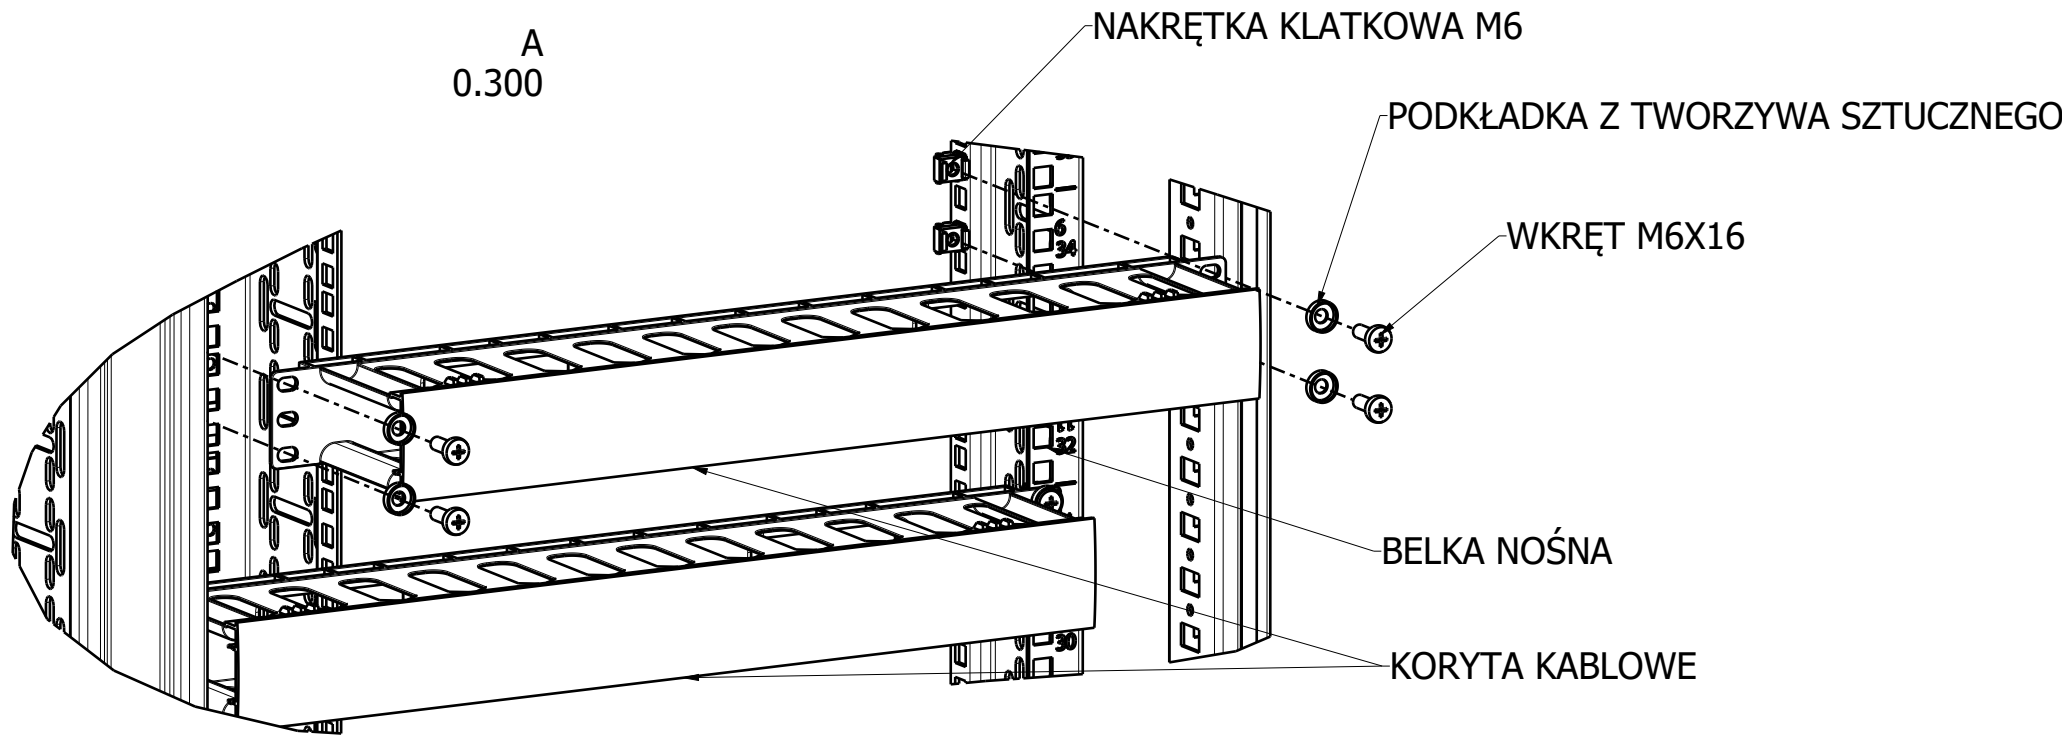


INSTRUKCJA - MONTAŻ KORYT KABLOWYCH 19"

KORYTA KABŁOWE T-SO-900-614, T-SO-900-615 I T-SO-900-618 PRZEZNACZONE SĄ DO ORGANIZACJI OKABLOWANIA W PRZESTRZENI STELAŻA 19". DOSTARCZANE SĄ BEZ ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH. DO ICH MONTAŻU MOŻNA WYKORZYSTAĆ ZESTAW MONTAŻOWY T1Z-00-0002 (KOMPLET ELEMENTÓW DO MOCOWANIA URZĄDZEŃ DO BELEK NOŚNYCH).


- 1. WYZNACZYĆ WYMAGANĄ POZYCJĘ KORYTA NA STELAŻU 19"
- 2. ZAMONTOWAĆ W WYZNACZONYM MIEJSCU NAKRĘTKI KLATKOWE (MONTAŻ OD TYŁU DO KWADRATOWYCH OTWORÓW MONTAŻOWYCH BIELKI NOŚNEJ)
- 3. PRZYKRĘCIĆ KORYTO ZA POMOCĄ WKRĘTÓW M6x16 I PODKŁADEK Z ZESTAWU MONTAŻOWEGO DO ZAMOCOWANYCH WCZEŚNIEJ NAKRĘTEK

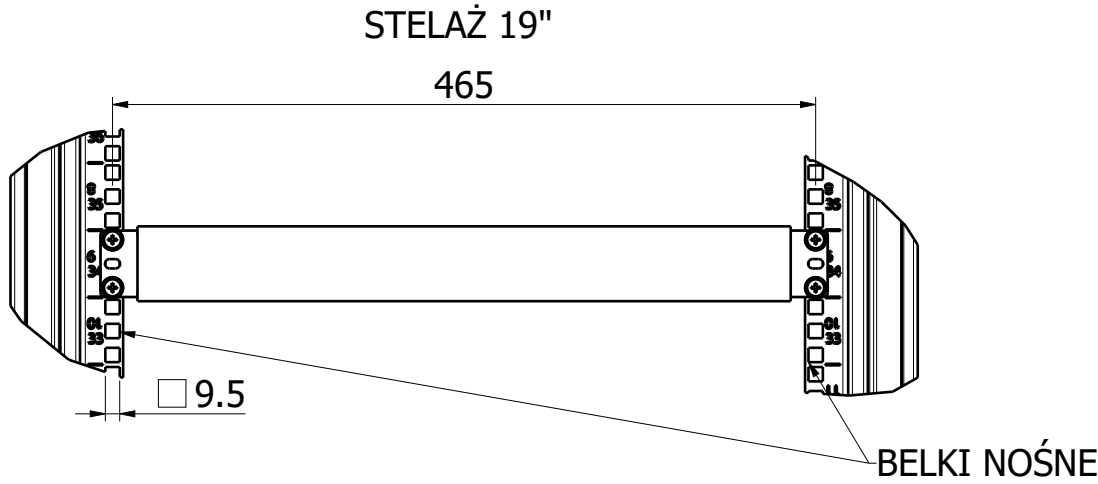


KORYTO 1U - T-SO-900-614

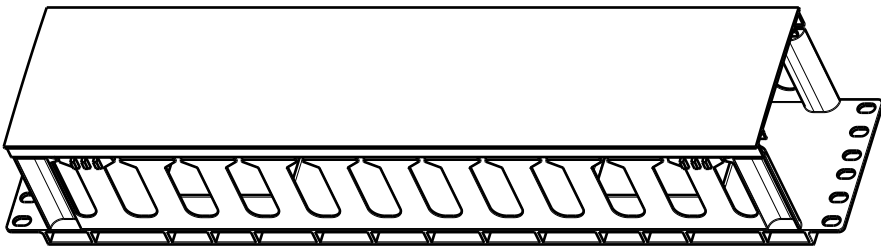

KORYTO 2U - T-SO-900-615

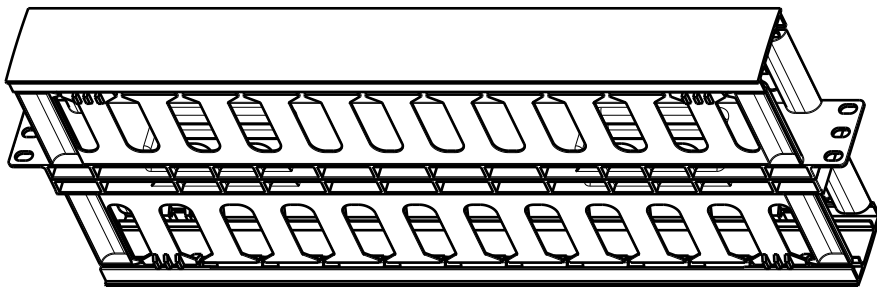

KORYTO 1U PODWÓJNE - T-SO-900-618

Kreślił	Nazwisko	J. ENGLER	16.01.2023		
	Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Przygorze 209, 57-431 Wolińbórz Tel. 748 720 100 Fax. 748 724 074 info@zpas.pl www.zpas.pl		CREO 8.0	Format	Język
				A2	PL
				Arkusze	Skala
Nazwa instrukcji			1	0.04	
MONTAŻ KORYT 19"			T-SO-900-61X		