


SZE3

instrukcja montażu assembly manual




Sposób pakowania szafy, zawartość opakowań / Packaging method, the contents of packaging


Karton 1 /
Cardboard box 1

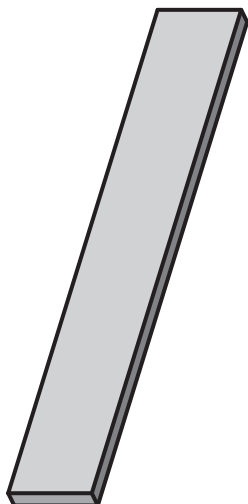


Karton 2 /
Cardboard box 2

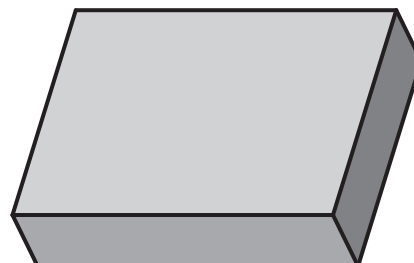


Płyta górna /
Top plate

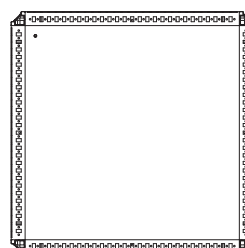



Słupy szkieletu /
Frame's posts

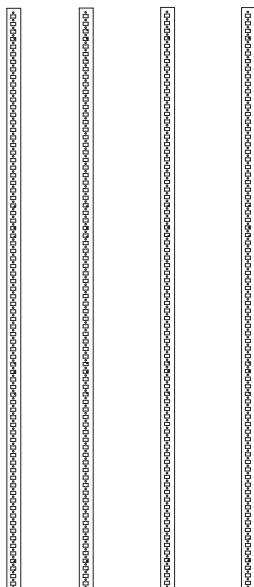

Płyta dolna /
Bottom plate

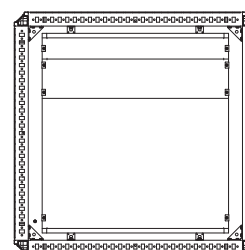


Elementy do montażu szkieletu /
Elements for mounting the frame




Sposób pakowania szafy, zawartość opakowań / Packaging method, the contents of packaging


Karton 4 /
Cardboard box 4

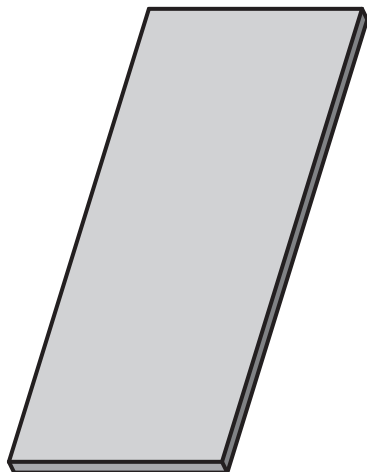


Karton 3 /
Cardboard box 3

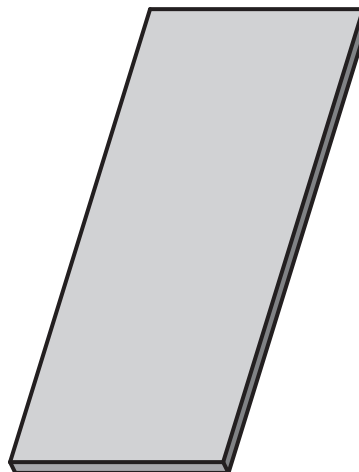


x1
Drzwi przednie /
Front door




x1
Osłona tylna /
Rear panel

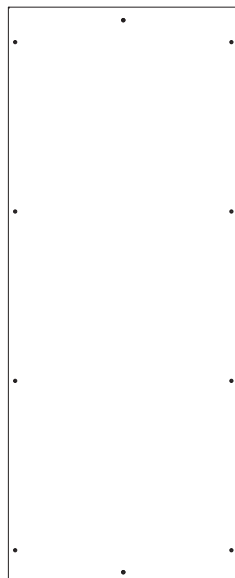


x1
Płyta montażowa /
Mounting plate




Elementy dodatkowe do montażu osłony tylnej o szerokości 800, 1000 lub 1200 mm /
Additional elements for mounting the rear panel width 800, 1000 or 1200 mm

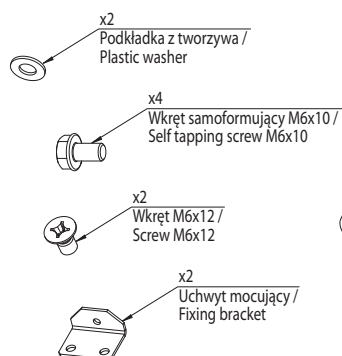

Elementy do montażu osłony tylnej /
Elements for mounting the rear panel

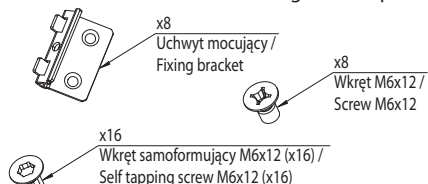


Elementy do montażu drzwi /
Elements for mounting the door

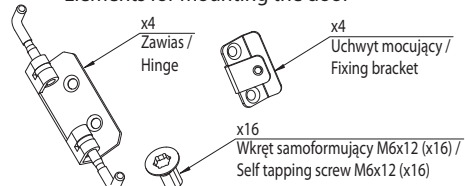

x2
Prowadnica płyty /
Plate guide



Elementy do montażu płyty montażowej /
Elements for mounting the mounting plate

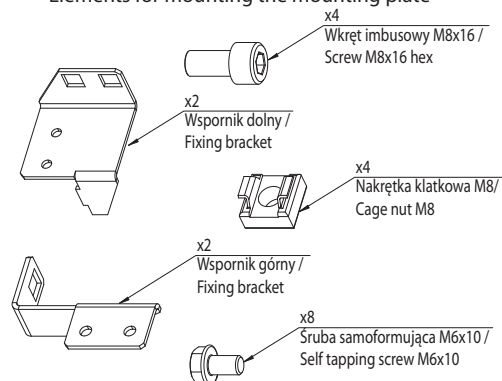

Wykaz potrzebnych narzędzi / List of necessary tools



**Młotek gumowy /
Gummi-Hammer**



**Wkrętarka /
Screwdriver**



**Końcówka sześciokątna 10 mm /
Hex bit 10 mm**



**Końcówka Torx 30 /
Torx Bit 30**





**Końcówka Torx 25 /
Torx Bit 25**



**Końcówka sześciokątna 6 /
Hex bit 6**


Skręcanie szkieletu - zakładanie gumowych uszczelek na płytę dolną i górną / Frame assembly - mounting rubbers to bottom and top plate

Krok 1 Step 1

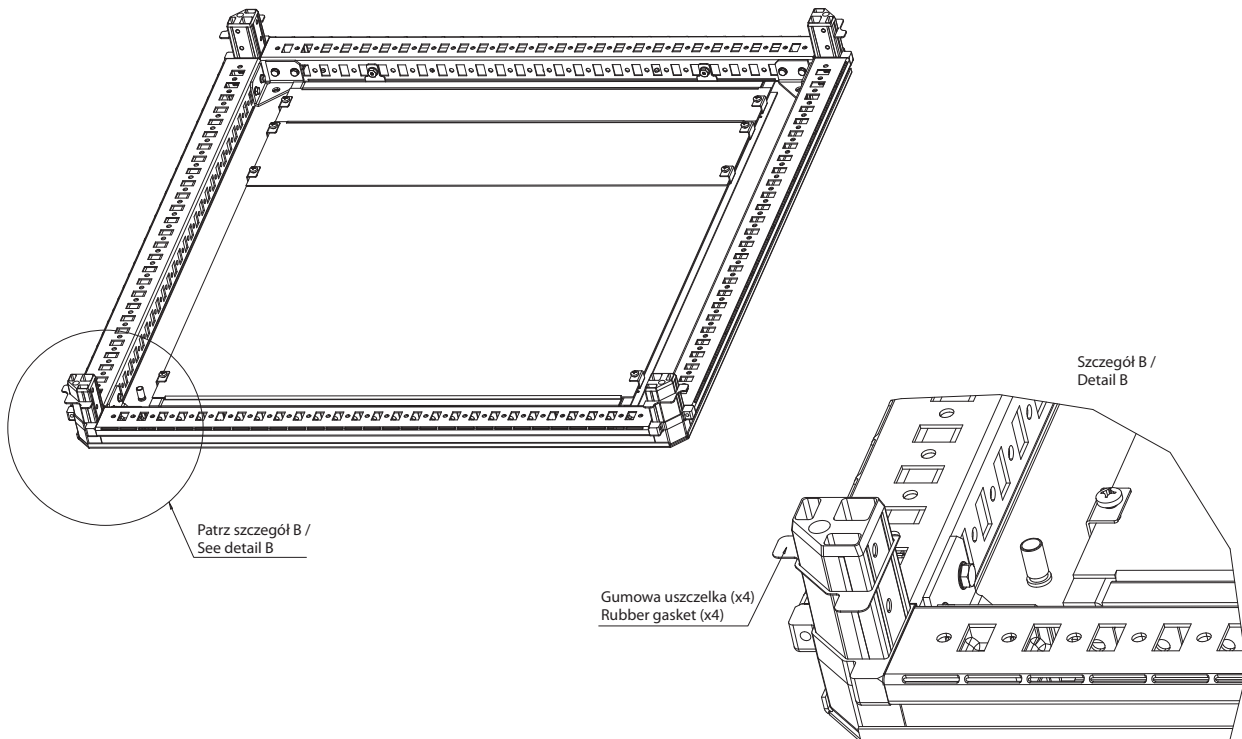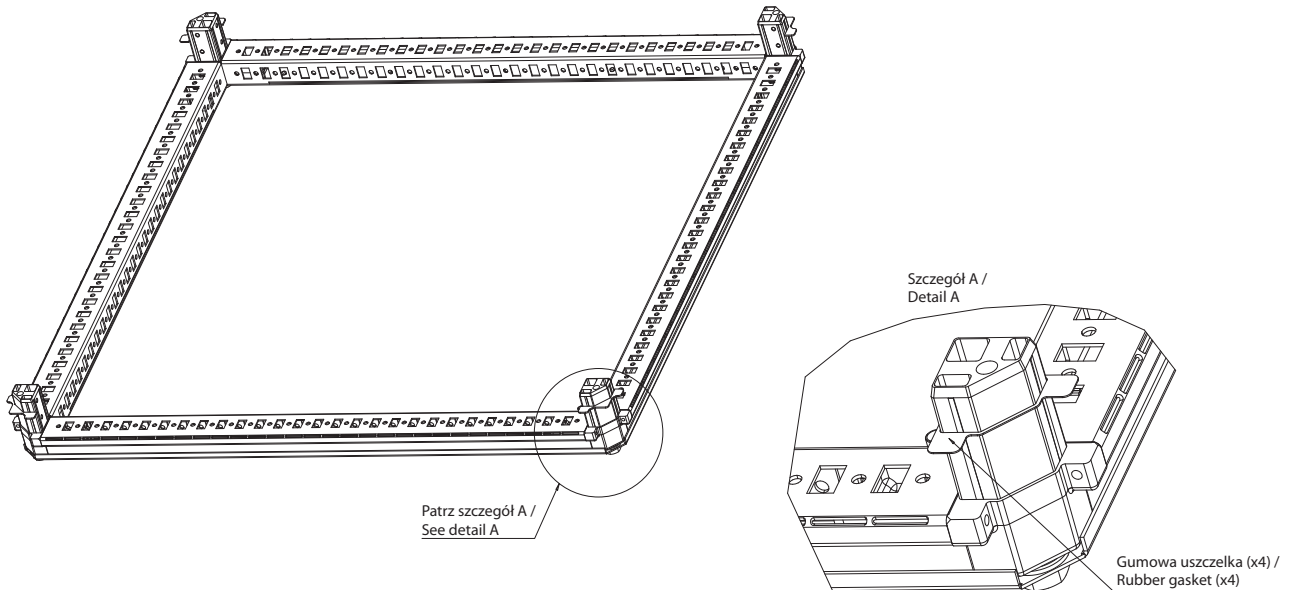


Skręcanie szkieletu - montaż słupów do płyty dolnej / Frame assembly - mounting posts to bottom plate

Krok Step 2

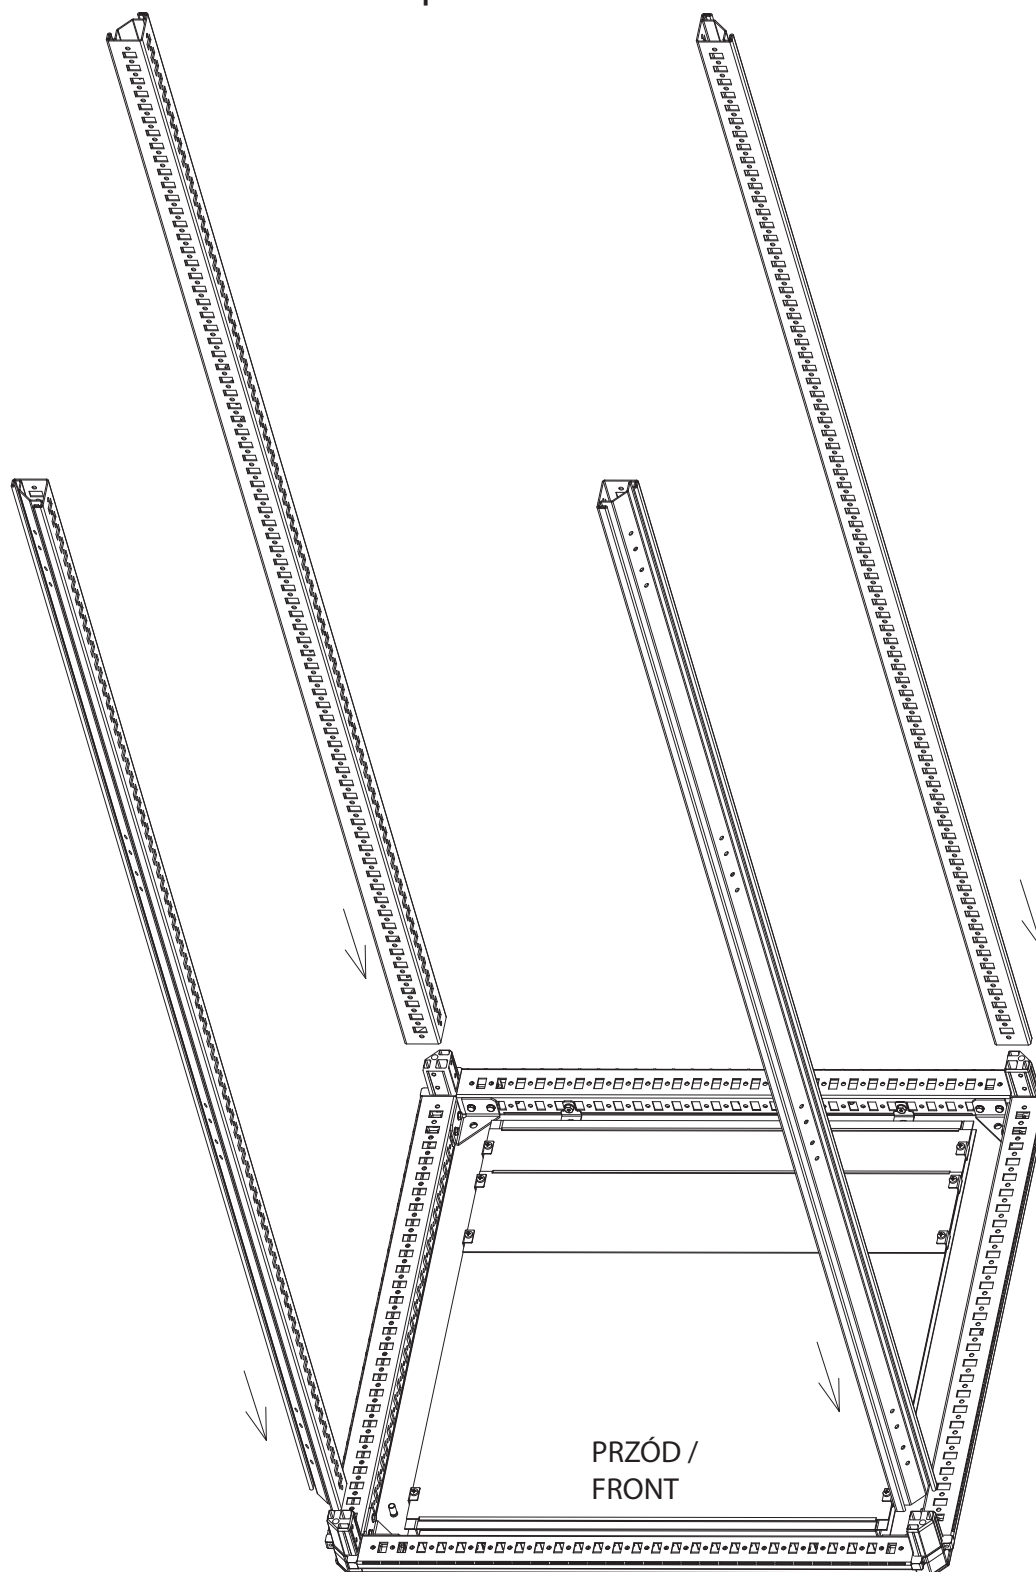


Skręcanie szkieletu - montaż płyty górnej / Frame assembly - mounting top plate

Krok 3
Step 3



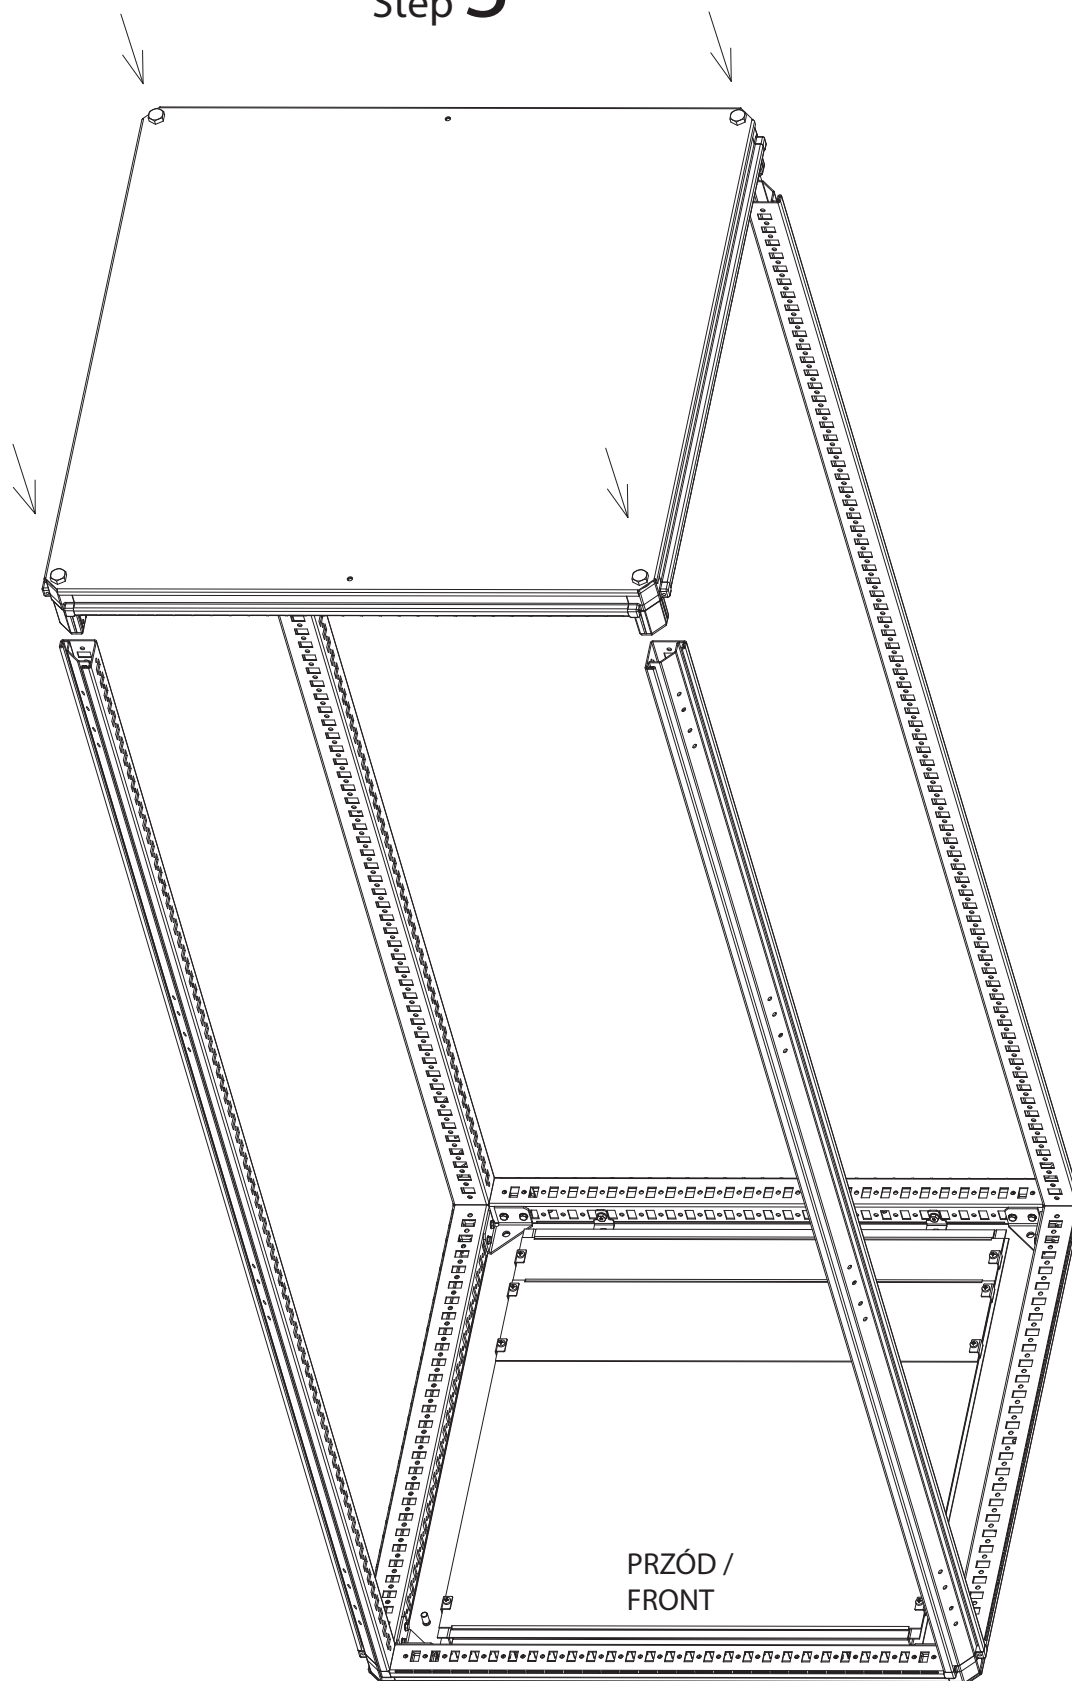


Skręcanie szkieletu - mocowanie słupów do płyty dolnej i górnej / Frame assembly - mounting posts to bottom and top plate


Krok
Step 4

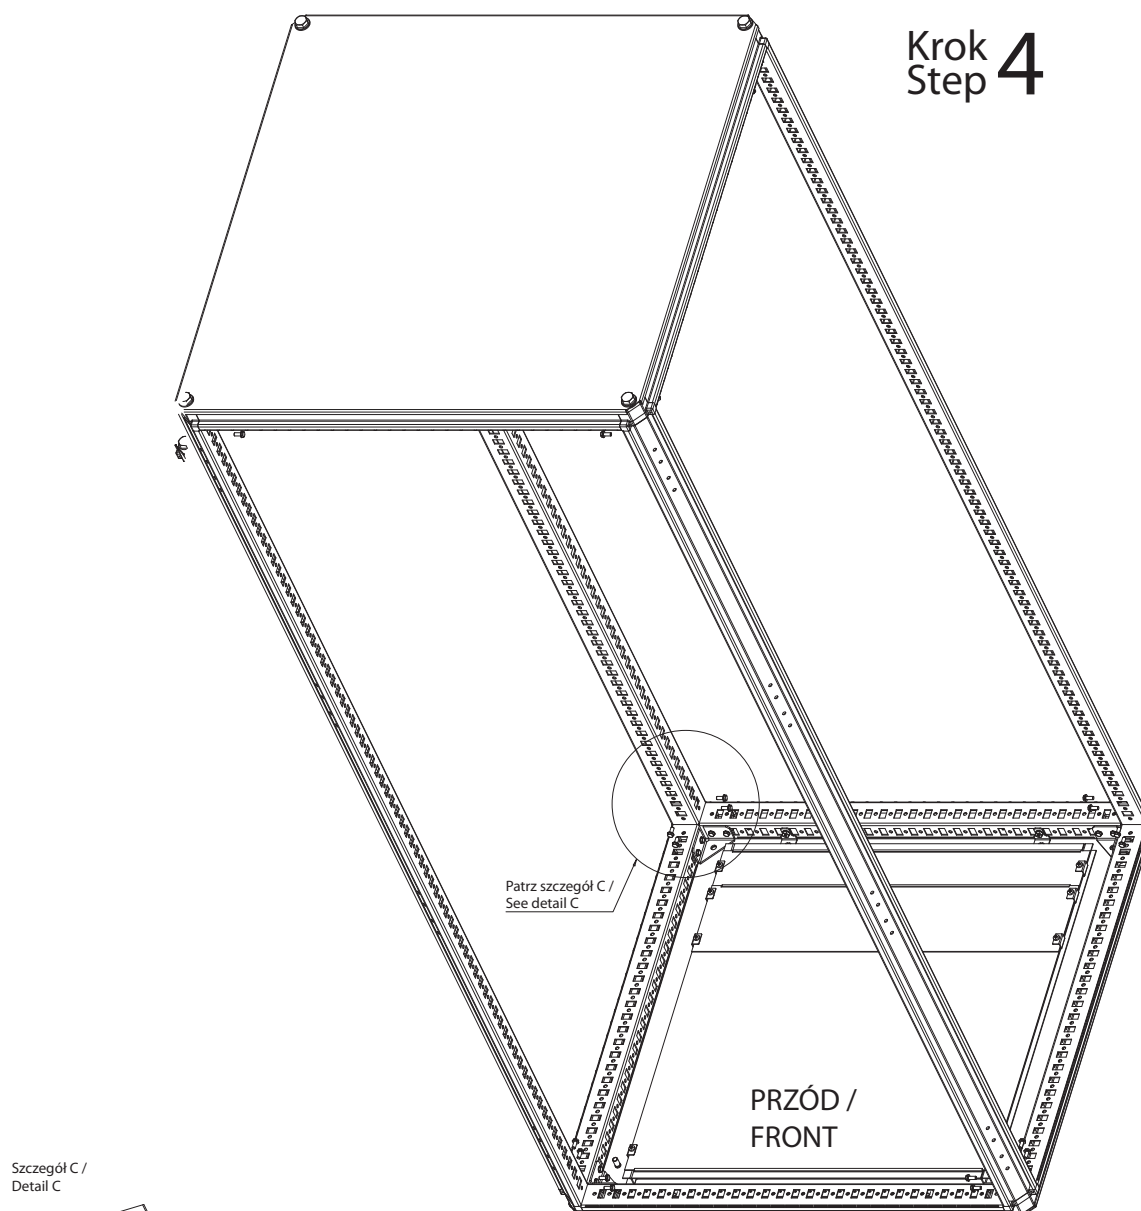

Szczegół C /
Detail C

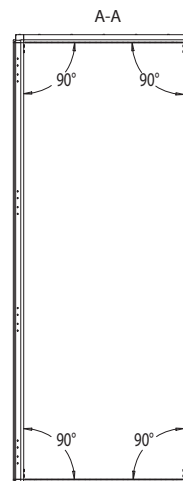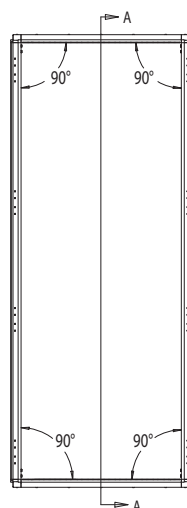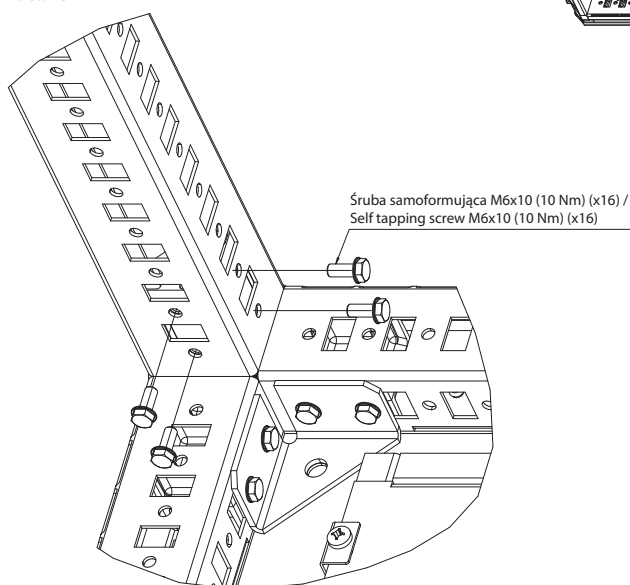


Przed dokręceniem śrub sprawdzić kąty proste w szkielecie.
Before tightening the screws to check right angles in the frame.

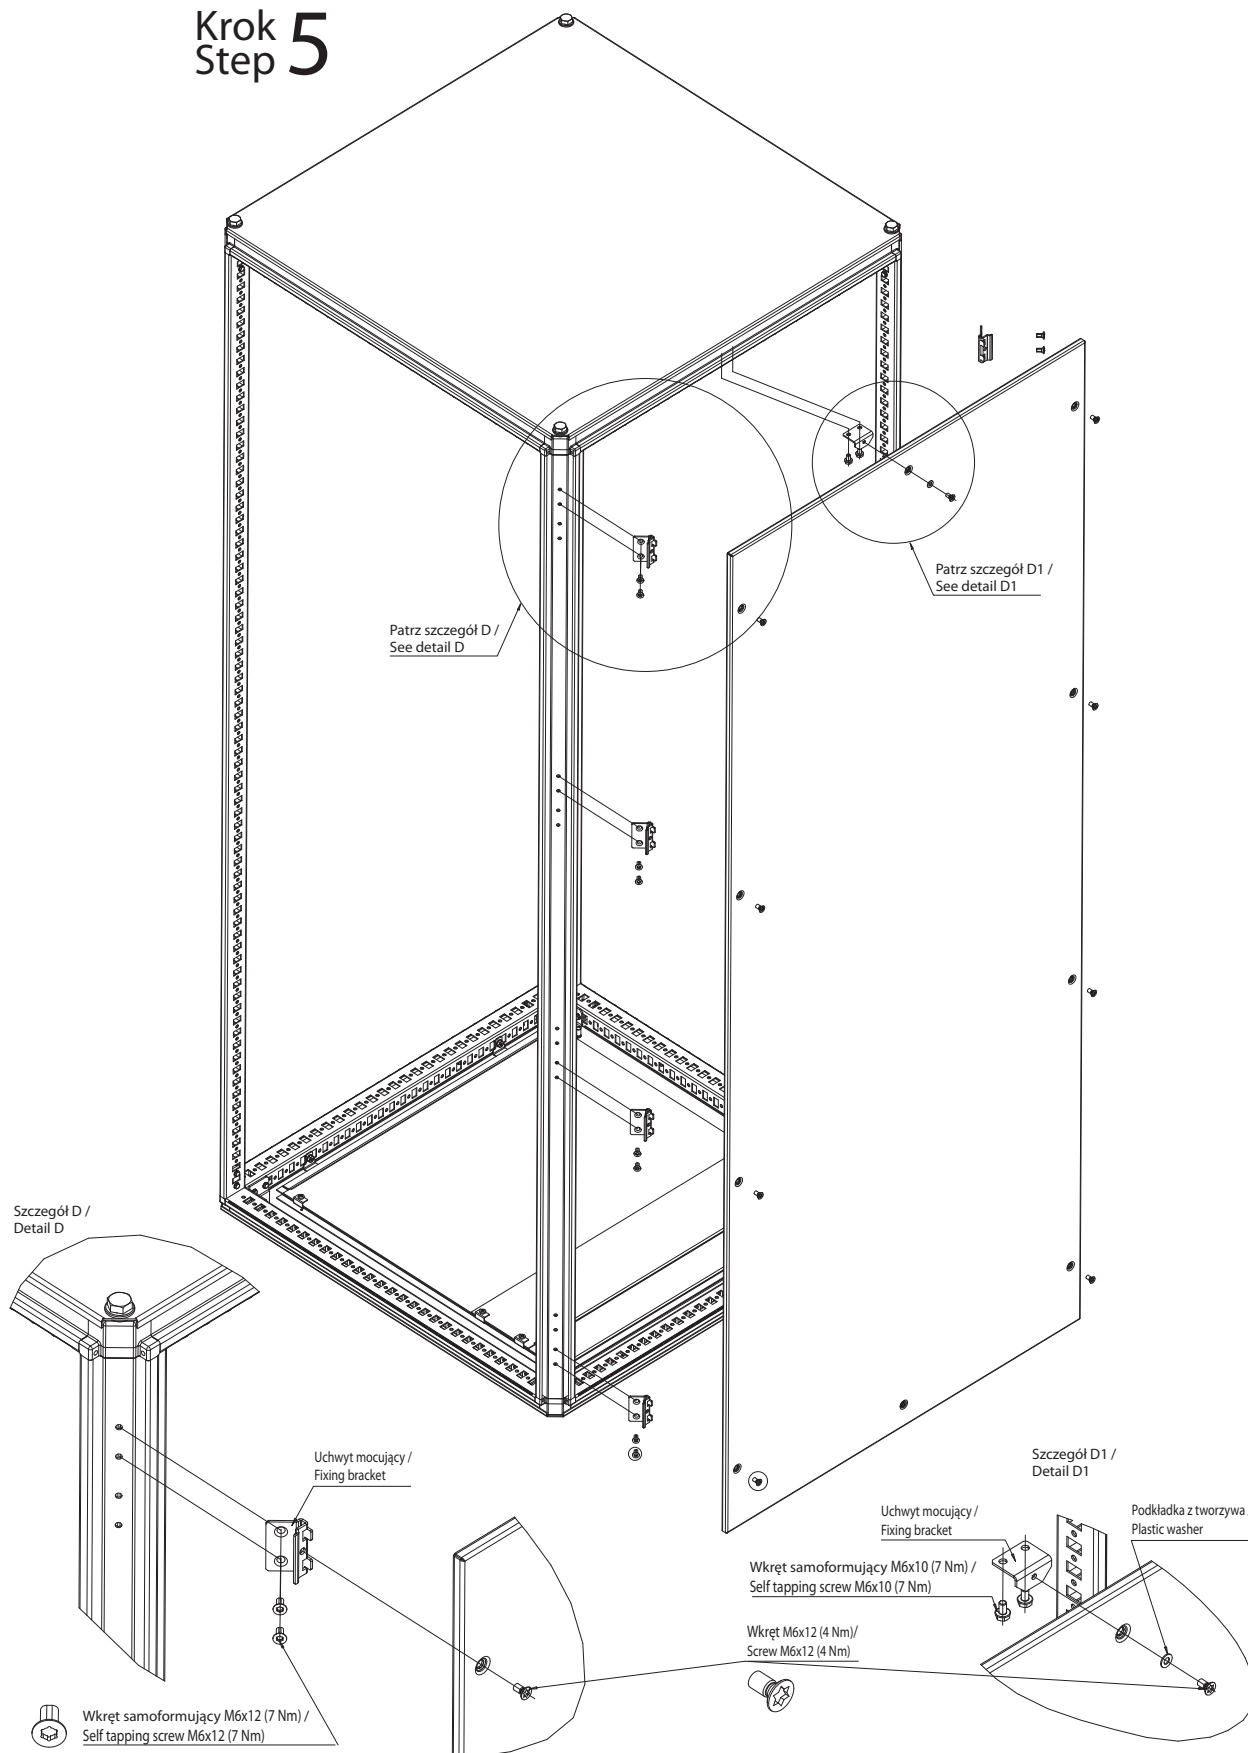Montaż osłony tylnej /
Mounting rear panelKrok 5
Step 5

Montaż płyty montażowej / Mounting plate





Krok Step 6

Montaż prowadnic płyty montażowej /
Mounting plate guides

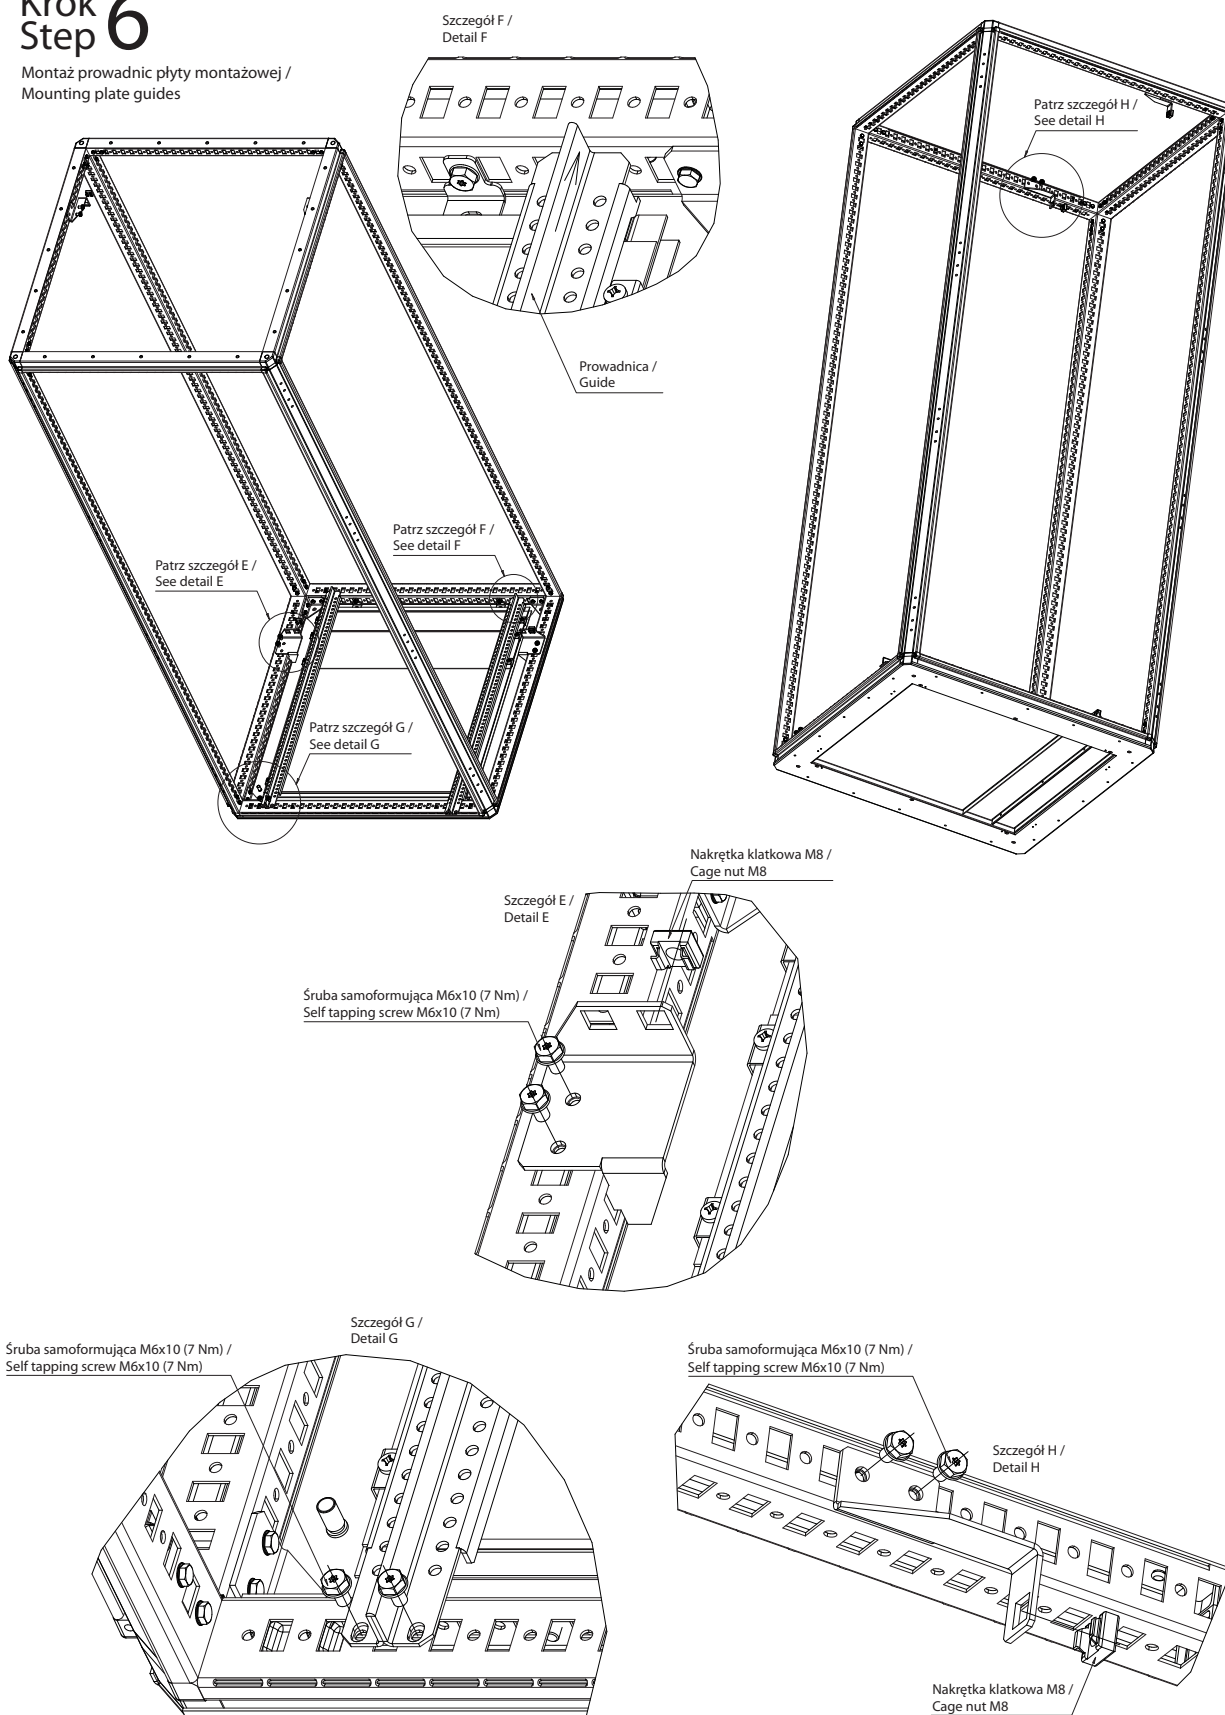

Montaż płyty montażowej / Mounting plate

Krok 7 Step 7

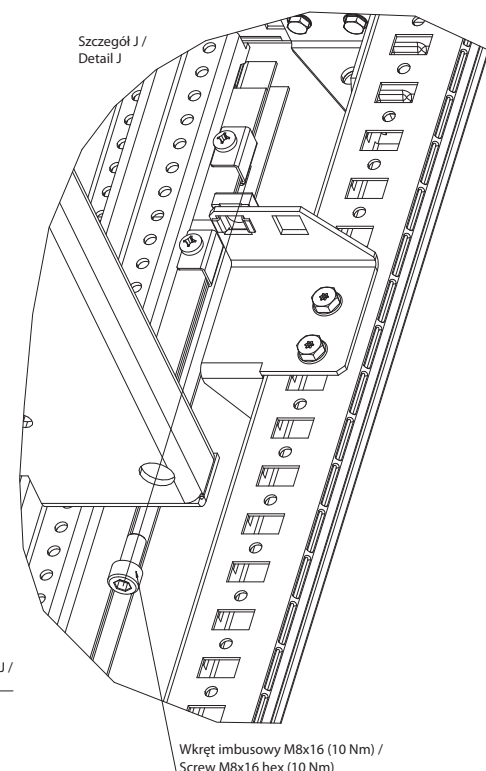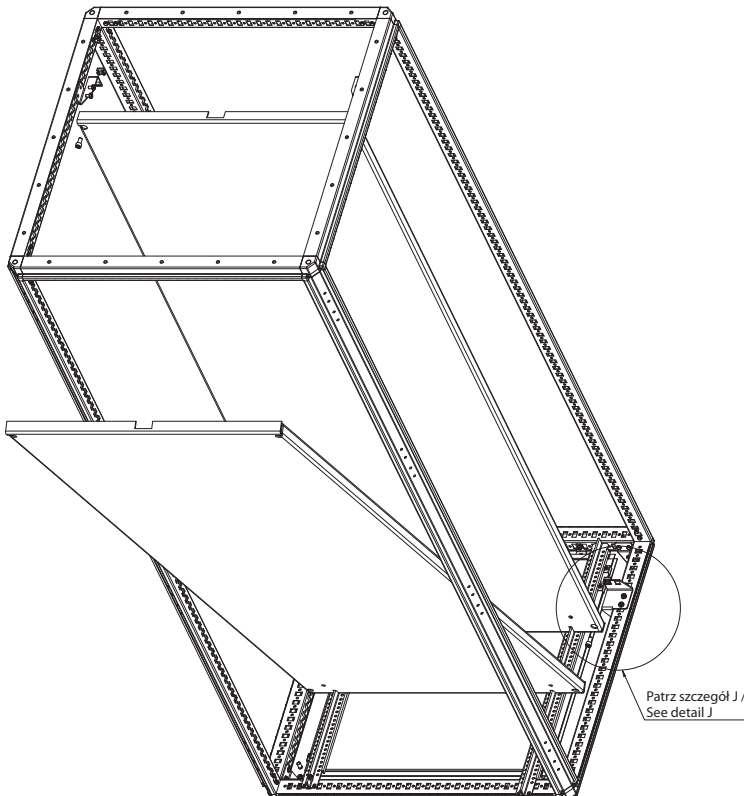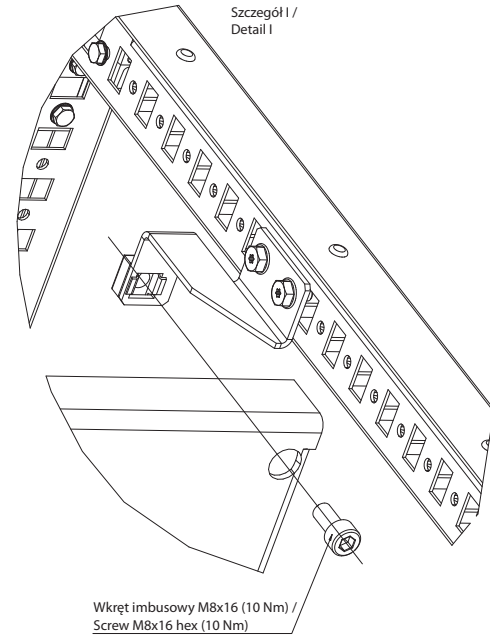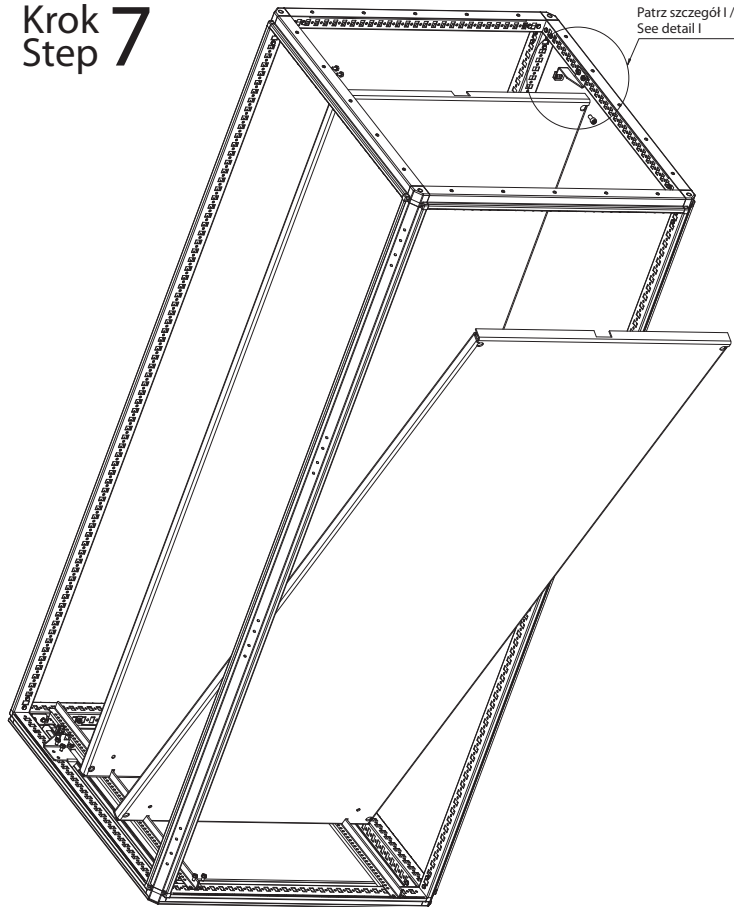

Montaż drzwi przednich / Mounting front door

Krok 8 Step 8

